


# FlexScan® T1781

タッチパネル装着カラー液晶モニター  
セットアップガイド

この製品の保証書は、裏面にあります。

**重要**


ご使用前には必ず使用上の注意、このセットアップガイドおよび取扱説明書 (CD-ROM 内) をよくお読みになり、正しくお使いください。このセットアップガイドは大切に保管してください。

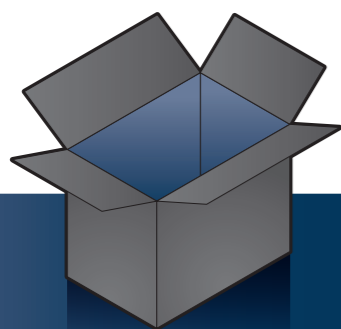


梱包品




モニター

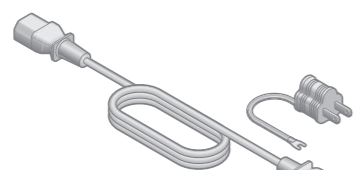


電源コード  
および二芯アダプタ  
※出荷時は電源コードに  
二芯アダプタが装着されています。

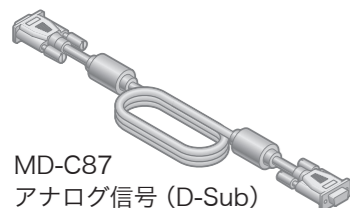


MD-C87  
アナログ信号 (D-Sub)  
ケーブル

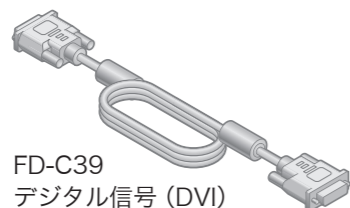

FD-C39  
デジタル信号 (DVI)  
ケーブル

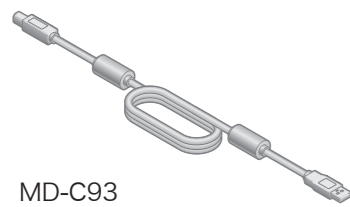

MD-C93  
EIZO USB ケーブル

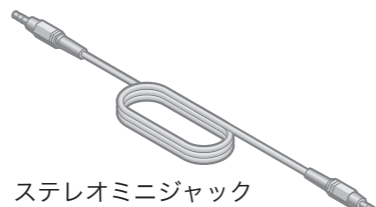

ステレオミニジャック  
ケーブル



・使用上の注意  
・お客様ご相談窓口のご案内  
・セットアップガイド ※裏面に保証書があります。



EIZO LCD ユーティリティディスク (CD-ROM)  
※内容については本紙の裏面を参照してください。




クリーニングクロス



ねじ穴隠しシート 2 枚


推奨解像度

1280 × 1024


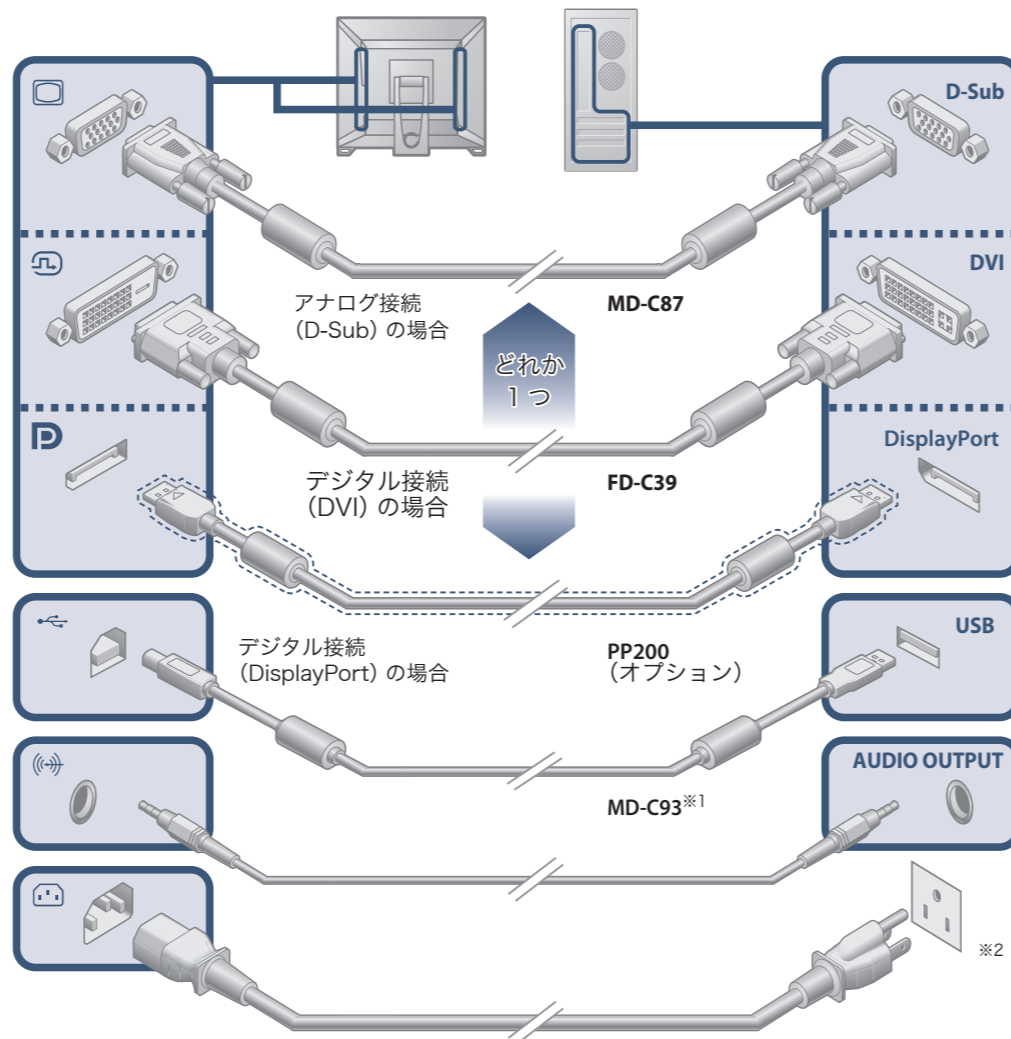


※1 タッチパネルモニターとして使用する場合に必要です。  
※2 電源コンセントが二芯の場合、付属の二芯アダプタを使用し、アースリード (緑) を必ず接地してください。

スタンド設置方法 / 角度の調整

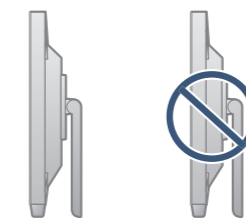


※梱包時の状態では  
使用しないでください。

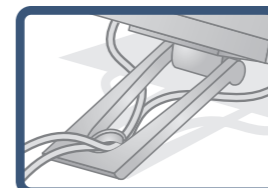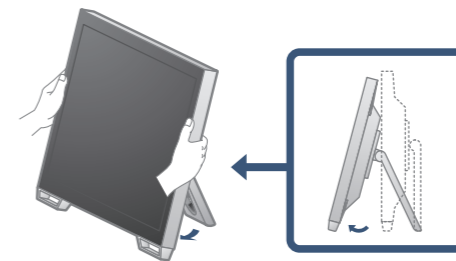

※ケーブル類が正しく接続  
されているかご確認ください。

主電源スイッチ

主電源が入っていることを  
ご確認ください (出荷時オン)。

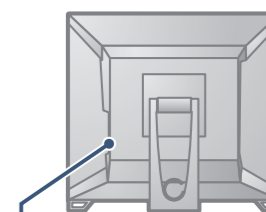

— : オン

電源ボタン


使用時に押して電源を入れて  
ください。



モニターの電源を入れた後に、  
コンピュータの電源を入れて  
ください。

## 画面が表示されないときは

症状に対する処置をおこなっても解消されない場合は、EIZO コンタクトセンターまたは EIZO サポートにご相談ください。

症状	原因と対処方法	
画面が表示されない	電源ランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源コードは正しく接続されていますか。</li> <li>主電源を入れてください。</li> <li>⏻を押してください。</li> <li>主電源を切り、数分後にもう一度電源を入れてみてください。</li> </ul>
	電源ランプが点灯：青色	<ul style="list-style-type: none"> <li>設定メニューの「ブライトネス」、「コントラスト」、「ゲイン」の各調整値を上げてみてください。</li> </ul>
	電源ランプが点灯：橙色	<ul style="list-style-type: none"> <li>SIGNALで入力信号を切り替えてみてください。</li> <li>マウス、キーボードを操作してみてください。</li> <li>コンピュータの電源は入っていますか。</li> </ul> <p>ご使用のコンピュータおよびグラフィックスボードによっては、入力信号が検出されず、省電力モードから復帰しない場合があります。マウス、キーボードを操作しても画面が表示されない場合は、モニターの電源ボタンで電源を切って、再度電源を入れてください。画面が表示されたら、次の手順を実行してください。症状が改善される場合があります。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>⏻を押して、モニターの電源を切ります。</li> <li>MODEを押しながら⏻を押してモニターの電源を入れます。設定メニューの「インフォメーション」のメニュータイトルに「x」が表示されます。</li> <li>コンピュータを再起動します。設定を元に戻す場合は、手順1～3を再度実行します。</li> </ol>
	電源ランプが点滅：橙色	<ul style="list-style-type: none"> <li>DisplayPort 接続している機器に問題があります。問題を解決し、モニターの電源を入れなおしてみてください。詳細は出力機器の取扱説明書を参照してください。</li> </ul>
メッセージが表示される この表示はモニターが正常に機能していても、信号が正しく入力されないときに表示されます。	入力されている信号が周波数仕様範囲外であることを示す表示です。 例： 	<ul style="list-style-type: none"> <li>コンピュータの設定が、この製品で表示できる解像度、垂直走査周波数になっていますか。取扱説明書「2-1 対応解像度」参照</li> <li>コンピュータを再起動してみてください。</li> <li>グラフィックスボードのユーティリティなどで、適切な設定に変更してください。詳細はグラフィックスボードの取扱説明書を参照してください。</li> </ul>

## EIZO LCD ユーティリティディスク (CD-ROM) について

この製品には「EIZO LCD ユーティリティディスク」(CD-ROM) が付属しています。下表でディスクの内容やソフトウェアの概要を参照し、必要に応じてインストールしてください。


内 容	概 要	Windows	Macintosh
画面調整パターン集	アナログ信号入力の画面を手動で調整する際に役立つパターン集です。	○	○
タッチパネルドライバ	タッチパネルモニターを Windows で動作させるために必要なドライバです。 <sup>※1</sup>	Windows 10 Windows XP	—
TPOffset	タッチパネルの感度を調整するソフトウェアです。 <sup>※1</sup> タッチ操作が効かなかったり、強く押さないと反応しないような場合にご利用ください。	○	—
ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)	マウスやキーボードを使って画面を調整するソフトウェアです。 <sup>※1</sup>	○	—
EIZO ScreenSlicer	画面を分割して、複数のウィンドウを効率よく配置するソフトウェアです。 <sup>※1</sup>	○	—
モニターの取扱説明書 (PDF ファイル)		○	○
Readmeja.txt ファイル		○	○

※1 インストール方法や使用方法については、ディスク内のそれぞれの取扱説明書を参照してください。


## タッチパネルモニターとして使用するときは

- Windows 8.1 / Windows 7 の場合：  
Windows 標準のタッチパネルドライバを使用します。新たにドライバをインストールする必要はありません。キャリブレーションなど、タッチパネルの設定をおこなってください。詳細は、モニターの取扱説明書「第4章 タッチパネルの設定」(CD-ROM 内) を参照してください。
- Windows 10 / Windows XP の場合：  
「EIZO LCD ユーティリティディスク」(CD-ROM) のタッチパネルドライバをインストールしてください。ドライバのインストール方法、設定方法などについては、タッチパネルドライバの取扱説明書 (CD-ROM 内) を参照してください。  
注意点 ・「タッチパネル設定ツール」の「基本設定」で、「設定ファイル」を「Mouse.mfd」に変更してください。「Touch.mfd」(初期設定) にすると、タッチ位置が正しく認識されない場合があります。

## ブライトネス (明るさ) の調整

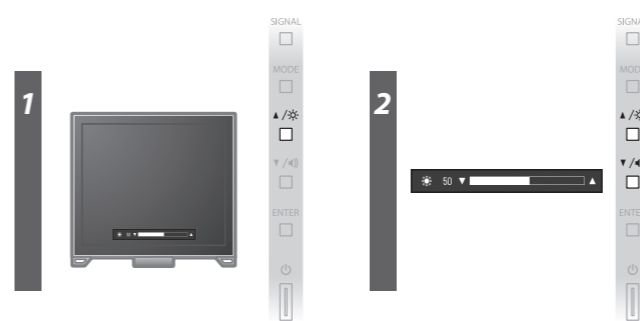

## 音量の調整

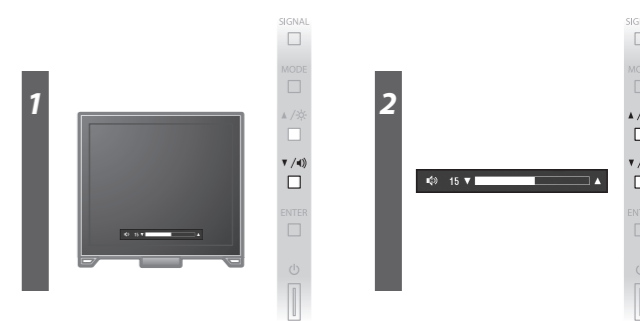

## 保証書

この保証書は所定事項を記入して効力を発するものですから、必ず製造番号(S/N)・お名前・ご住所・電話番号・お買い上げ年月日・販売店の記入をご確認ください。

保証期間	お買い上げの日より <b>3年間</b>		
製品名	<b>T1781</b>	製造番号 (S/N)	製造番号は、本体の背面部のラベル上に表示されている8桁の番号です。例) S/N 12345678
フリガナ		お買い上げ年月日	年 月 日
お名前	様	販売店の住所・店名・TEL・担当者	
ご住所 〒			
TEL ( )			

### 保証規定

- 本製品の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合、無料にて故障箇所の修理または交換をさせていただきますので、保証書を添えてお買い上げの販売店または EIZO サポートまでお申し付けください。
- 保証期間内でも次のような場合には、有償修理とさせていただきます。
  - 保証書のご提示がない場合
  - 保証書の所定事項が未記入、または字句が書き換えられている場合
  - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷
  - お買い上げの後の輸送・移動・落下などによる故障及び損傷
  - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷
  - 車両・船舶などに搭載された場合に生じる故障及び損傷
  - 電池の液漏れによる故障及び損傷
  - 液晶パネル、バックライトの経年劣化（輝度の変化、色の変化、輝度と色の均一性の変化、焼き付き、欠点の増加など）
  - センサーの経年劣化
  - 外装品（液晶パネルの表面を含む）の損傷、変色、劣化
  - 付属品（リモコン、ケーブル、取扱説明書など）の交換
  - 当社指定の消耗品（電池、スイッチ/ボタン/レバー類、回転部など）
  - 技術革新などにより製品に互換性がなくなった場合
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
  - \* この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。なお、保証期間経過後の修理についてご不明な場合はお買い上げの販売店または EIZO サポートまでお問い合わせください。
  - \* 補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

### ユーザー登録のお願い

お買い上げいただきましたお客様へより充実したサポートをお届けするため、次のアドレスにアクセスし、ユーザー登録をお願いいたします。

<http://www.eizo.co.jp/registration/>



第2版 2016年5月 Printed in Japan.  
00NOL847B2  
(U.M-SUGT1781-JA)