



写真を楽しむみなさまへ 

QUICK COLOR MATCH

クイックカラーマッチ


かんたん

か

写真プリント

ガイドブック

早速、始めよう!

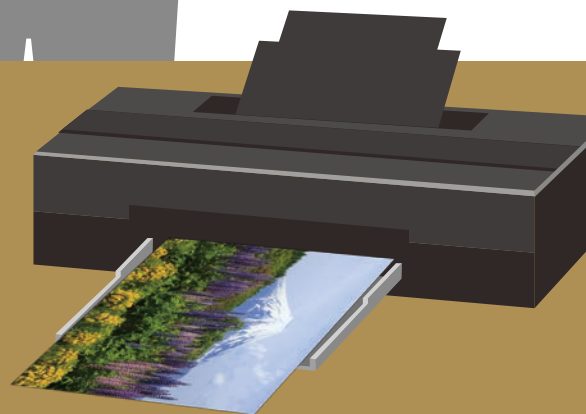

## 写真プリントの楽しみ方はさまざま



お気に入りの一枚で、  
年賀状やポストカードを作る



写真コンテストに応募する



フォトブックを作って友人や家族と共有する

## 写真プリントとの色合わせに 適したモニターを使っていないと...



せっかく手間をかけて  
レタッチしたのに  
イメージと違う色になる



思い通りの色でプリントできなくて  
何度も刷り直し、時間が無駄になる

**かんたん**操作で色合わせできると、  
写真プリントは **もっと**楽しくなる!



モニターで表示した写真データ

=




インクジェットプリンタでプリントした写真

- ✓ 刷り直しが減り、無駄な手間・時間を短縮できる
- ✓ 表示を信頼して、ストレスなくレタッチ作業に取り組める

この冊子では、簡単な操作で色合わせを行うために、機材選びのポイントや、  
操作の手順、色合わせのコツなどをわかりやすくご紹介していきます。



# 一般的な色合わせの手順

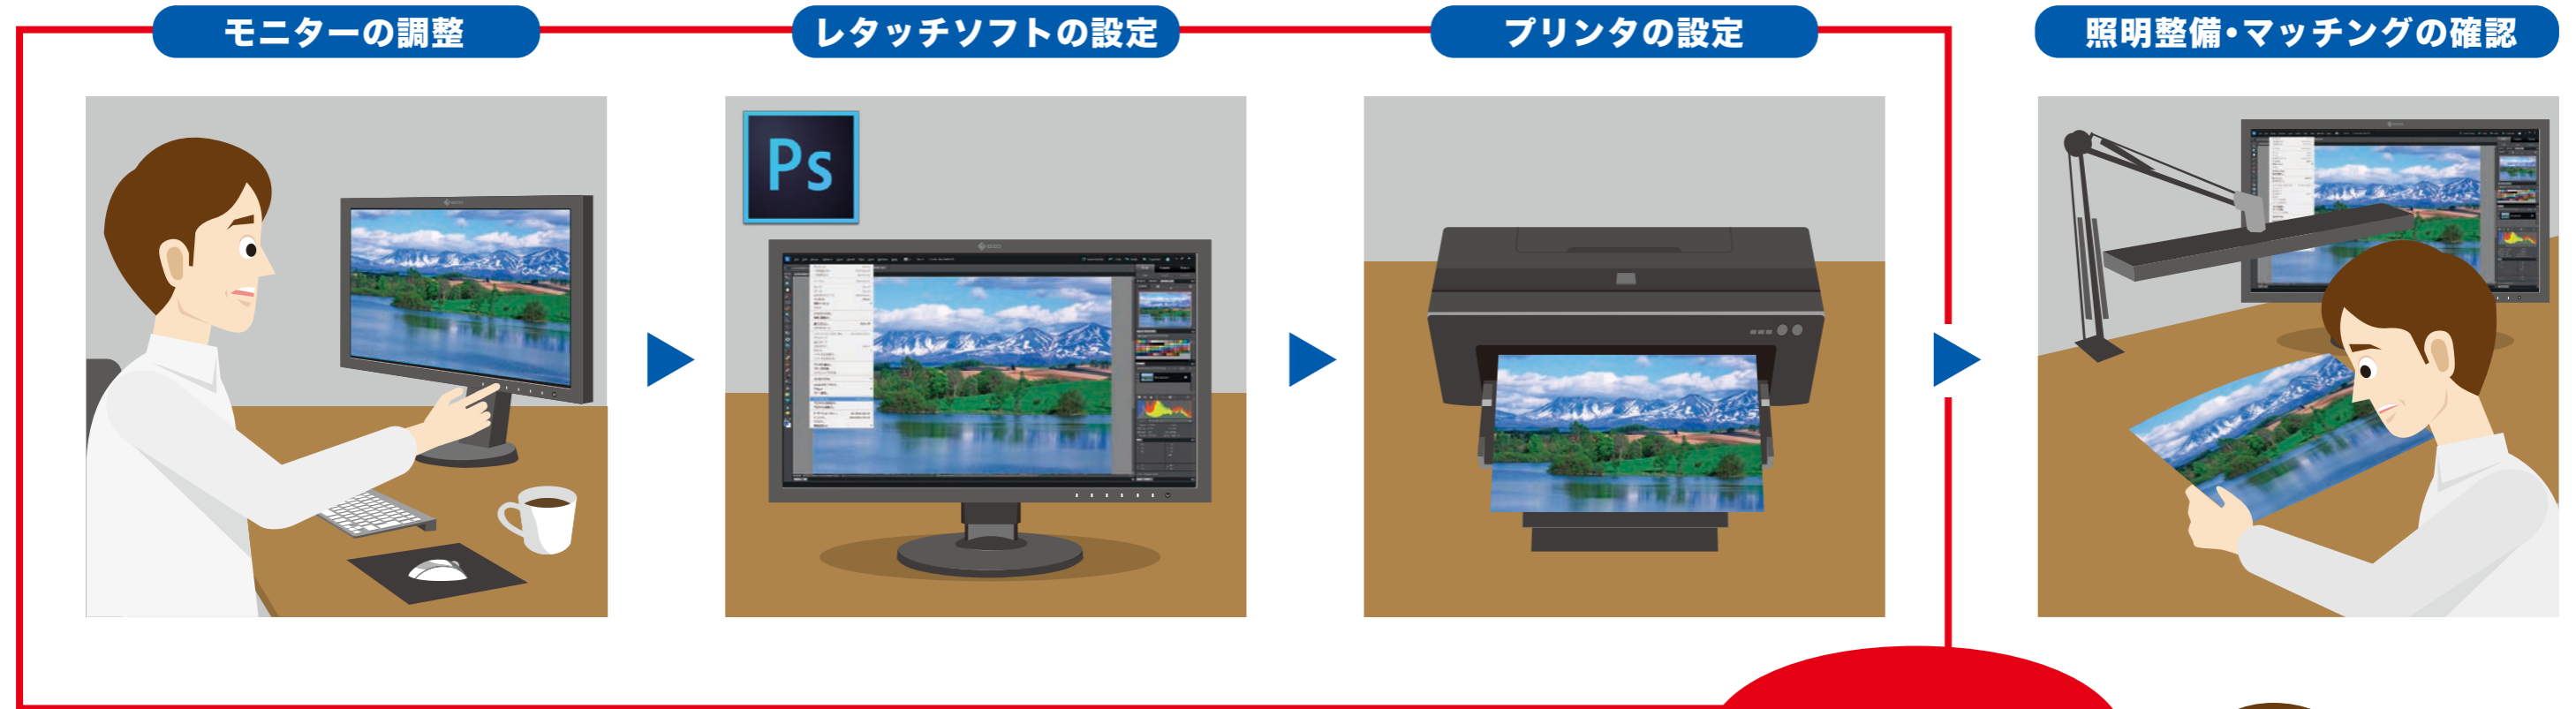

このステップを一括で！

細かな設定は面倒。

モニターの表示調整だけでなく、レタッチソフトやプリンタのカラー設定もそれぞれ行う必要があり、ひとつでも間違えると正しい色でプリントできないので、難しく感じてしまいがちです。

そこで

モニター、レタッチソフト、プリンタを色合わせに適した状態に自動で設定できるおすすめソフトウェア

QUICK COLOR MATCH

クイックカラーマッチ

をご紹介します！

詳しくは次ページへ

# EIZOの写真プリント色合わせソフトウェア QUICK COLOR MATCH

クイックカラーマッチ



Quick Color Match は、写真を楽しむ皆様のために簡単な手順でモニター画面と写真プリントの色合わせを実現したEIZOオリジナルの無償ソフトウェアです。

〈Adobe、Canon、Epson 開発協力〉

間違えやすい設定を自動で行うため、色合わせにかかる手間や時間をぐっと短縮します。

- モニターの調整
- レタッチソフトの設定
- プリンタの設定

自動で設定



## 手順のご紹介

### 1 色合わせに適した機材を用意する

・初回だけ必要な作業です。

カラーマネージメントモニター




P7~P8へ

パソコン プリンタ  
プリント用紙 表示レタッチソフト



P9~P10へ

照明

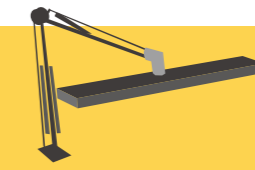

P11~P12へ

### 2 モニターを接続し、ソフトウェアをインストールする

・初回だけ必要な作業です。

プリンタドライバのインストール

P13~P14へ

プリント補助ソフトウェア(プリントプラグイン)、  
Quick Color Match のインストール



P15~P16へ

### 3 Quick Color Matchでかんたん色合わせ

Quick Color Match の操作方法

Let's try

P17~P18へ

色合わせ  
完了

一発で簡単にモニター画面とプリントの色が合う!

画面の表示を信頼してレタッチ、プリント。作品づくりを存分に楽しめます。

# 適した機材を用意する

モニター画面と写真プリントの色を合わせるためには、まず適した機材を選ぶことが重要です。  
写真プリント色合わせソフトウェア「Quick Color Match」を使うために必要な機材をご紹介します。

## カラーマネージメントモニター



この機種がいちばんオススメ!

ColorEdge CS2420 24.1型

1920×1200解像度の24.1型  
A3プリント+ツールパレットがラクラク収まる

NEW ColorEdge CS2730 27.0型

2560×1440解像度の27.0型  
A3ノビ+ツールパレットを実寸表示できる

Quick Color Matchのディスクを付属  
購入後すぐにモニター画面と写真プリントの  
色合わせを始められる

ColorEdge CS2420 / CS2730なら、  
次ページのポイントをすべて満たします

- ポイント1 正しい色域で表示:○  
Adobe® RGBカバー率99%で、  
Adobe® RGB/sRGB、どちらの色管理でも正確表示
- ポイント2 滑らかな階調:○
- ポイント3 表示ムラのなさ:○

その他、対応モニター

23.0型

CS230

24.1型

CX241 CG2420 CG247


27.0型

CS270 CX271 **NEW** CG2730 CG277

## モニター選びのポイント


### 1 正しい色域で表示できる

お使いのデジタルカメラに合わせて、sRGB色域もしくは  
Adobe® RGB色域を正確に再現できるモニターを選びましょう。

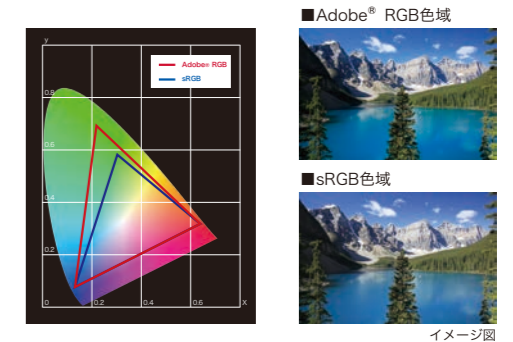


### 2 滑らかな階調を表示できる

写真データの持つ濃淡や奥行き感を正しく表示するためには、  
グラデーションに色つきや色とびのない、階調表現に優れた  
モニターが必要です。

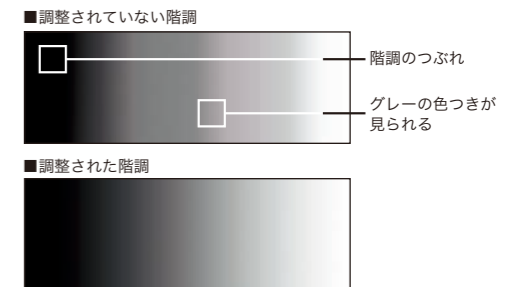

### 3 画面に明るさや色のムラがない

あらかじめ、画面の隅々までムラのない均一な表示になるよう  
調整されているモニターが適しています。また、使い続けても  
経年変化の少ないモニターであれば、なお安心です。

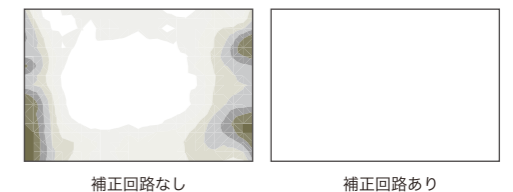

マメ知識💡 モニター購入の前に!

お手持ちのパソコンが  
ColorEdgeモニターと接続できることを確認しましょう。



デスクトップパソコン



ノートパソコン



モニター一体型パソコン

#### 1 パソコンの出力端子の形状を確認

モニター一体型パソコンの場合は、外部出力端子がある  
ことを確認します。ご購入予定のモニターにどのような  
形状のケーブルが付属しているか確認します。もし、付属  
ケーブルとパソコンの出力端子の形状が合わない場合は、  
別途ケーブルを用意しましょう。

#### ■ノートパソコンの出力端子の例



#### ■代表的なパソコン側の出力端子



#### 2 外部出力時の最大解像度を確認

パソコンの取扱説明書で確認し、  
出力に適した解像度のモニターを選びましょう。

# 適した機材を用意する

## パソコン

- Windows Windows 10/8.1/7
- Mac OS X El Capitan (10.11)/Yosemite (10.10)/Mavericks (10.9)

## プリンタ

### Canon



この機種がオススメ

### PIXUS PRO-10S

A3ノビ対応、卓越した質感表現を追求できる10色搭載顔料インクモデル

- PIXUS PRO-1 PIXUS PRO-100S
- PIXUS PRO-10 imagePROGRAF PRO-1000
- PIXUS PRO-100

### Epson



この機種がオススメ

### SC-PX5V II

Epson UltraChrome K3インク搭載プロも納得の本格派顔料モデル

- SC-PX3V SC-PX7V II
- PX-5V EP-10VA
- PX-7V EP-978A3

## プリント用紙

### Canonプリンタの場合

- キヤノン写真用紙・光沢プロ[プラチナグレード]
- キヤノン写真用紙・光沢ゴールド
- キヤノン写真用紙・微粒面光沢 ラスター
- キヤノン写真用紙・絹目調
- キヤノン写真用紙・プレミアムマット
- マットフォトペーパー

### Epsonプリンタの場合

- 写真用紙クリスピー<高光沢>
- 写真用紙<光沢>
- 写真用紙<絹目調>
- フォトマット紙/顔料専用
- フォトマット紙
- Velvet Fine Art Paper
- UltraSmooth Fine Art Paper

プリンタ機種によってQuick Color Matchに対応した用紙が異なります。用紙ご購入の前にこちらをご確認いただけます。 <http://www.eizo.co.jp/i/qcm-paper/>

## 表示レタッチソフト

一発で色合わせ！いちばんオススメ



Adobe Photoshop CC/CS6

その他、対応レタッチソフト

Canon  
プリンタの場合

- Adobe Photoshop Lightroom
- Adobe Photoshop Elements
- Canon Digital Photo Professional

Epson  
プリンタの場合

- Adobe Photoshop Lightroom
- Adobe Photoshop Elements
- Nikon ViewNX-i

これらのレタッチソフトでは、プリント補助ソフトウェア(プリントプラグイン)上の表示と色が合います。

### マメ知識

### カラーマネージメント対応のプリンタをおすすめする理由

モニター画面と写真プリントを色合わせするためには、カラーマネージメントに対応した高品位のプリンタをおすすめします。その理由は以下のとおりです。

#### ■ Adobe® RGBやsRGB画像をできるだけ忠実に印刷できる

一般的なプリンタが印刷できる色域に比べ、デジタル一眼レフカメラやColorEdgeでサポートするAdobe® RGBの色域は広く、画面上で鮮やかな画像を表示できても実際にプリントすると、右図青色の部分の色が再現できず、色合わせが難しい場合があります。高品位なプリンタを使用することで、その色再現域は格段に向上し、より画面と近いプリント結果を得られやすくなります。

#### ■ さらに、顔料プリンタであれば印刷直後からインクが安定しやすく、発色の変化が小さい

顔料インクを採用した高品位プリンタは高い色安定性と速乾性があり、色の確認がしやすくなります。



# 適した機材を用意する

正しく色を確認するためには、印刷の基準色温度5000Kの高演色照明に環境光を整えることがとても重要です。

## 照明

室内照明を高演色照明に変更できない場合は、簡単に導入できるデスクライトを活用しましょう。



### 理想の環境



## 室内照明の選び方

色合わせに適した環境にするためには、部屋の照明は「昼白色」の高演色照明が適しています。



### ■ 蛍光灯の場合

ここに次の表記がある照明をおすすめします。  
(この部分は光の色および演色性能を表します。)

・ N-EDL … 演色AAA昼白色 (Ra値：90～99)

※照明器具によっては記載されていない場合があります。

■ プリントとの色合わせに適した蛍光灯のリストを  
EIZO Webサイトに公開しています。  
[http://www.eizo.co.jp/i/color\\_matching/environment/](http://www.eizo.co.jp/i/color_matching/environment/)

## 実は大切！

### モニター遮光フードで 映り込みを防ぐ

モニター画面とプリントの色を見比べると、照明の反射や映り込みによって、モニター画面の色味が変化してしまうことがあります。


正しい色でプリントとのマッチングを確認するために、モニター遮光フードを活用しましょう。外光の映り込みや反射を効果的に抑えられるため、常に快適な環境で色を確認できます。

EIZOアクセサリ  
■ 遮光フード



### マメ知識

夜に室内の照明でモニター画面と写真プリントの色が合っても、日中に外光のもとで見ると合っていないように見えるのはなぜ？

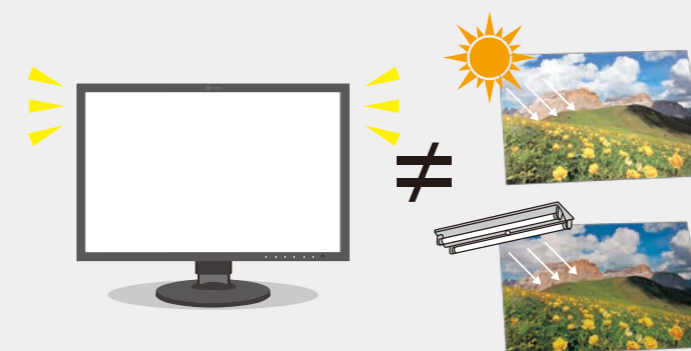

プリントアウトした写真は、周りの光を反射して光が人間の目に入ることで、画像として認識されます。そのため、昼間の外光で見ると夜間室内照明で見るとは光の色の違いによってプリントの色は異なって見えます。

モニターは環境光を反射するのではなく、それ自体が光を発していますので、環境光が変わっても発色はほとんど変わらず、プリントと比較すると双方の色の関係が違ってきてしまいます。

# ソフトウェアをインストールする

## 1 モニターの接続

正しく接続できているか確認しましょう。


セットアップガイドを参照して、

- 1 信号ケーブルでColorEdgeとパソコンを接続し、
- 2 モニター・パソコンのそれぞれの電源コードを接続します。  
電源を入れて画面が表示できることを確認し、
- 3 ColorEdgeとパソコンをUSBケーブルで接続。

⚠ ノートパソコンとの接続など、ColorEdgeを他のモニターと使用する場合は、ミラーリング設定を解除しておく必要があります。



解除方法についてはEIZO Webサイトでご確認ください。  
[http://www.eizo.co.jp/i/coloredge\\_setup/](http://www.eizo.co.jp/i/coloredge_setup/)

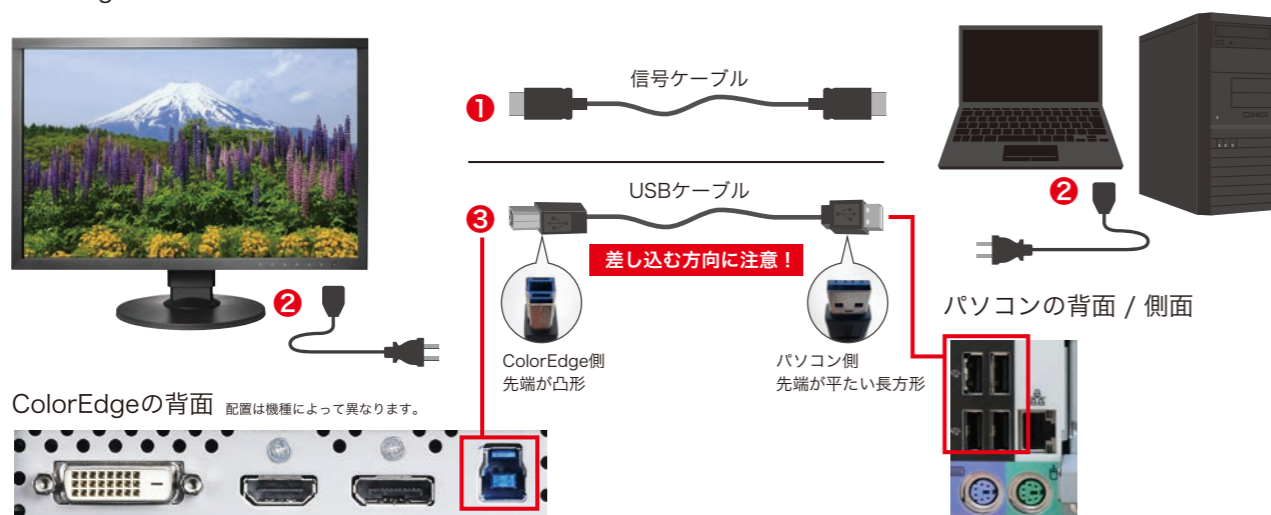


## 2 プリンタドライバのインストール


OS: Windows 8.1

プリンタに付属の「ユーティリティディスク」をパソコンのDVDドライブに挿入します。

画面の左端のフォルダマークにカーソルを合わせ、「エクスプローラー」をクリックします。

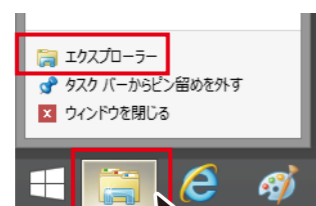


立ち上がった画面で「DVDドライブ」をダブルクリックします。

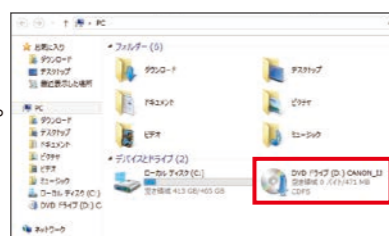


次のページの手順に従ってインストールしてください。

Macの場合

P14上部に記載のCanon / EpsonのWebサイトから、対応する「プリンタドライバ」をダウンロードします。

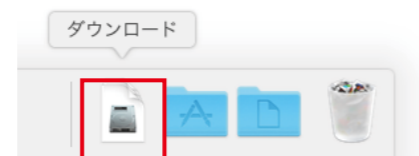

ダウンロードフォルダを開き、プリンタドライバのファイルをダブルクリックします。

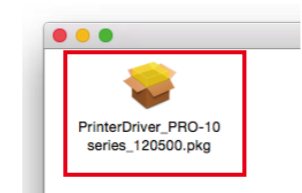


画面の指示に従ってインストールしてください。

⚠ プリンタドライバは Canon / Epson のWebサイトから最新版をダウンロードし、インストールすることもできます。インターネット環境をお持ちであればこちらをご使用ください。

Canon <http://cweb.canon.jp/e-support/software/>

Epson <http://www.epson.jp/support/download/>

## Canon プリンタをお使いの方はこちら

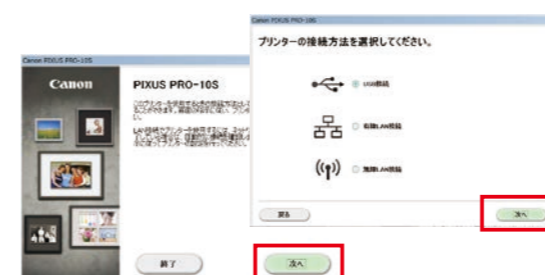

ウィンドウが立ち上がるので、画面の指示に従い、「次へ」をクリックしていきます。プリンタの接続（ネットワークもしくはUSB）を選択して「OK」をクリックします。



インストールするソフトウェアを選ぶ画面で、「I」プリンタドライバ」にチェックを入れて、「次へ」をクリックします。




その後表示される画面には全て、「はい」「次へ」をクリックします。




インストール完了です。「終了」をクリックします。

## Epson プリンタをお使いの方はこちら

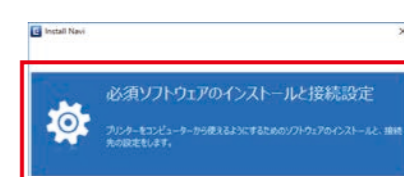


「必須ソフトウェアのインストールと接続設定」をクリックします。

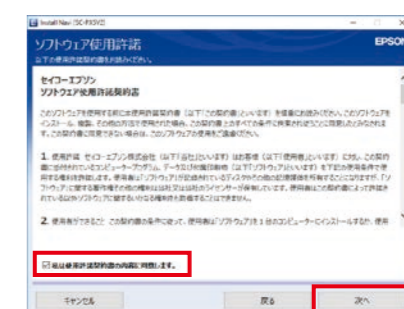

使用許諾契約書を確認の上、

「私は使用許諾契約書の内容に同意します。」をチェックして「次へ」をクリックします。

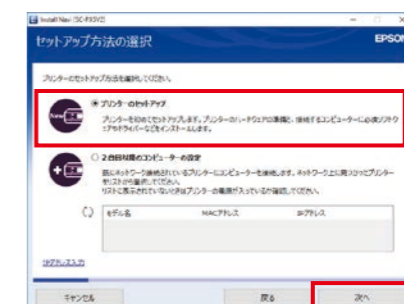

「プリンタのセットアップ」を選択して「次へ」をクリックし、次の画面で「はい」をクリックします。



プリンタの接続方法(無線LAN、有線LAN またはUSB)を選択して「次へ」をクリックします。

インストール完了です。「終了」をクリックします。




# ソフトウェアをインストールする

## 3 プリント補助ソフトウェア (プリントプラグイン) のインストール

### Canon プリンタをお使いの方はこちら

「Print Studio Pro Ver.2.1.0以降」を  
こちらからダウンロードしてください。  
[http://www.eizo.co.jp/i/printer\\_plugin/](http://www.eizo.co.jp/i/printer_plugin/)

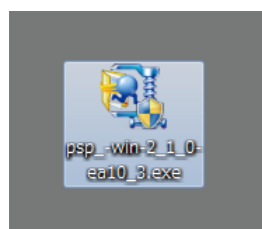

デスクトップの「psp-win-XXX.exe」を  
ダブルクリックします。



次のウィンドウが表示されたら数回「次へ」「はい」を  
クリックして進みます。




最後にインストール先の確認画面が表示されるので、  
「次へ」をクリックします。



完了画面が表示されたら「完了」をクリックします。

### Epson プリンタをお使いの方はこちら


「Epson Print Layout Ver.1.3.1以降」を  
こちらからダウンロードしてください。  
[http://www.eizo.co.jp/i/printer\\_plugin/](http://www.eizo.co.jp/i/printer_plugin/)

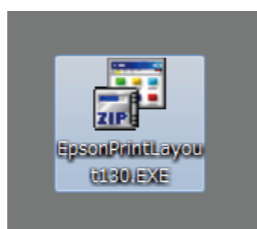


デスクトップの「EpsonPrintLayoutXXX.EXE」を  
ダブルクリックします。



セットアップのウィンドウが表示されるので  
「次へ」をクリックします。

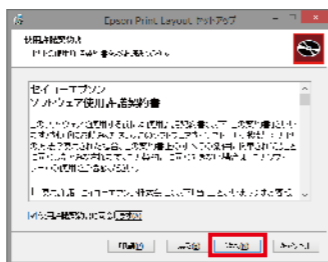

使用許諾契約書を確認の上、「使用許諾契約書に同意します」  
にチェックを入れて「次へ」をクリックします。

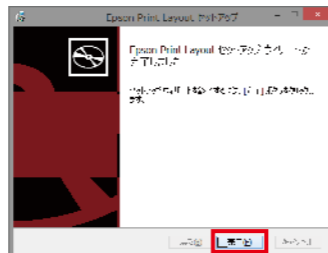

完了画面が表示されたら「完了」をクリックします。

## 動画でわかる Quick Color Match

Quick Color Matchのインストール、使い方を動画で学べるコンテンツもご用意しています。  
[http://www.eizo.co.jp/i/qcm\\_howtouse/](http://www.eizo.co.jp/i/qcm_howtouse/)

## 4 Quick Color Match のインストール

ColorEdge CS2420 / CS2730をお使いの方は、  
製品に付属の「Quick Color Matchディスク」を  
パソコンのDVDドライブに挿入します。



インターネット環境をお持ちの方は、EIZO Webサイトから最新版をダウンロードしてください。  
<http://www.eizo.co.jp/i/download/qcm/>

### OS:Windows 10

1 ユーザーアカウント制御の  
画面で「はい」をクリックし  
ます。

2 セットアップ画面が表示  
されるので「次へ」を  
クリックします。

3 契約書を読んで、  
「同意する」を選択してから  
「次へ」をクリックします。

Macの場合  
「QuickColorMatch.pkg」の  
アイコンをダブルクリックします。  
画面の指示に従って  
インストールしてください。

4 インストール先を確認し、  
「次へ」をクリックします。  
次の画面でもそのまま  
「次へ」をクリックします。

5 最後に「インストール」を  
クリックします。

6 「完了」をクリックして、  
インストール完了です。


# Quick Color Matchでかんたん色合わせ

Photoshop CC / CS6 をお使いの方の  
色合わせからプリントまでのQuick Color Match操作手順をご紹介します。

OS:Windows 10

1

デスクトップのショートカット  
アイコンをダブルクリックします。

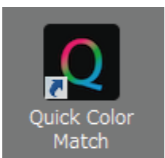

2



Quick Color Matchの画面が表示されます。  
使用するプリンタが選択されていることを  
確認します。

3



Quick Color Matchがサポートする用紙の中から、  
プリントする用紙を選択します。

4



プリントしたい画像データをつかんで、  
ドロップします。

対応したファイル形式は、  
「JPEG」「TIFF」「PSD」です。  
RAWデータはあらかじめ  
現像してください。



5

Photoshopが自動で起動し、色合わせが完了した  
画面が表示されます。



編集が必要な場合は、続けて  
Photoshop上でレタッチを行ってください。


■ その他の表示レタッチソフトウェアの場合は、ソフトウェアの起動はお客様ご自身で行う必要があります。  
手順はQuick Color Matchの取扱説明書をご参照ください。 [http://www.eizo.co.jp/i/qcm\\_manual/](http://www.eizo.co.jp/i/qcm_manual/)

⚠ Quick Color Matchの調整結果はモニターの  
Customモードに保存されます。正しい色で表示  
するためにこのモードのままご使用ください。  
・CS230はUser 1モードに保存



6


プリントするときは  
Windowsの場合はタスクバーから、  
Macの場合はDockから、Quick Color Matchのアイコンをクリックします。



メイン画面が再び表示されるので、画面右下にある  
プリント補助ソフト名のボタンをクリックしてください。  
お使いのプリント補助ソフトが起動します。

**Canon プリンタをお使いの方はこちら**

プリント補助ソフトPrint Studio Proでプリント

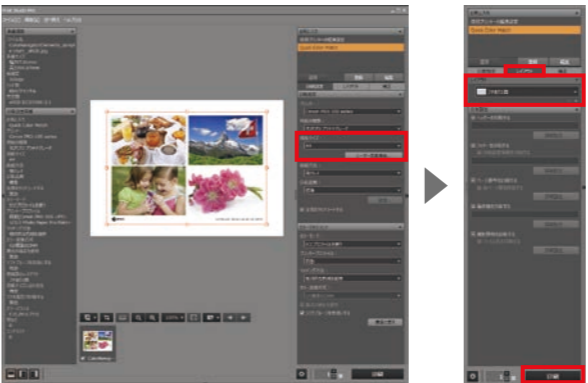


用紙サイズ、レイアウトのみをお好みの値に設定して、  
「印刷」をクリックします。

**＼イチ押しポイント！／**

プリント補助ソフトでのプリントのカラー設定はQuick Color Matchから自動で設定されるため、  
設定する必要がありません。設定を間違える心配なく正しくプリントできます。

**Epson プリンタをお使いの方はこちら**

プリント補助ソフトEpson Print Layoutでプリント

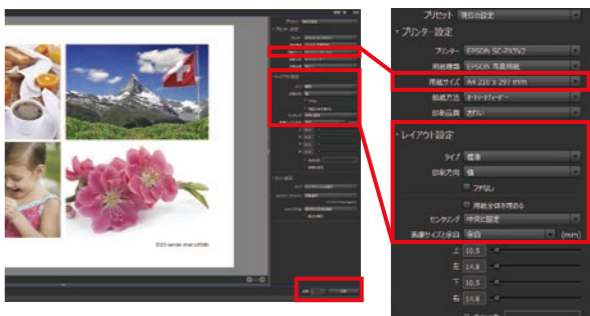


用紙サイズ、レイアウトのみをお好みの値に設定して、  
「印刷」をクリックします。

色合わせ  
完了

good!

出力されたプリントを  
5000Kの高演色照明のもとに置いて  
モニター画面とプリントの色が  
合っていることを確認しましょう。  
画面を信頼して、プリント作品づくりを  
存分にお楽しみください。

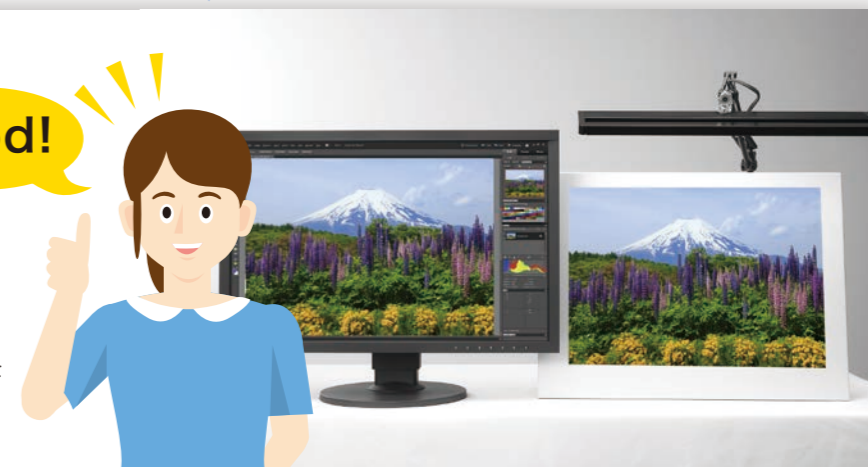



EIZOオリジナル **か ん た ん**  
写真プリント色合わせソフトウェア  
詳細はこちら <http://www.eizo.co.jp/i/qcm/>

QUICK COLOR MATCH  
クイックカラーマッチ



## ＼さらに/ステップアップしたい方へ

マッチングの精度を高めたい方や、カラーマネージメント環境を整えたい方には、  
カラーマネージメントソフトウェア「ColorNavigator 6」をおすすめします。

キャリブレーションセンサーを使うことで、  
印刷物との厳密な色合わせはもちろん、Web制作向けの表示、  
スマートフォンや電子端末などにも色合わせできます。  
「ColorNavigator 6」は無償ですが、  
ご使用にはキャリブレーションセンサーの用意が必要です。  
EIZOでは、オプションでキャリブレーションセンサーを用意しています。

詳細はこちら <http://www.eizo.co.jp/i/cgsm/>


### ColorNavigator™ 6



キャリブレーションセンサー

**EX3** (オプション)

■Adobe, Photoshop, Lightroom and Elements are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. ■Canon, PIXUS, imagePROGRAF, Print Studio Proは、キヤノン株式会社の登録商標です。 ■Nikon, ViewNXは株式会社ニコンの登録商標です。 ■クリスピアはエプソン販売株式会社の登録商標です。 ■HDMI, HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing, LLCの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ■Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。 ■MacはApple Inc.の登録商標です。 ■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。 ■画面はハメコミ合成です。 ■冊子内の画像、説明図はイメージです。

製品に関するお問合せは 受付時間 月～金 9:30～17:30(祝日、当社休業日を除く)  
**EIZOコンタクトセンター** ナビダイヤル  **0570-200-557**

詳細仕様や製品に関する情報は  
EIZO Webサイトでご確認ください。

[www.eizo.co.jp](http://www.eizo.co.jp)