


Photoshop Lightroom 4、Print Studio Pro、PIXUS PRO-10、MacOS X 107/10.8 の場合

(1) プリントする画像を選んで「ファイル」のプルダウンメニューから「プラグインエクストラ」
→「Canon Print Studio Pro...」を選択する。



注: Lightroom による文字入力や背景色の設定は反映されません。

(2) Print Studio Pro が起動したら ①「プリンター」で「Canon PRO-10 series」を選択、②用紙の種類を選択、③用紙サイズを選択。次に「カラーマネジメント」の ④「カラーモード」で「ICC プロファイルを使う」を選択、⑤「プリンタープロファイル」で「自動」を選択、⑥「マッチング方法」で「相対的な色域を維持」を選択し ⑦「印刷」ボタンをクリックする。

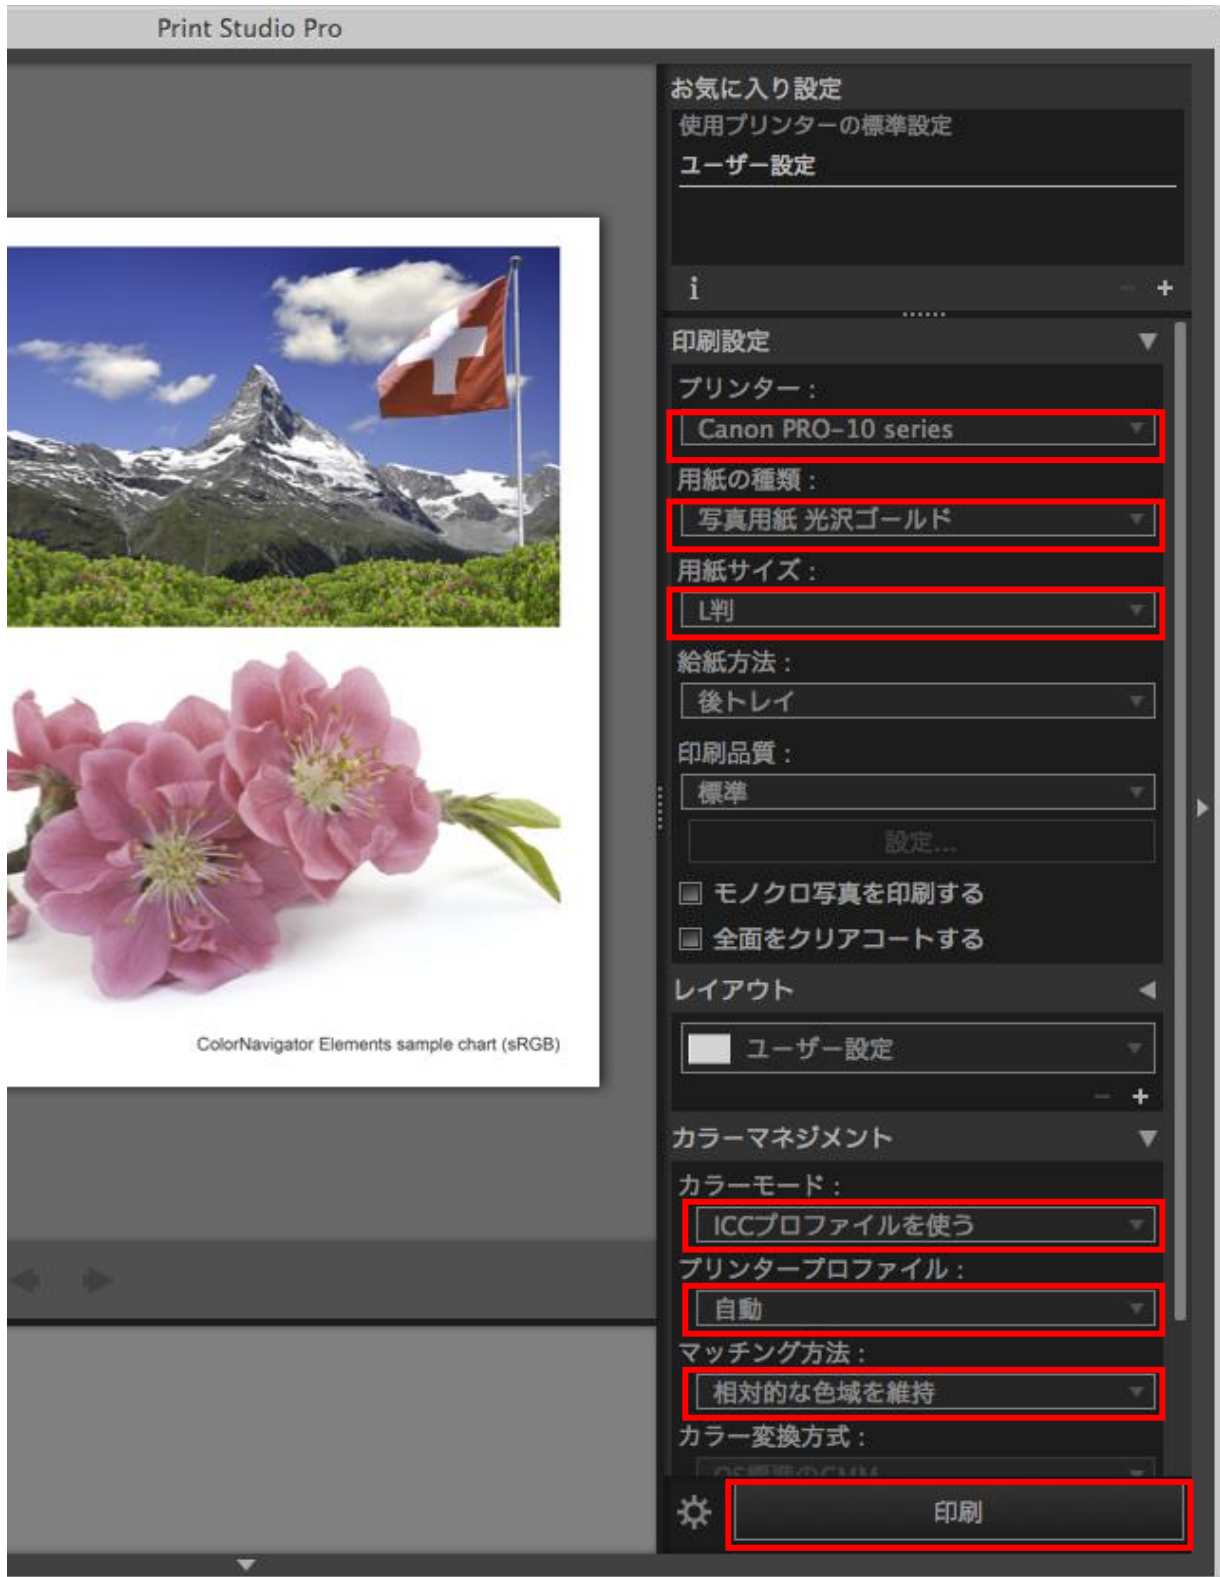

(3) 確認画面が表示されるので、用紙の選択やカラーマネジメントの設定に間違いが無い
か確認して「OK」ボタンをクリック。



(4) 「プリント」画面が表示されるので、「プリンタ」に「Canon PRO-10 series」が設定されて
いることを確認して「詳細を表示」ボタンをクリック。



(5) 「プリセット」に「デフォルト設定」が設定されていることを確認して「プリント」ボタンをクリック。



これですべての手順は終了です。では、いいマッチングライフをお過ごしください！

