


Windows 7/8、Lightroom 5 から Epson Print Layout 経由で SC-PX5V2 にてプリントする場合

1. Adobe Photoshop Lightroom 5 の「ファイル」のプルダウンメニューの「書き出し」をクリックする。




2. 「書き出し先」で「Epson Print Layout」を選択し「書き出し」ボタンをクリックする

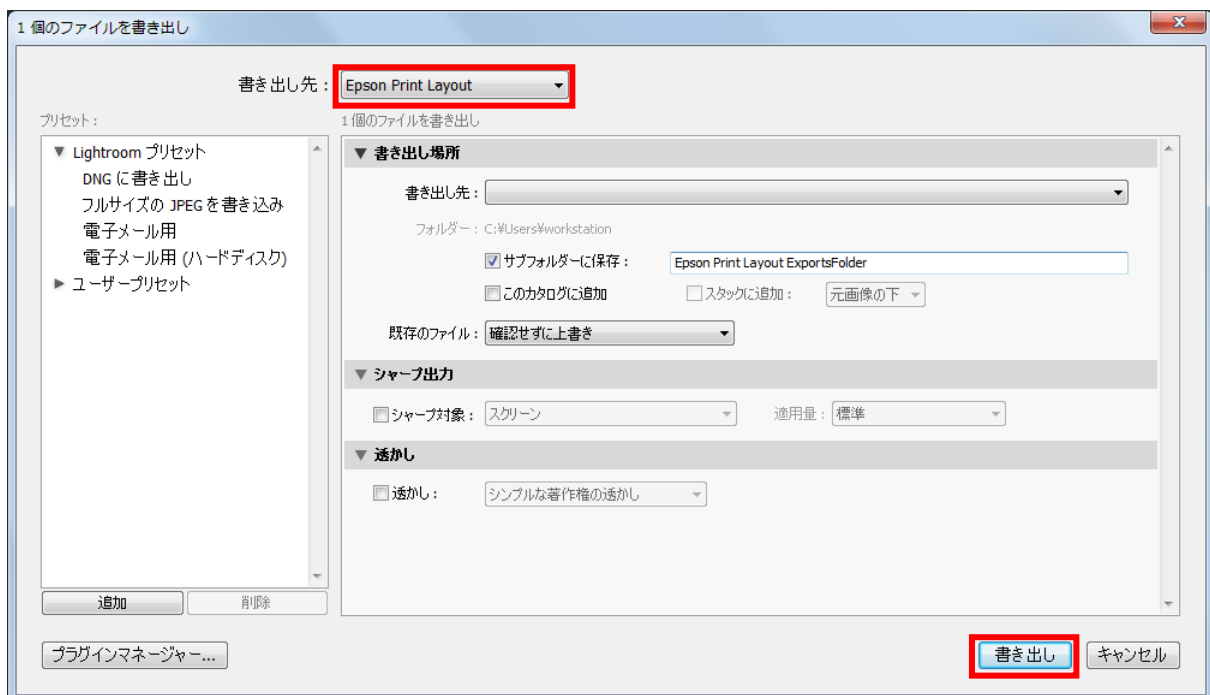

3. Epson Print Layout が立ち上がったら、右側の項目を設定していく。まずは「プリンター設定」を行う。①「プリンター」で使用するプリンタ名「EPSON SC-PX5V2」を選択し、②「用紙種類」で使用する用紙(今回は「EPSON 写真用紙」)を選択、③「用紙サイズ」で用紙のサイズ(今回は「A4 210 x 297 mm」)を選択する。

次に「カラー設定」の設定を行う。④「タイプ」で「ICCプロファイルを選択」を選択し、⑤「出力ICCプロファイル」で「自動選択」を選択、⑥「マッチング方法」で「相対的な色域を維持」を選択する。最後に印刷ボタンをクリックする。

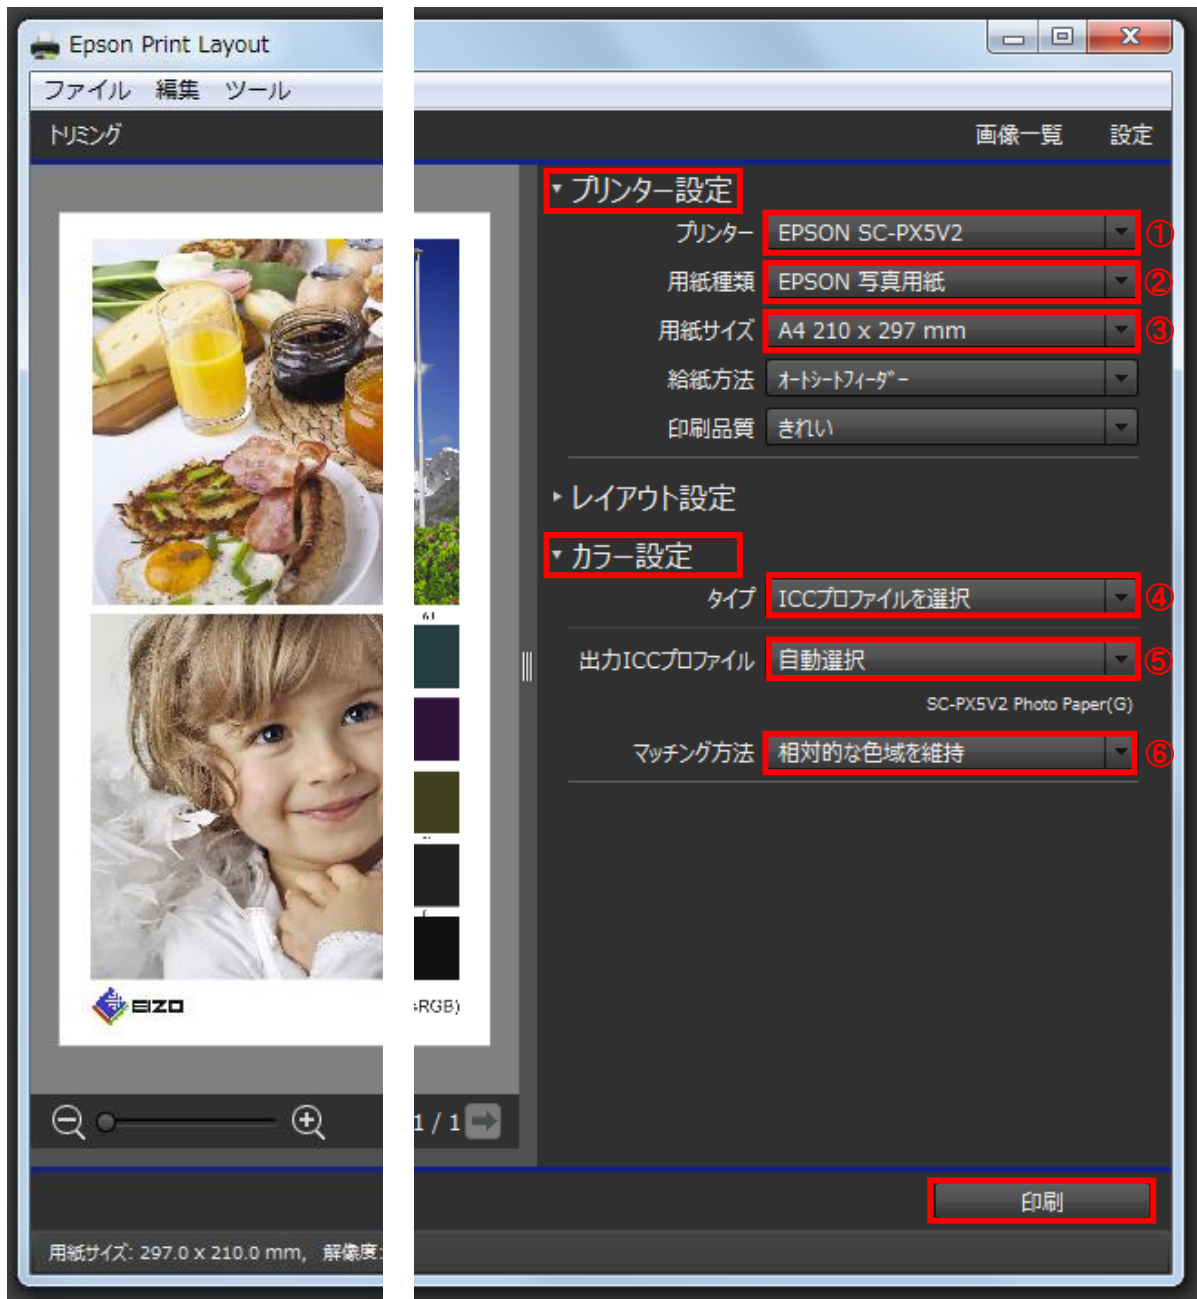

以上。