




ColorEdge® CX270

カラーマネジメント液晶モニター セットアップガイド


重要

ご使用前には必ず使用上の注意、このセットアップガイドおよび取扱説明書（CD-ROM 内）をよくお読みになり、正しくお使いください。このセットアップガイドは大切に保管してください。

1 パッケージ内容の確認

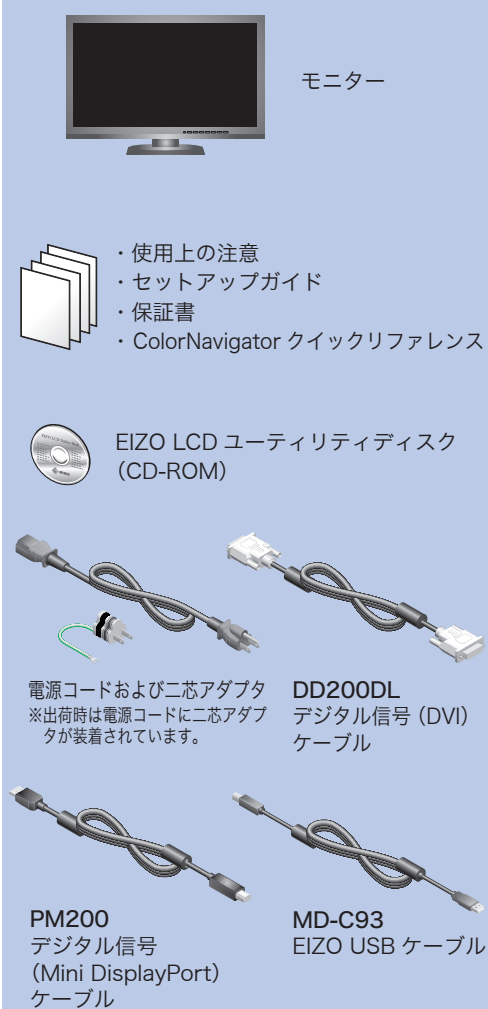


2 接続

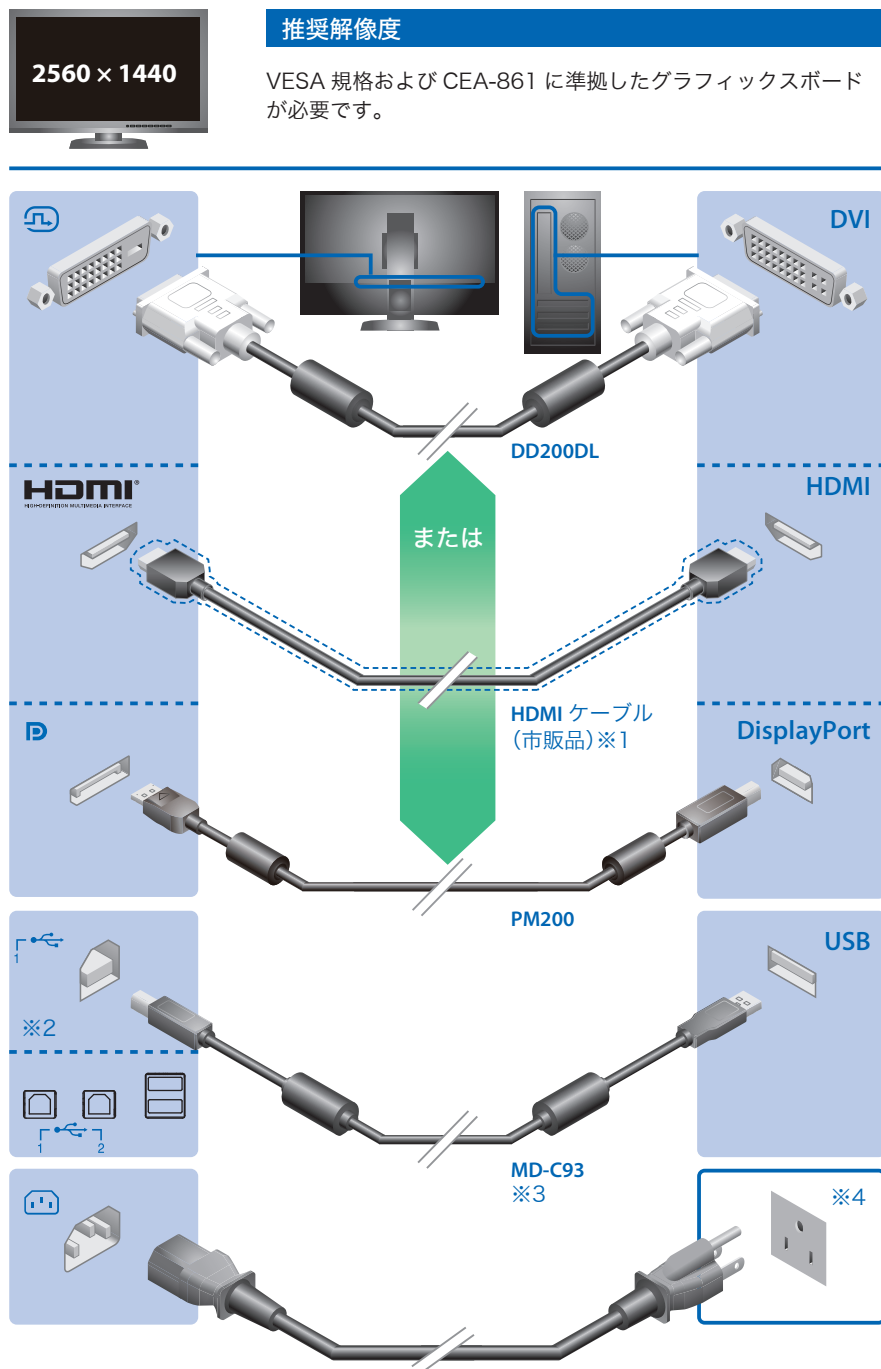

3 画面を表示する


主電源スイッチ

主電源が入っていることをご確認ください（出荷時オン）。

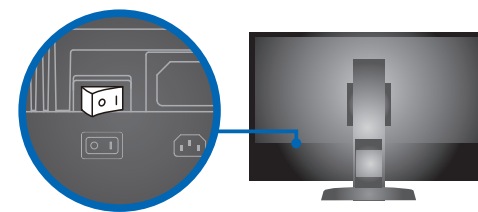


電源ボタン

使用時に押して電源を入れてください。

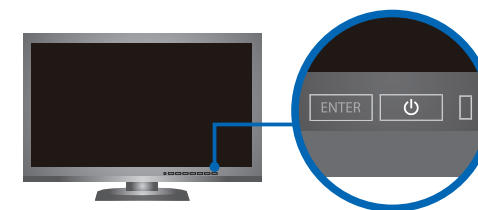


4 高さ、角度の調整

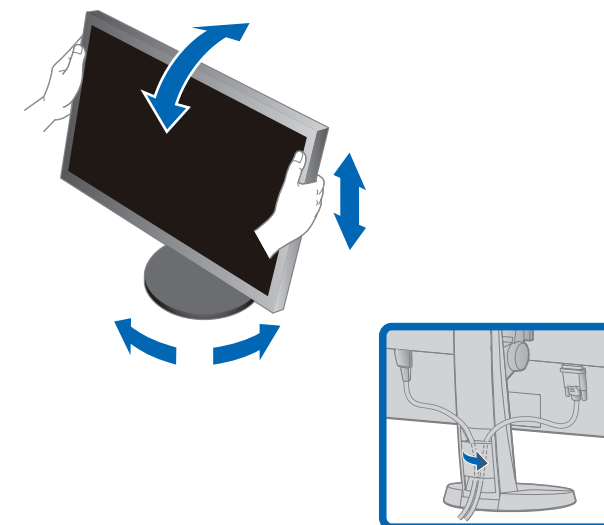


詳細情報は、EIZO LCD ユーティリティディスクに収録されています。

ColorNavigatorのインストール

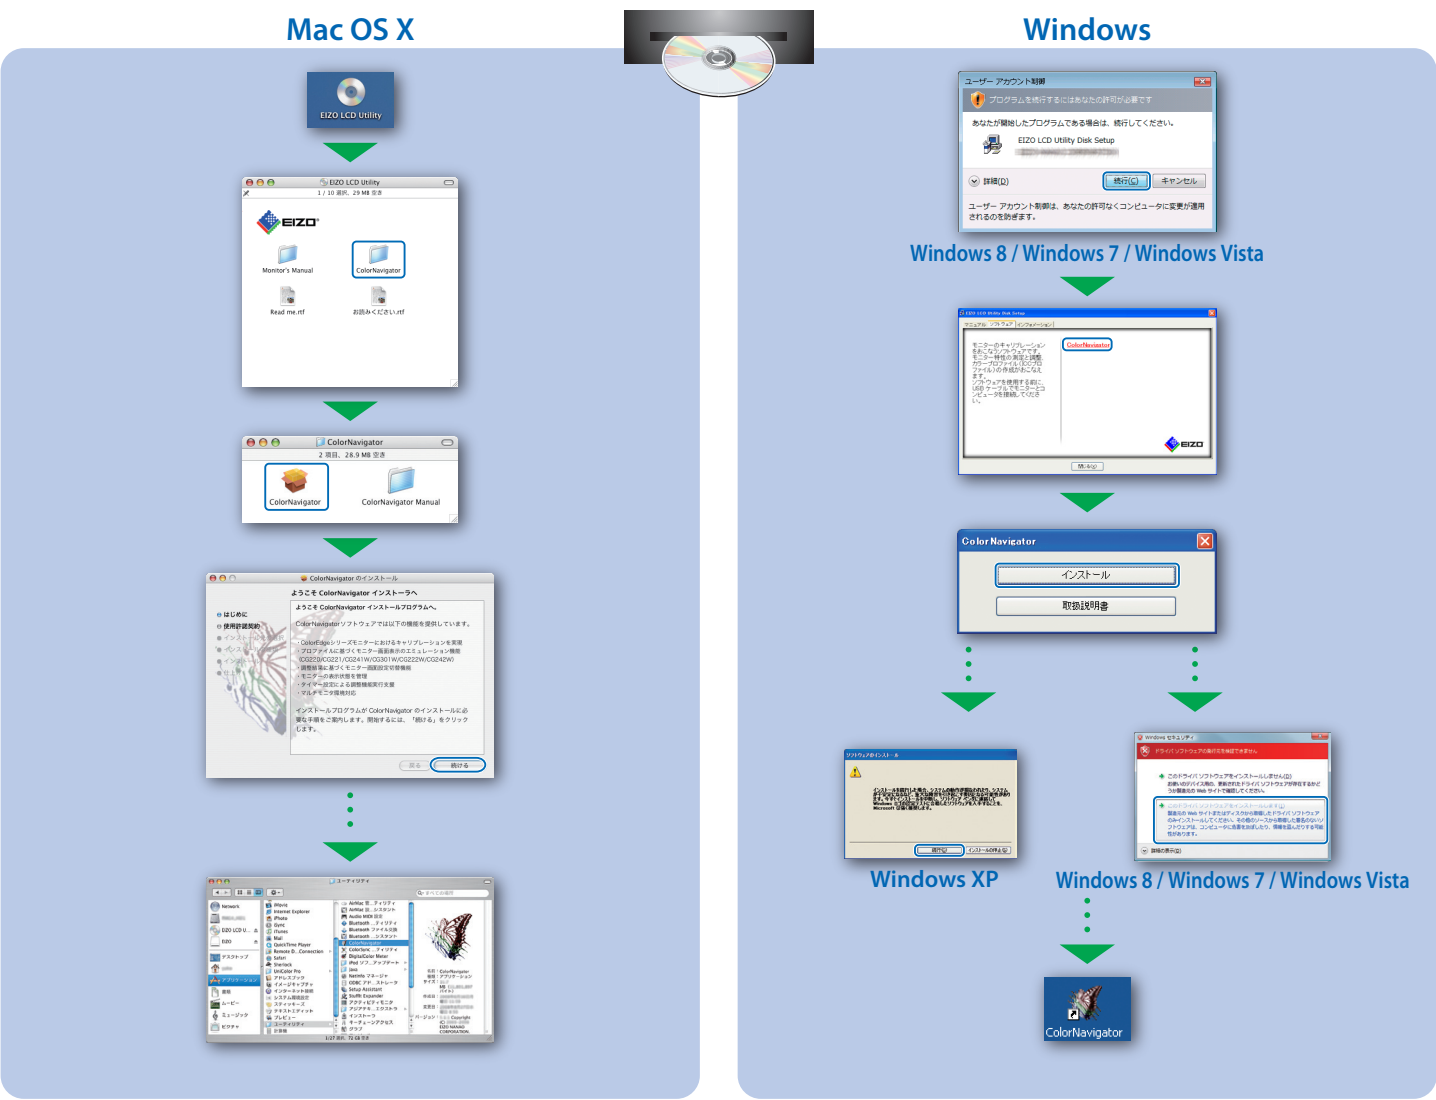

SelfCorrection

この製品は、SelfCorrection 機能を搭載しています。ColorNavigator と測定器を使って調整した状態を維持することができます。ColorNavigator で、事前に SelfCorrection の調整目標や調整間隔の時間を設定することで、内蔵コレクションセンサーが自動的に作動し、定期的に画面補正を実行することができます。SelfCorrection の詳細は、モニターの取扱説明書（CD-ROM 内）を参照してください。

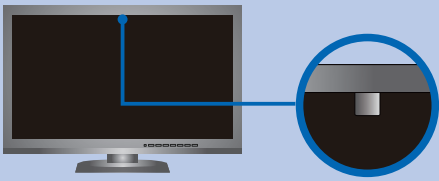

センサーが作動し、SelfCorrection を実行します。



- ColorNavigator の操作の詳細は、クイックリファレンスおよび ColorNavigator 取扱説明書（CD-ROM 内）を参照してください。
- SelfCorrection の詳細は、モニターの取扱説明書（CD-ROM 内）を参照してください。

縦表示方法

- ⏻を押して電源を切ります。
- ケーブルホルダーからケーブルを外し、各コネクタからケーブルを外します。
- モニターを最も高い位置まで上げ、上向き（チルト）にしてから時計回りに90° 回転させます。
- 本紙の表面を参照して、ケーブルを接続します。
- ケーブルホルダーにケーブルを収納します。
- ⏻を押して電源を入れます。

注意点

- ケーブル類が正しく差し込まれているかご確認ください。

参考

- モニターを縦表示するためには、縦表示対応のグラフィックスボードが必要です。モニターを縦表示にした場合、ご使用のグラフィックスボードの設定を変更する必要があります。詳細は、グラフィックスボードの取扱説明書を参照してください。当社 Web サイトもあわせて参照してください。（<http://www.eizo.co.jp>）
- モニターを縦表示にした場合、調整メニューの向きも変更することができます。詳細は、取扱説明書（CD-ROM 内）を参照してください。



画面が表示されないときは

症状に対する処置をおこなっても解消されない場合は、EIZO コンタクトセンターまたはエイゾーサポートにご相談ください。

症状	原因と対処方法	
画面が表示されない	電源ランプが点灯しない	- 電源コードは正しく接続されていますか。 - 主電源を入れてください。 ⏻を押してください。 - 主電源を切り、数分後にもう一度電源を入れてみてください。
	電源ランプが点灯：青色	調整メニューの「ブライトネス」、「ゲイン」の各調整値を上げてみてください。
	電源ランプが点灯：橙色	- SIGNAL で入力信号を切り替えてみてください。 - マウス、キーボードを操作してみてください。 - コンピュータの電源は入っていますか。
	電源ランプが点滅：橙色、青色	DisplayPort/HDMI 接続している機器に問題があります。問題を解決し、モニターの電源を入れなおしてみてください。詳細は DisplayPort/HDMI 接続している機器の取扱説明書を参照してください。
次のようなメッセージが表示される この表示はモニターが正常に機能していても、信号が正しく入力されないときに表示されます。	信号が入力されていない場合の表示です。 例： 	- コンピュータによっては電源を入れても信号がすぐに出力されないため、左のような画面が表示されることがあります。 - コンピュータの電源は入っていますか。 - 信号ケーブルは正しく接続されていますか。 - SIGNAL で入力信号を切り替えてみてください。
	入力されている信号が周波数仕様範囲外であることを示す表示です。（範囲外の周波数はマゼンタで表示されます。） 例： 	- コンピュータの設定が、この製品で表示できる解像度、垂直走査周波数になっていますか。取扱説明書「2-1 対応解像度」参照 - コンピュータを再起動してみてください。 - グラフィックスボードのユーティリティなどで、適切な設定に変更してください。詳細はグラフィックスボードの取扱説明書を参照してください。 FD：ドットクロック FH：水平走査周波数 FV：垂直走査周波数

解像度の設定

モニターをコンピュータに接続したときに適切な解像度で表示されない場合、または解像度を変更したい場合は、次の手順で解像度を変更します。
推奨解像度：2560 ドット × 1440 ライン（60 Hz）

Mac OS X	Windows 8 / Windows 7	Windows Vista	Windows XP
- アップルメニューの「システム環境設定」をクリックする。 「ハードウェア」欄の「ディスプレイ」をクリックする。 - 表示されたダイアログで「ディスプレイ」タブを選択し、「解像度」の欄から変更したい解像度を選択する。	- Windows 8 の場合、デスクトップ画面を表示する。 - マウスの右ボタンをクリックする。 「プロパティ」をクリックする。 「設定」タブをクリックし、「ディスプレイ」の「画面の解像度」で解像度を選択する。 [OK] ボタンをクリックする。 [変更を維持する] ボタンをクリックする。	- マウスの右ボタンをクリックする。 「個人設定」をクリックする。 「画面の設定」をクリックする。 「モニタ」タブを選択し、「解像度」の欄から変更したい解像度を選択する。 [OK] ボタンをクリックする。 [はい] ボタンをクリックする。	- マウスの右ボタンをクリックする。 「プロパティ」をクリックする。 「設定」タブをクリックし、「ディスプレイ」の「画面の解像度」で解像度を選択する。 [OK] ボタンをクリックする。

こちらの Web サイトでは、ユーザー登録や、ご購入製品を便利に使う情報をお届けしています。

お買い上げいただきましたお客様へより充実したサポートをお届けするため、下記アドレスにアクセスし、ユーザー登録をお願いいたします。

<http://www.eizo.co.jp/39>

