

セットアップガイド ColorEdge® CX241

カラーマネジメント液晶モニター

重要

ご使用前には必ず使用上の注意、このセットアップガイドおよび取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。このセットアップガイドは大切に保管してください。



00N0L839C2
(U.M-SUGCX241-JA)

1 パッケージ内容の確認

次のものがすべて入っているか確認してください。万一、不足しているものや破損しているものがある場合は、販売店またはEIZOサポートにご連絡ください。


<ul style="list-style-type: none"> モニター ユニフォミティ出荷データシート / 調整データシート ※モニター表面に貼り付けてあります 	<ul style="list-style-type: none"> セットアップガイド (本紙、裏面に保証書を含みます) デジタルフォトをもっと楽しむためのかんたんガイドブック 使用上の注意 / お客様ご相談窓口のご案内 EIZO LCDユーティリティディスク (CD-ROM、取扱説明書を含みます)
<ul style="list-style-type: none"> FD-C39 デジタル信号 (DVI) ケーブル 	
<ul style="list-style-type: none"> MD-C93 EIZO USBケーブル 	
<ul style="list-style-type: none"> PM200 デジタル信号 (DisplayPort) ケーブル 	
<ul style="list-style-type: none"> 電源コードおよび二芯アダプタ ※ 出荷時は電源コードに二芯アダプタが装着されています 	

Copyright© 2014-2015 EIZO Corporation All rights reserved.

2 接続

ケーブル類が正しく差し込まれているかご確認ください。

1. 信号ケーブル

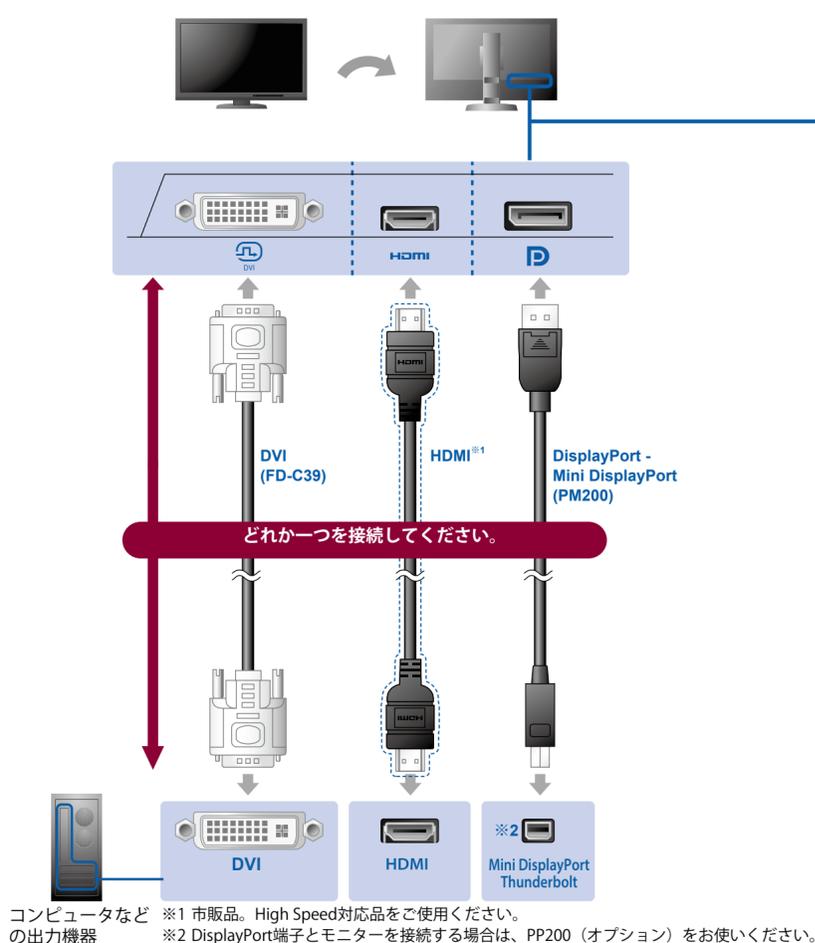


2. USBケーブル

USBケーブルはキャリブレーションをおこなうために必要です。必ず接続してください。




3. 電源コード

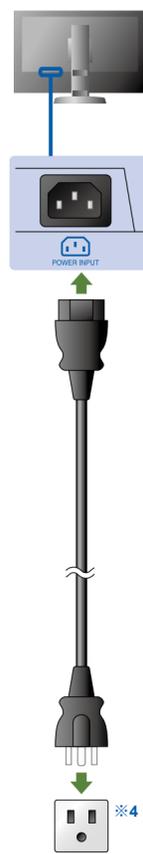


4. ホルダー

スタンド背面のケーブルホルダーを使用するとケーブルがすっきりまとまります。

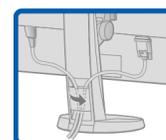

3 高さ、角度の調整

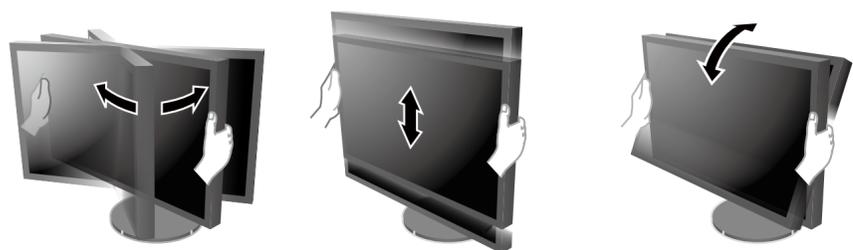

回転させて、モニターの向きを変えることができます。

上下に昇降させることができます。
※ 動かしにくい場合は、両手でモニターの上面から下方向へ押してください。


モニターを上向きにすることができます。

ストッパーはなく、無段階で調整が可能です。
※ご購入当初は、動きが硬いため少し強めに動かしてください。

4 画面の表示


1. 主電源スイッチ

主電源が入っていることをご確認ください。出荷時はオフです。

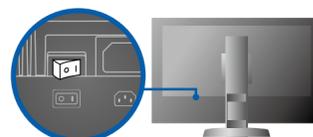


2. 電源ボタン

使用時に押して電源を入れてください。モニターの電源を入れた後に、コンピュータの電源を入れてください。

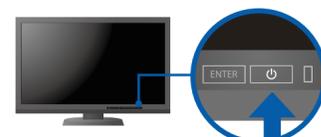

3. 入力信号の選択

画面が表示されない場合は、SIGNALボタンを押して入力信号を切り替えてください。

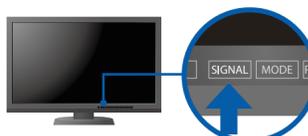

4. 推奨解像度

1920 x 1200

5 ColorNavigatorのインストール



- ColorNavigatorのインストールについては、「デジタルフォトをもっと楽しむためのかんたんガイドブック」を参照してください。
- ColorNavigatorの使い方については、「デジタルフォトをもっと楽しむためのかんたんガイドブック」およびColorNavigatorの取扱説明書（CD-ROM内）を参照してください。

CD-ROMの内容と概要

付属のCD-ROMには、調整用のソフトウェア、取扱説明書が含まれています。各項目の起動方法や参照方法はディスク内のReadmeja.txtまたは「お読みください」を参照してください。

内容	概要	Windows	Macintosh
Readmeja.txtまたは「お読みください」ファイル		○	○
ColorNavigator	モニター特性の測定と調整、ICCプロファイル (for Windows)、Apple ColorSyncプロファイル (for Macintosh) の作成がおこなえるソフトウェアです。 (USBケーブルによるモニターとコンピュータの接続が必要です。)	○	○
画面調整パターン集	アナログ信号入力の画面を手動で調整する際に役立つパターン集です。	○	-
モニターの取扱説明書 (PDFファイル)		○	○

SelfCorrection

この製品は、SelfCorrection機能を搭載しています。ColorNavigatorを使って、事前にSelfCorrectionの調整目標やスケジュールを設定することで、内蔵キャリブレーションセンサーが自動的に作動し、定期的にキャリブレーションを実行することができます。




- SelfCorrectionの詳細は、モニターの取扱説明書（CD-ROM内）を参照してください。

注意点

- 内蔵センサーの測定結果に影響が出る場合があるため、測定中に内蔵センサーの受光部に入る環境光が大きく変わらないようにしてください。
- 遮光フードの装着をおすすめします。
- 測定中はモニターに顔やものを近づけたり、センサーをのぞき込まないようにしてください。
- 受光部に外部の光が直接入らないような環境にモニターを設置してください。

縦表示方法

- 電源を押し切って電源を切ります。
- ケーブルホルダーからケーブルを外し、各コネクタからケーブルを外します。
- モニターを最も高い位置まで上げ、モニターを上向き（チルト）にしてから時計回りに90°回転させます。
- 本紙の表面を参照して、ケーブルを接続します。
- ケーブルホルダーにケーブルを収納します。
- 電源を押し込んで電源を入れます。

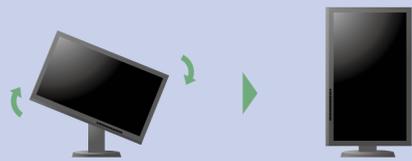

注意点

- ケーブル類が正しく差し込まれているかご確認ください。

参考

- モニターを縦表示するためには、お使いのコンピュータの設定が必要です。詳細は当社Webサイトを参照してください。



<http://www.eizo.co.jp/i/rotation/>

- モニターを縦表示にした場合、調整メニューの向きも変更することができます。詳細は、モニターの取扱説明書（CD-ROM内）を参照してください。

こちらのWebサイトでは、ユーザー登録や、ご購入製品を便利に使う情報をお届けしています。

お買い上げいただきましたお客様へより充実したサポートをお届けするため、下記アドレスにアクセスし、ユーザー登録をお願いいたします。

<http://www.eizo.co.jp/39>



画面が表示されないときは

症状に対する処置をおこなっても解消されない場合は、EIZOコンタクトセンターまたはEIZOサポートにご相談ください。

症状	原因と対処方法
画面が表示されない	電源ランプが点灯しない
	電源ランプが点灯：青色
	電源ランプが点灯：橙色
	電源ランプが点滅：橙色、青色
次のようなメッセージが表示される	信号が入力されていない場合の表示です。 例： 
この表示はモニターが正常に機能しているにもかかわらず、信号が正しく入力されないときに表示されます。	例： 

保証書

この保証書は所定事項を記入して効力を発しますので、必ず製造番号（S/N）、お名前、ご住所、電話番号、お買い上げ年月日、販売店名をご記入ください。また、購入日がわかる書類（レシートなど）とともに保管してください。

保証期間	お買い上げの日より 5年間かつ製品使用時間が30,000時間以内		
製品名	CX241		
フリガナ	製造番号 (S/N)	製造番号は、本体の背面部のラベル上に表示されている8桁の番号です。例) S/N 12345678	
お名前	お買い上げ年月日	年	月 日
ご住所 〒	販売店の住所、店名、TEL、担当者		
TEL			

保証規定

- 本製品の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合、無料で故障箇所の修理または交換をさせていただきますので、保証書を添えて販売店またはEIZOサポートまでお申しつけください。
- 保証期間内でも次のような場合には、有償修理とさせていただきます。
 - 保証書のご提示がない場合
 - 保証書の所定事項が未記入、または字句が書き換えられている場合
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げの後の輸送・移動・落下などによる故障及び損傷
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷
 - 車両・船舶などに搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - 電池の液漏れによる故障及び損傷
 - 液晶パネル、バックライトの経年劣化（輝度の変化、色の変化、輝度と色の均一性の変化、焼き付き、欠点の増加など）
 - センサーの経年劣化
 - 外装品（液晶パネルの表面を含む）の損傷、変色、劣化
 - 付属品（リモコン、ケーブル、取扱説明書など）の交換
 - 当社指定の消耗品（電池、スイッチ/ボタン/レバー類、回転部など）
 - 技術革新などにより製品に互換性がなくなった場合
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
 - ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。なお、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は販売店またはEIZOサポートまでお問い合わせください。
 - ※ 補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。