


DuraVision® FDS1721T

タッチパネル装着 カラー液晶モニター
セットアップガイド

この製品の保証書は、裏面にあります。

重要


ご使用前には必ず使用上の注意、このセットアップガイドおよび取扱説明書（CD-ROM 内）をよくお読みになり、正しくお使いください。このセットアップガイドは大切に保管してください。

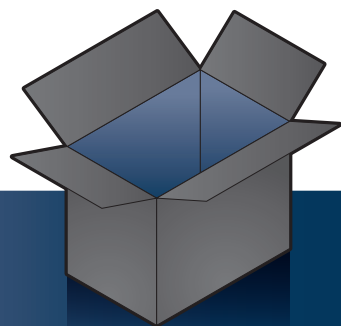


梱包品




モニター

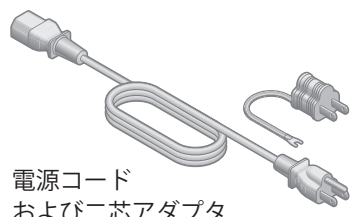


電源コード
および二芯アダプタ
※出荷時は電源コードに
二芯アダプタが装着されています。

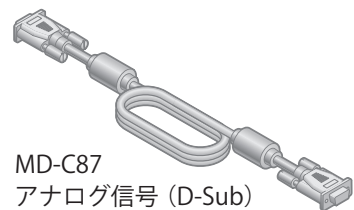


MD-C87
アナログ信号 (D-Sub)
ケーブル

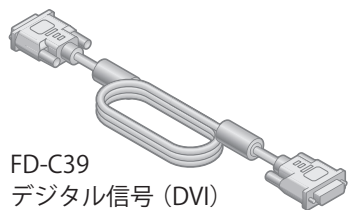

FD-C39
デジタル信号 (DVI)
ケーブル

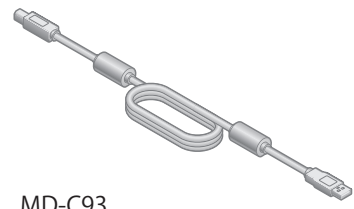

MD-C93
EIZO USB ケーブル

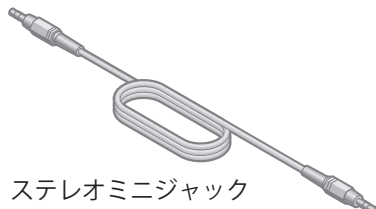

ステレオミニジャック
ケーブル



- ・使用上の注意 / お客様ご相談窓口のご案内
- ・セットアップガイド ※裏面に保証書があります。




EIZO LCD ユーティリティディスク (CD-ROM)
※内容については本紙の裏面を参照してください。




VESA マウント取付用ねじ 4 本

推奨解像度

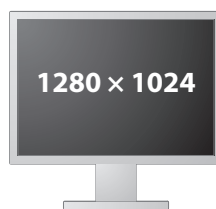


1280 × 1024

接続

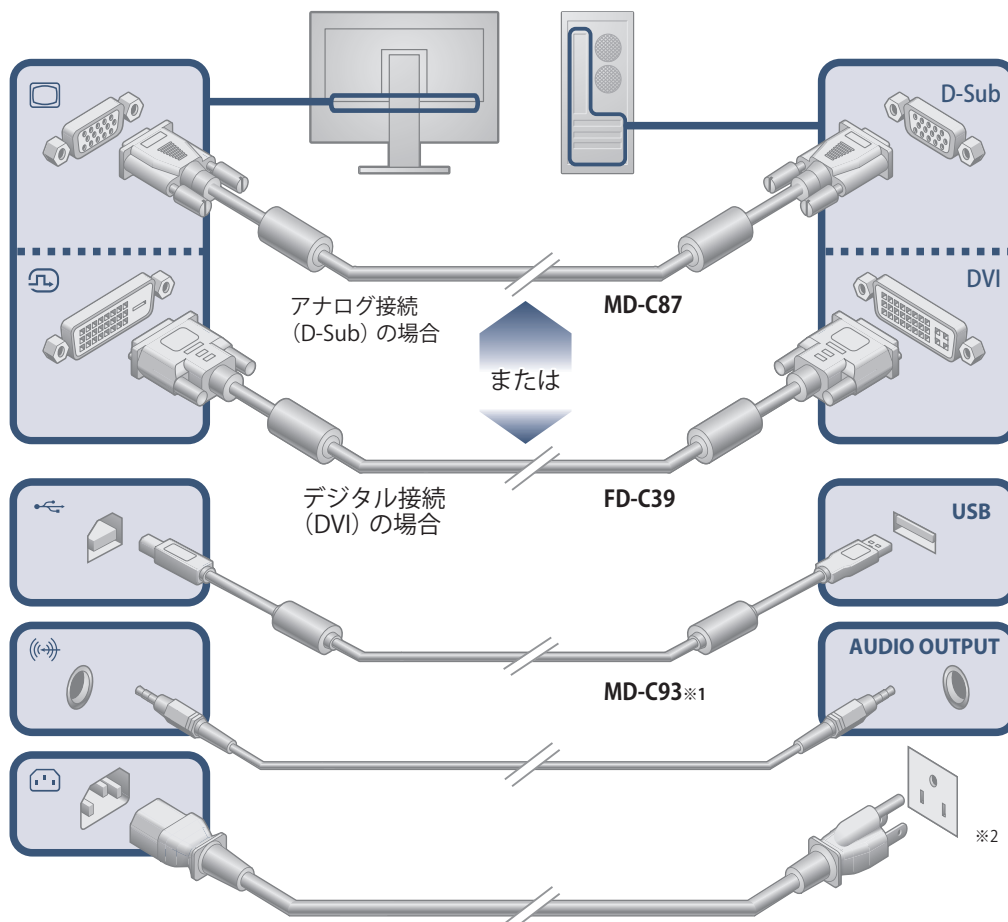

※1 タッチパネルモニターとして使用する場合に必要です。
※2 電源コンセントが二芯の場合、付属の二芯アダプタを使用し、アースリード（緑）を必ず接地してください。


角度の調整

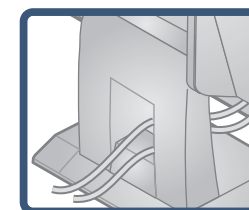

※ケーブル類が正しく接続されているか
ご確認ください。

電源ボタン



使用時に押して電源を入れて
ください。

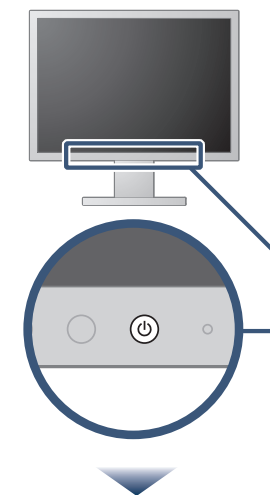

モニターの電源を入れた後に、コン
ピュータの電源を入れてください。

画面が表示されないときは

症状に対する処置をおこなっても解消されない場合は、販売店または EIZO サポートにご相談ください。

症状	原因と対処方法	
画面が表示されない	電源ランプが点灯しない	・電源コードは正しく接続されていますか。 ・  を押してください。
	電源ランプが点灯：青色	・設定メニューの「ブライトネス」、「コントラスト」、「ゲイン」の名調整値を上げてみてください。
	電源ランプが点灯：橙色	・入力信号を切り替えてみてください。 ・マウス、キーボードを操作してみてください。 ・パネル面にタッチしてみてください。 ・コンピュータの電源は入っていますか。 ・ご使用のコンピュータおよびグラフィックスボードによっては、入力信号が検出されず、省電力モードから復帰しない場合があります。マウス、キーボードを操作しても画面が表示されない場合は、次の手順を実行してください。症状が改善される場合があります。 1.  を押して、モニターの電源を切ります。 2. 一番左側のボタンを押しながら、  を 2 秒以上押します。「Administrator Settings」メニューが表示されます。 3. 「Compatibility Mode」を選択します。 4. 「On」を選択します。 5. 「Apply」を選択し、  を選択します。 6. コンピュータを再起動します。
メッセージが表示される	信号が入力されていない場合の表示です。 例： 	・コンピュータによっては電源を入れても信号がすぐに出力されないため、左のような画面が表示されることがあります。 ・コンピュータの電源は入っていますか。 ・信号ケーブルは正しく接続されていますか。 ・入力信号を切り替えてみてください。
	入力されている信号が周波数仕様範囲外であることを示す表示です。 例： 	・コンピュータの設定が、この製品で表示できる解像度、垂直走査周波数になっていますか。 ・コンピュータを再起動してみてください。 ・グラフィックスボードのユーティリティなどで、適切な設定に変更してください。詳細はグラフィックスボードの取扱説明書を参照してください。

EIZO LCD ユーティリティディスク (CD-ROM) について

この製品には「EIZO LCD ユーティリティディスク」(CD-ROM) が付属しています。内容は次のとおりです。

内 容	概 要	Windows	Macintosh
画面調整パターン集	アナログ信号入力の画面を手動で調整する際に役立つパターン集です。	○	○
タッチパネルドライバ	タッチパネルモニターを Windows で動作させるために必要なドライバです。	○	—
モニターの取扱説明書 (PDF ファイル)		○	○
タッチパネルドライバのインストールガイド (PDF ファイル)		○	—
Readmeja.txt ファイル		○	○


タッチパネルモニターとして使用するときは



「EIZO LCD ユーティリティディスク」(CD-ROM) のタッチパネルドライバをインストールしてください。ドライバのインストール方法、設定方法などについては、タッチパネルドライバのインストールガイド (CD-ROM 内) を参照してください。


Auto EcoView
(オートエコビュー)

Auto EcoView (オートエコビュー) をオンにするとモニター正面のセンサーが周囲の明るさを検知し、自動的に画面の明るさを調整します。

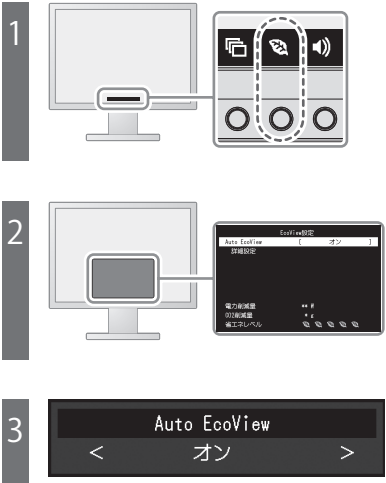


音量の調整

スピーカーの音量を設定することができます。

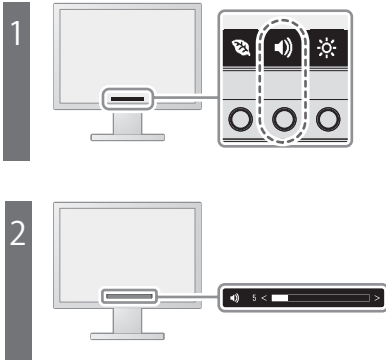

ブライトネス (明るさ) の調整

バックライト (液晶パネル背面の光源) の明るさを変化させて、画面の明るさを調整できます。

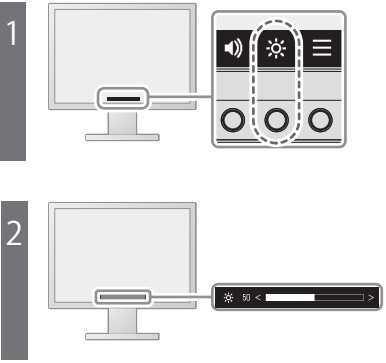

保証書

この保証書は所定事項を記入して効力を発するものですから、必ず製造番号(S/N)・お名前・ご住所・電話番号・お買い上げ年月日・販売店の記入をご確認ください。

保証期間	お買い上げの日より 3年間		
製品名	FDS1721T		製造番号 (S/N) 製造番号は、本体の背面部のラベル上に表示されている 8 桁の番号です。例) S/N 12345678
フリガナ			お買い上げ年月日 年 月 日
お名前	様		販売店の住所・店名・TEL・担当者
ご住所 〒			
TEL ()			

保証規定

1. 本製品の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合、無料にて故障箇所の修理または交換をさせていただきますので、保証書を添えてお買い上げの販売店または EIZO サポートまでお申しつけください。
2. 保証期間内でも次のような場合には、有償修理とさせていただきます。

● 保証書でご提示がない場合

● 保証書の所定事項が未記入、または字句が書き換えられている場合

● 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷

● お買い上げの後の輸送・移動・落下などによる故障及び損傷

● 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷

● 車両・船舶などに搭載された場合に生じる故障及び損傷

● 電池の液漏れによる故障及び損傷

● 液晶パネル、バックライトの経年劣化（輝度の変化、色の変化、輝度と色の均一性の変化、焼き付き、欠点の増加など）

● センサーの経年劣化

● 外装品（液晶パネルの表面を含む）の損傷、変色、劣化

● 付属品（リモコン、ケーブル、取扱説明書など）の交換

● 当社指定の消耗品（電池、スイッチ / ボタン / レバー類、回転部など）

● 技術革新などにより製品に互換性がなくなった場合
3. 保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
4. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

* この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。なお、保証期間経過後の修理についてご不明な場合はお買い上げの販売店または EIZO サポートまでお問い合わせください。

* 当社では、この製品の補修用性能部品（意匠部品を除く、製品の機能を維持するために必要な部品）を、製品の製造終了後、最低 7 年間保有しています。この期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合があります。
- ユーザー登録のお願い
- お買い上げいただきましたお客様へより充実したサポートをお届けするため、次のアドレスにアクセスし、ユーザー登録をお願いいたします。
- www.eizo.co.jp/registration/
- 00N0L846C2
SUG-FDS1721T-JA
- 3rd Edition - July, 2024 Printed in Japan.