



設定マニュアル

PCSK-03

はじめに

この設定マニュアルでは、代表的なコンピュータを例に挙げて、PCSK-03を取り付ける方法を説明します（すべてのコンピュータを網羅するものではありません）。

コンピュータ

HP t520 Thin Client	P.6
HP t310 Zero Client	P.7
HP Z2 Mini G3 Workstation / G4 Workstation	P.8
HP EliteDesk800 G3 DM	P.9
HP Elite Slice	P.10
HP t310 G2 Zero Client	P.11
HP t530 Thin Client	P.12
Dell Wyse 3010TC / T10 / 5030PCoIP / P25	P.14
Dell Wyse 5010TC / D10D / D10DP	P.15
EPSON Endeavor ST180E / ST190E	P.16
EPSON Endeavor ST40E	P.17
GIGABYTE GB-BKi7HT2-7500 / GB-BKi7HT-7500	P.18
Lenovo ThinkStation P320 Tiny	P.19
FUJITSU FUTRO S740	P.20
EIZO DuraVision DX0211-IP	P.22
EIZO DuraVision EVS1VX / EVS1VS	P.23

HPはHP Hewlett Packard Group LLCの登録商標です。

EliteDesk、Elite SliceはHewlett-Packard Development Company, L.P.の登録商標です。

DellはDell Inc.の登録商標です。

WyseはDell Inc.の商標または登録商標です。

GIGABYTEはGIGA-BYTE Technology Co., Ltd.の登録商標です。

Lenovo、ThinkCentre、ThinkStationはLenovo Corporationの登録商標です。

トルクスはAcument Intellectual Properties, LLCの登録商標です。

FUTROは、富士通クライアントコンピューティング株式会社の登録商標です。

EIZO、EIZOロゴ、DuraVisionはEIZO株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。


その他の会社名、商品名およびロゴマークは各社の商標または登録商標です。

モニターへの取り付け方法

● FlexScan EV2495 / EV2795 / EV2760 / EV2480 / EV2485 / EV2490 / EV2781 / EV2720S / EV2740S

注意


- ・ 下図を参照して、部品「C」を部品「B」に事前に取り付けてください。コンピュータごとの取り付け方法の説明には、部品「C」の取り付け方法は含まれていません。

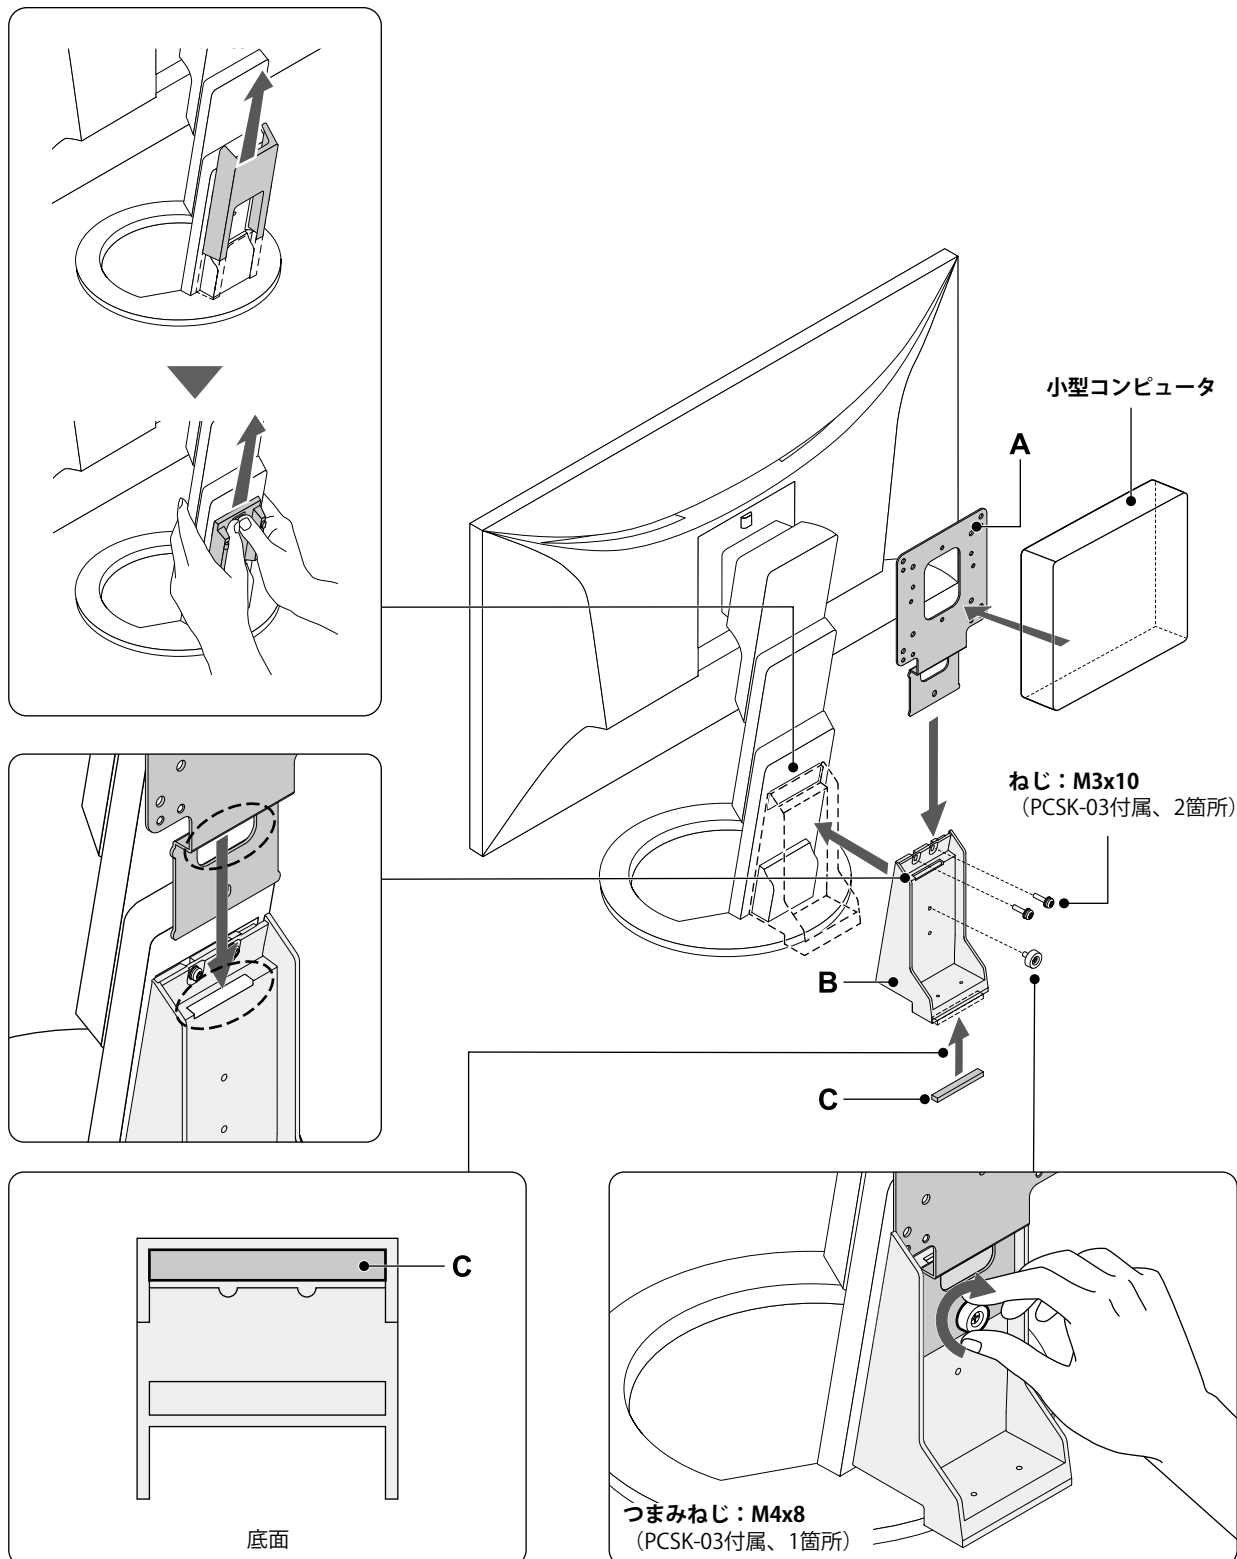


● FlexScan EV3895

注意

- 下図を参照して、部品「C」を部品「B」に事前に取り付けてください。コンピュータごとの取り付け方法の説明には、部品「C」の取り付け方法は含まれていません。

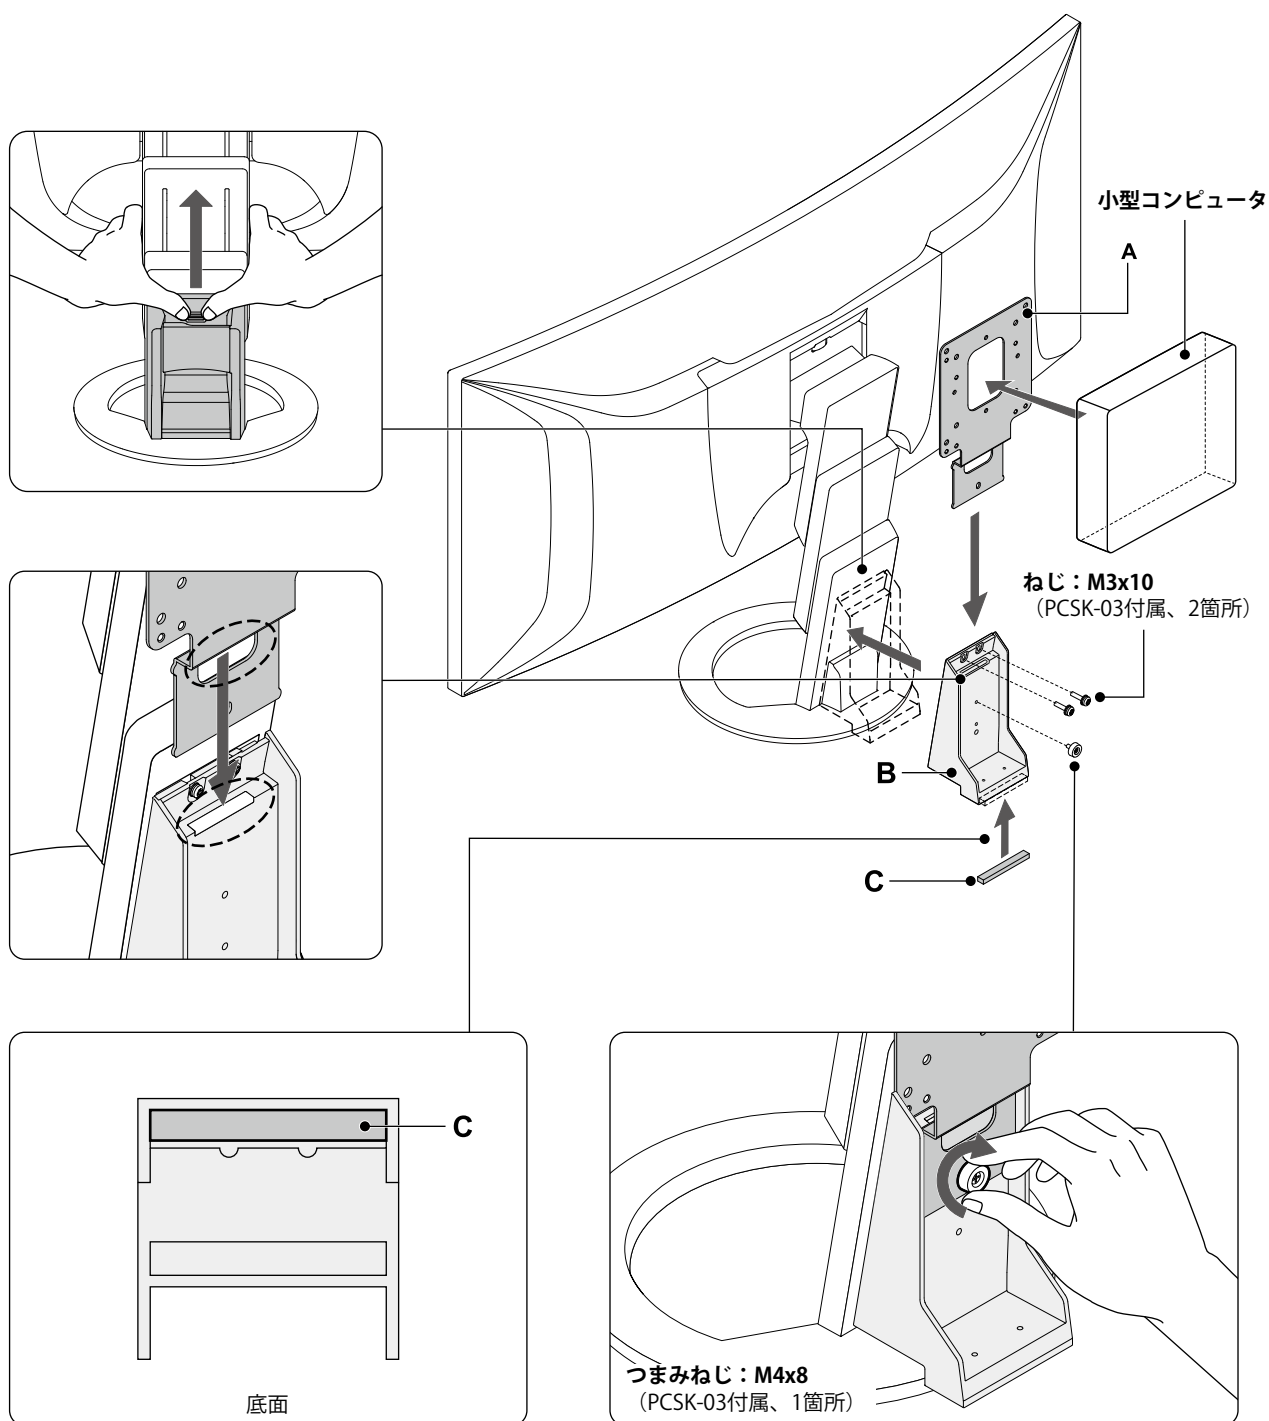

● その他の対応モニター

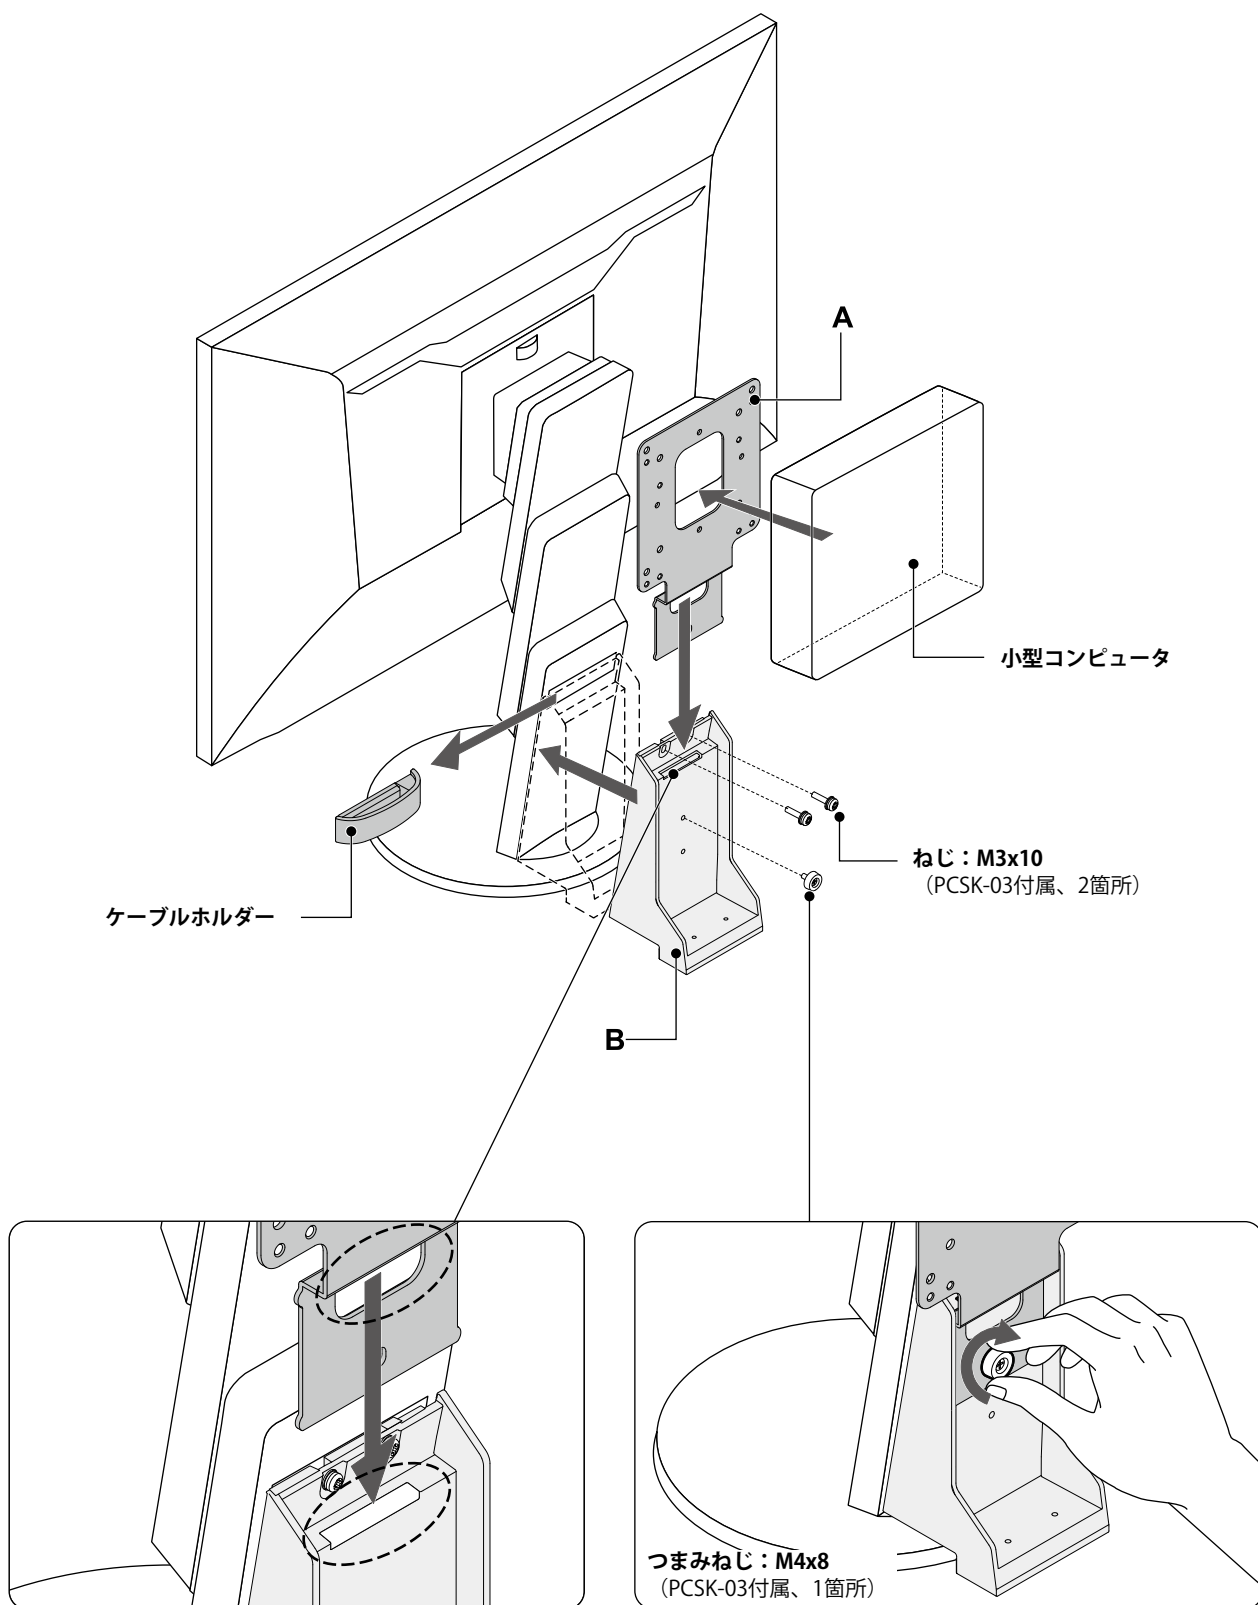


HP t520 Thin Client

使用する部品

- ねじ：M4x8（PCSK-03付属、4個）

使用する工具

- プラスドライバー（2番）
- トルクスドライバー（T10）

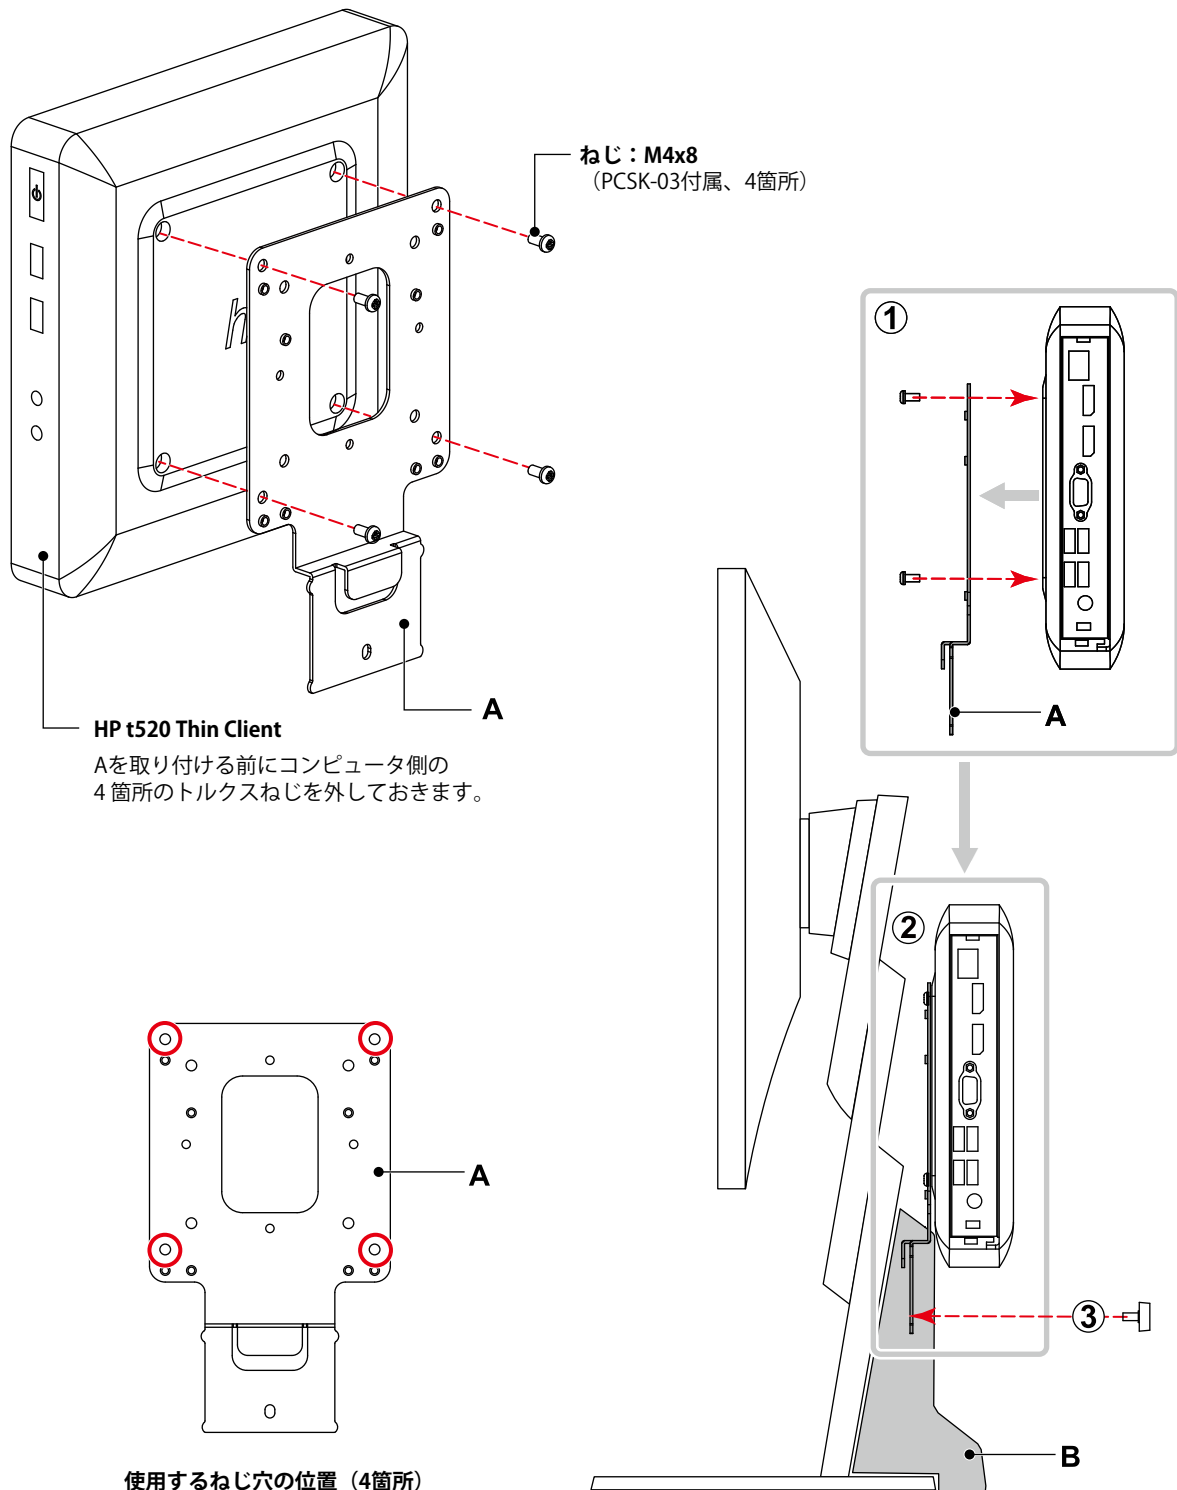


HP t310 Zero Client

使用する部品

- F7X24AA (別売りのHP取り付け用ブラケット)
- ねじ (F7X24AA付属、4個)

使用する工具

- プラスドライバー (2番)

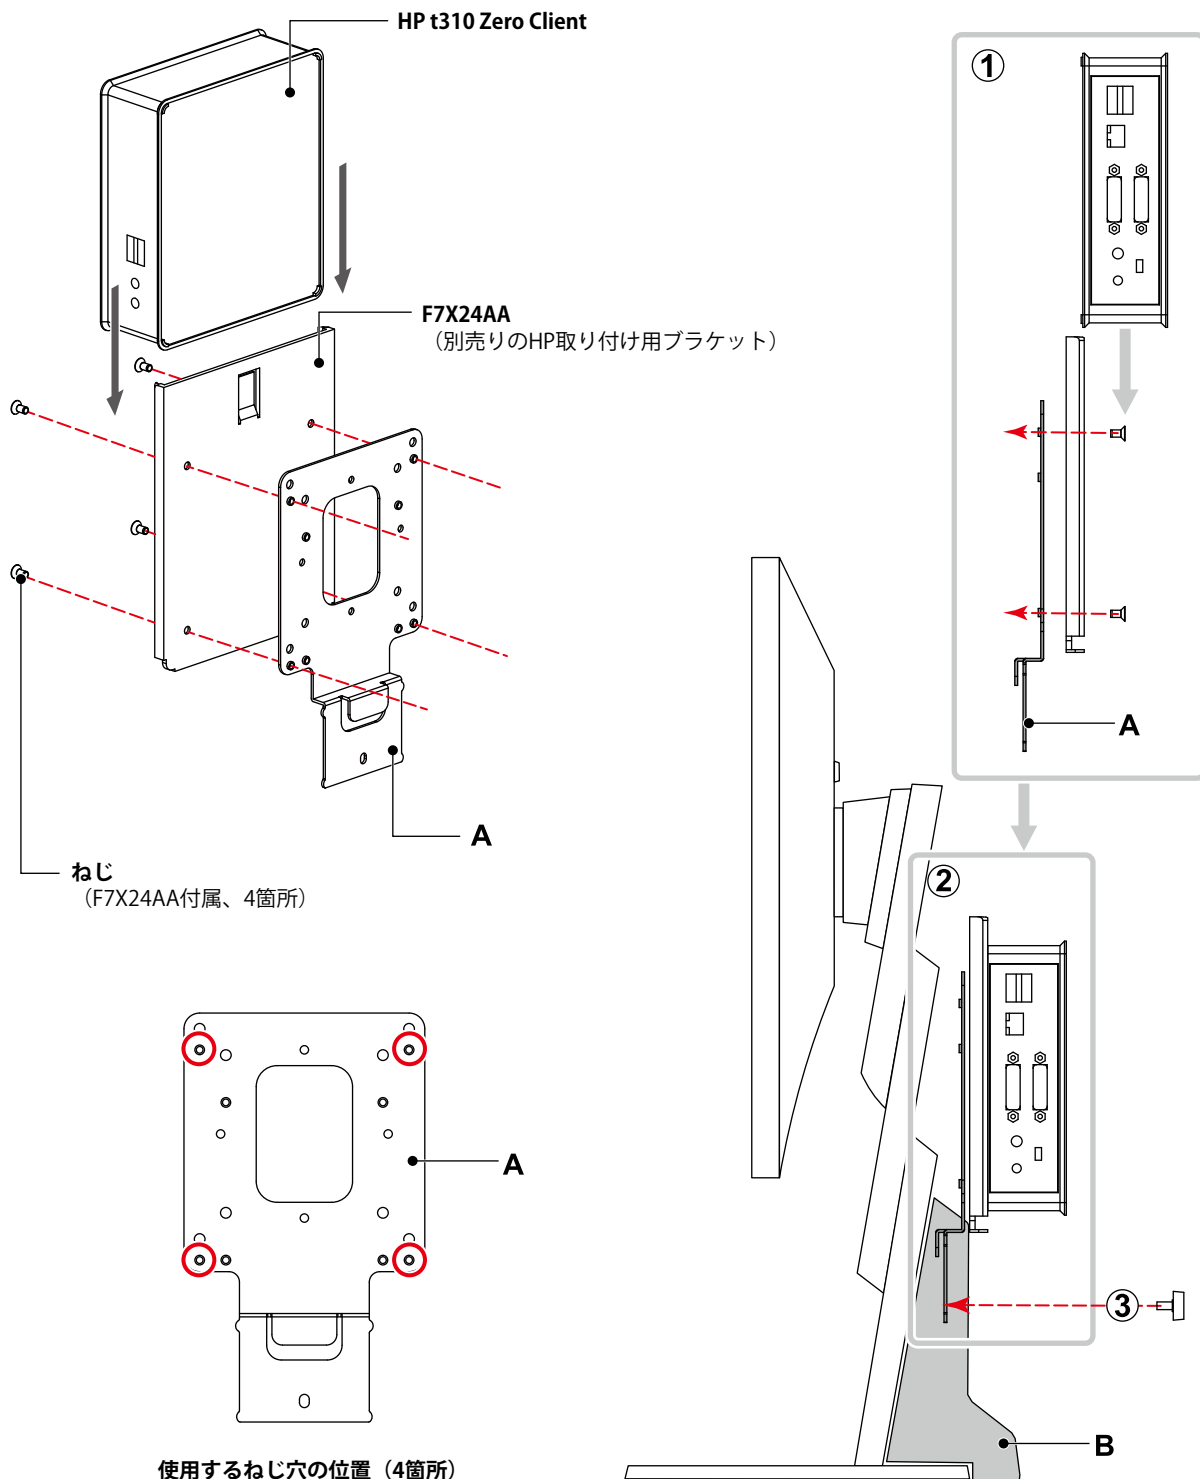


HP Z2 Mini G3 Workstation / G4 Workstation

使用する部品

- ねじ：M4x8（PCSK-03付属、4個）

使用する工具

- プラスドライバー（2番）

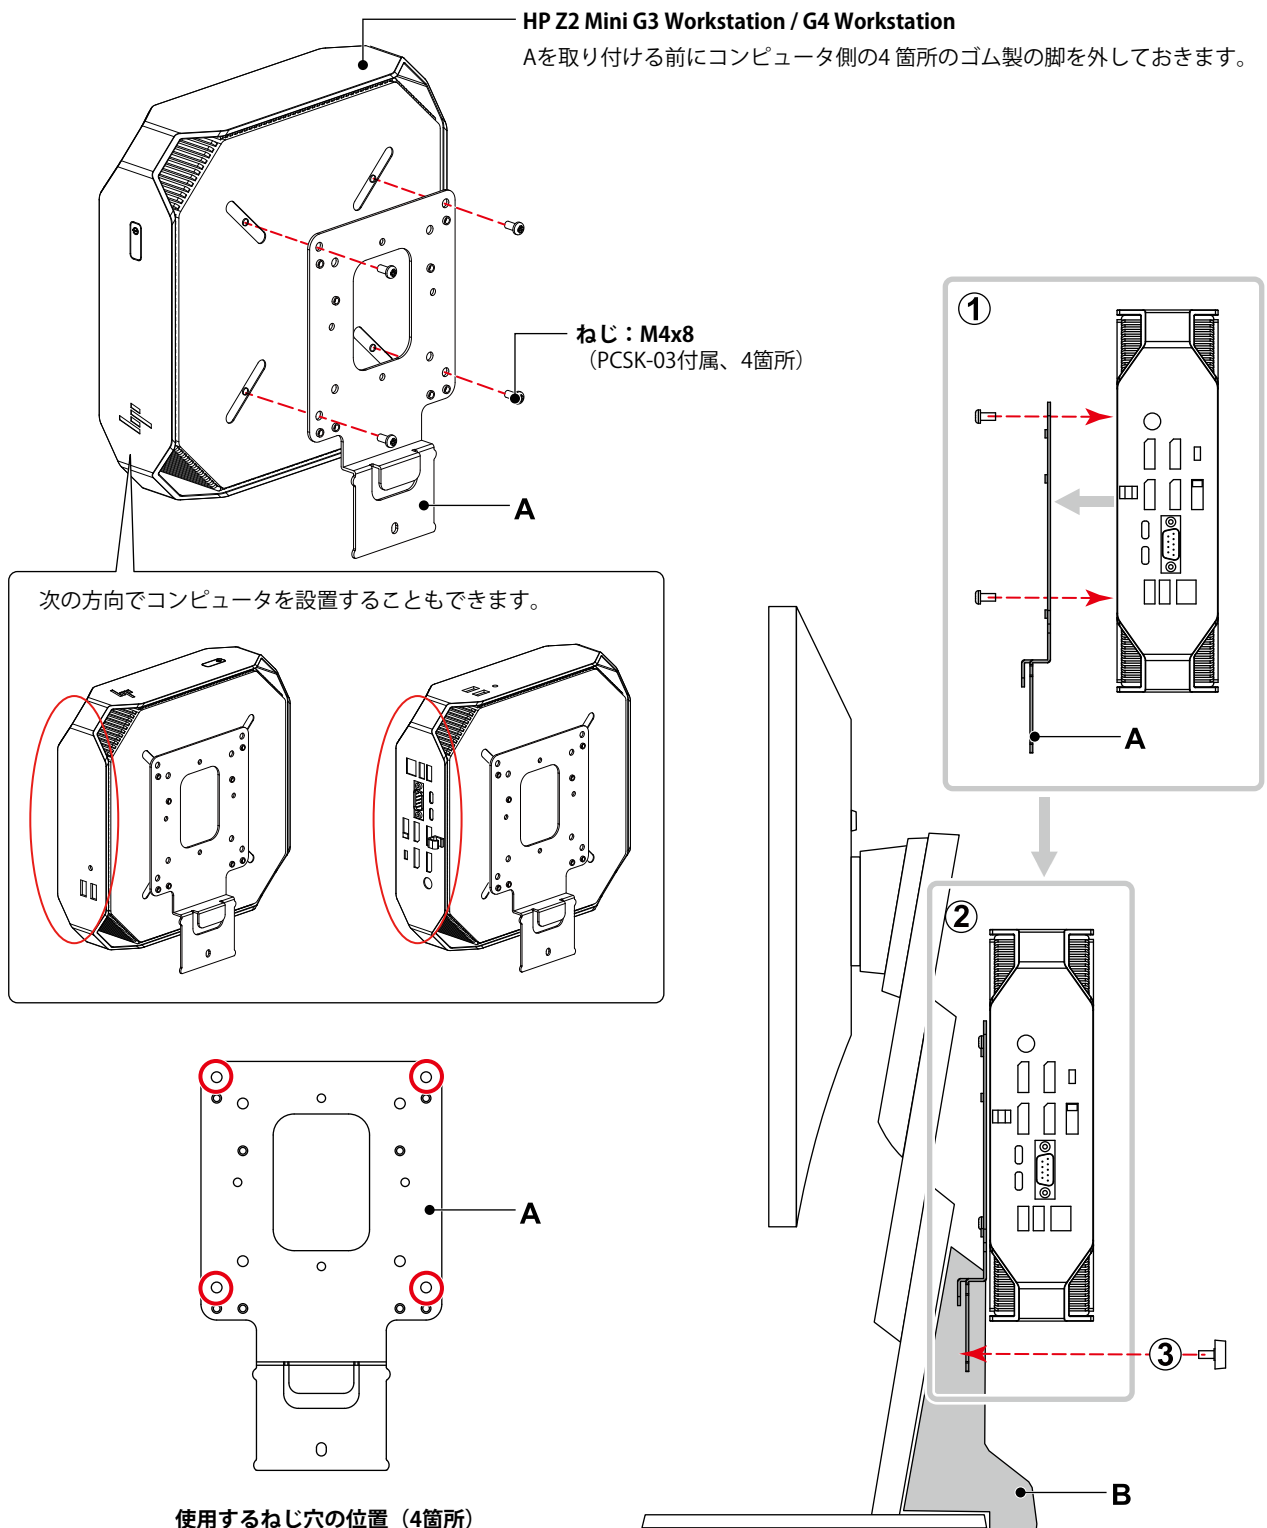


HP EliteDesk 800 G3 DM

使用する部品

- ねじ：M4x8（PCSK-03付属、4個）

使用する工具

- プラスドライバー（2番）

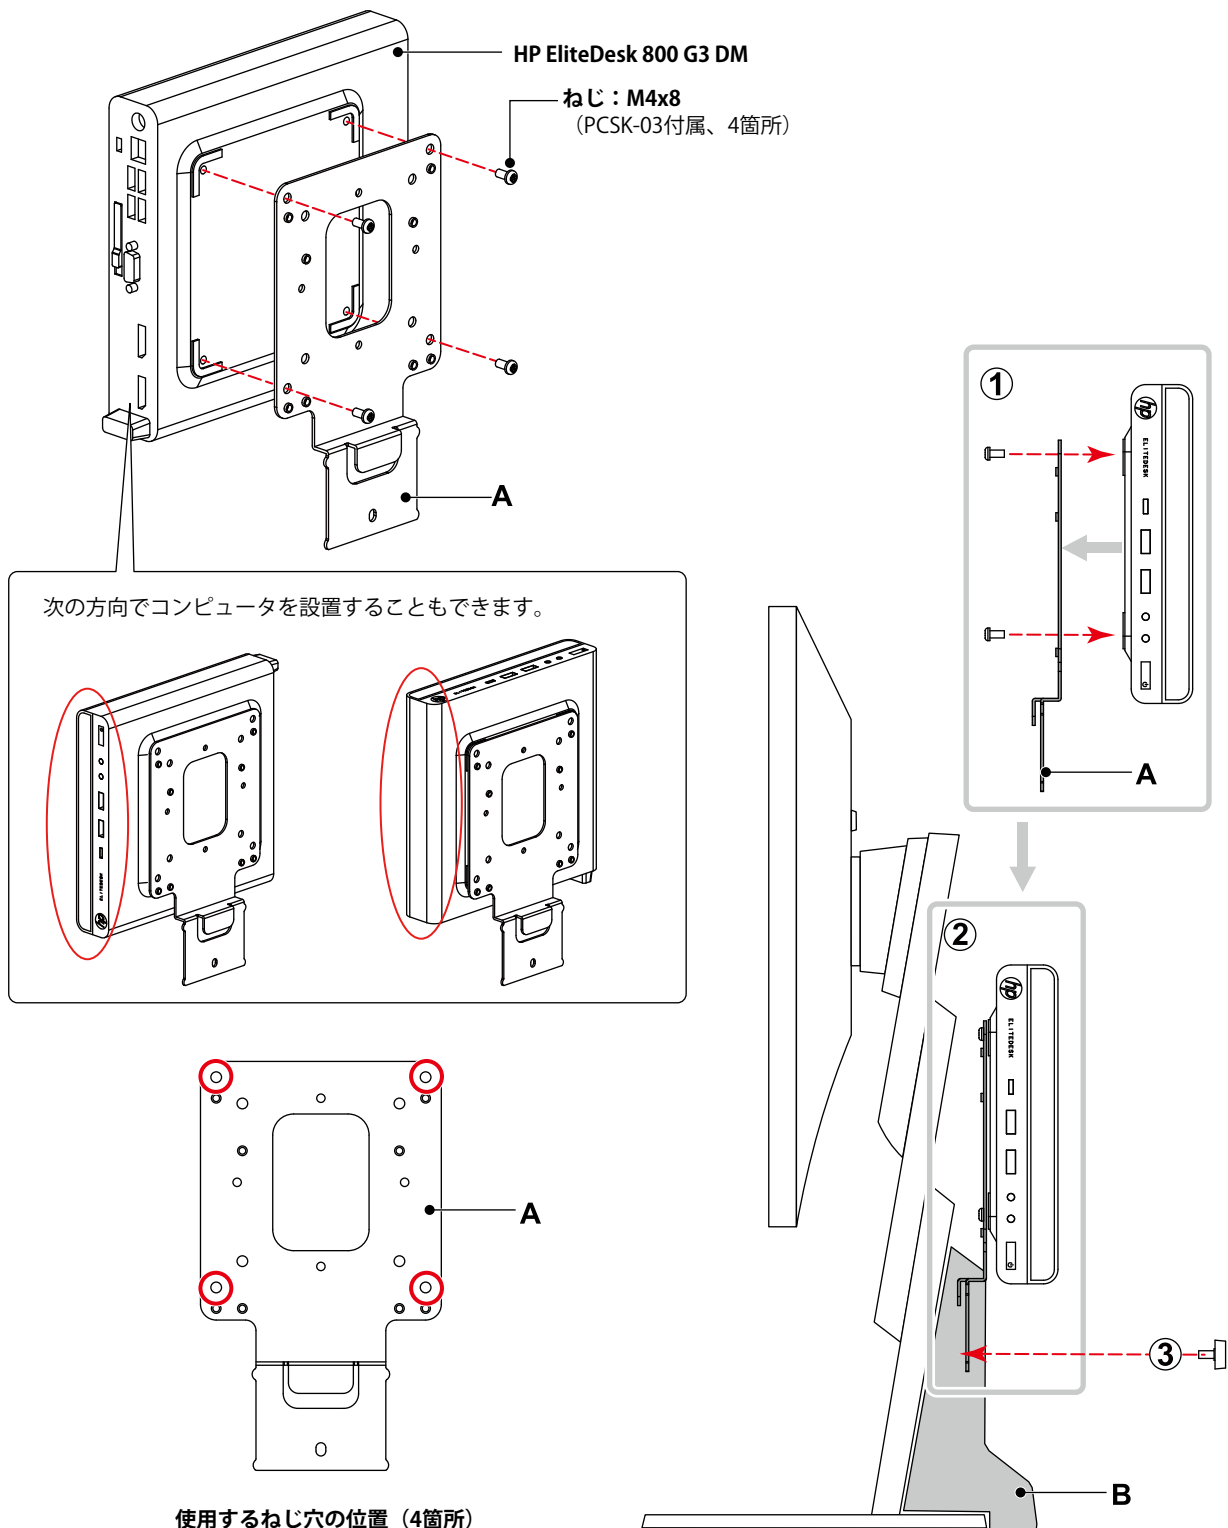


HP Elite Slice

使用する部品

- X8U74AA (別売りのHP 取り付け用ブラケット)
- ねじ：M4x8 (PCSK-03付属、4個)

使用する工具

- プラスドライバー (2番)

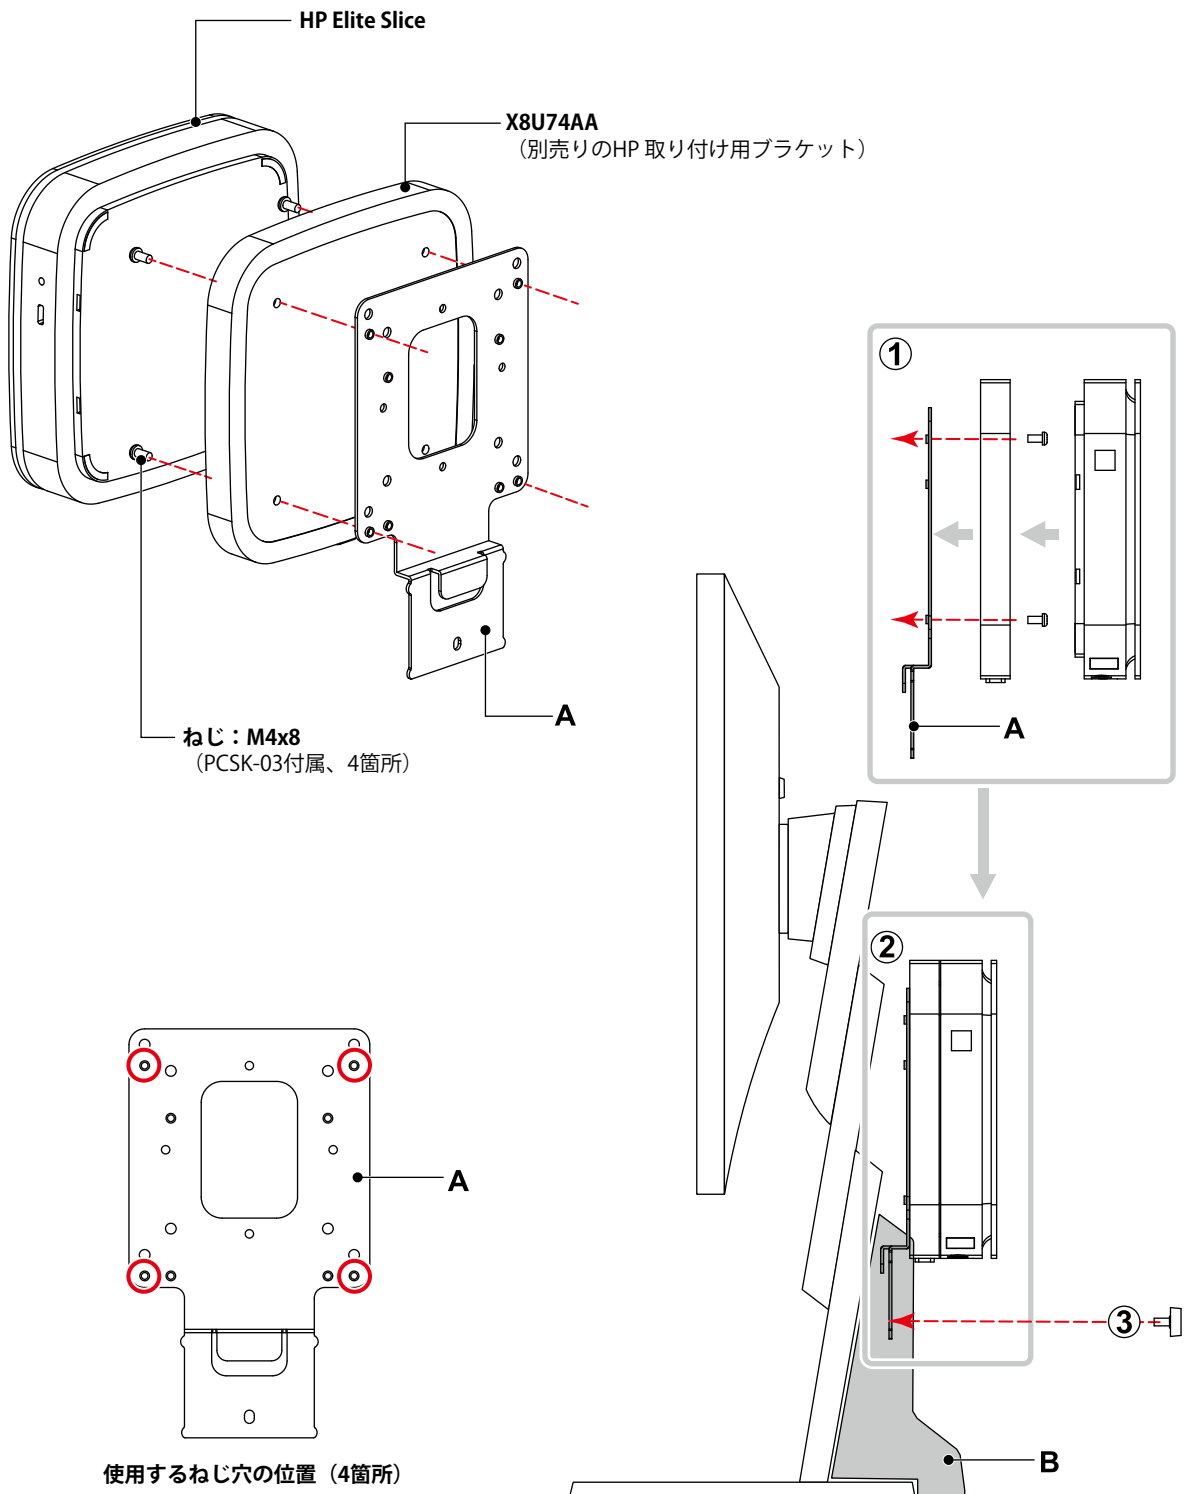


HP t310 G2 Zero Client

使用する部品

- ねじ：M4x8（PCSK-03付属、4個）

使用する工具

- プラスドライバー（2番）

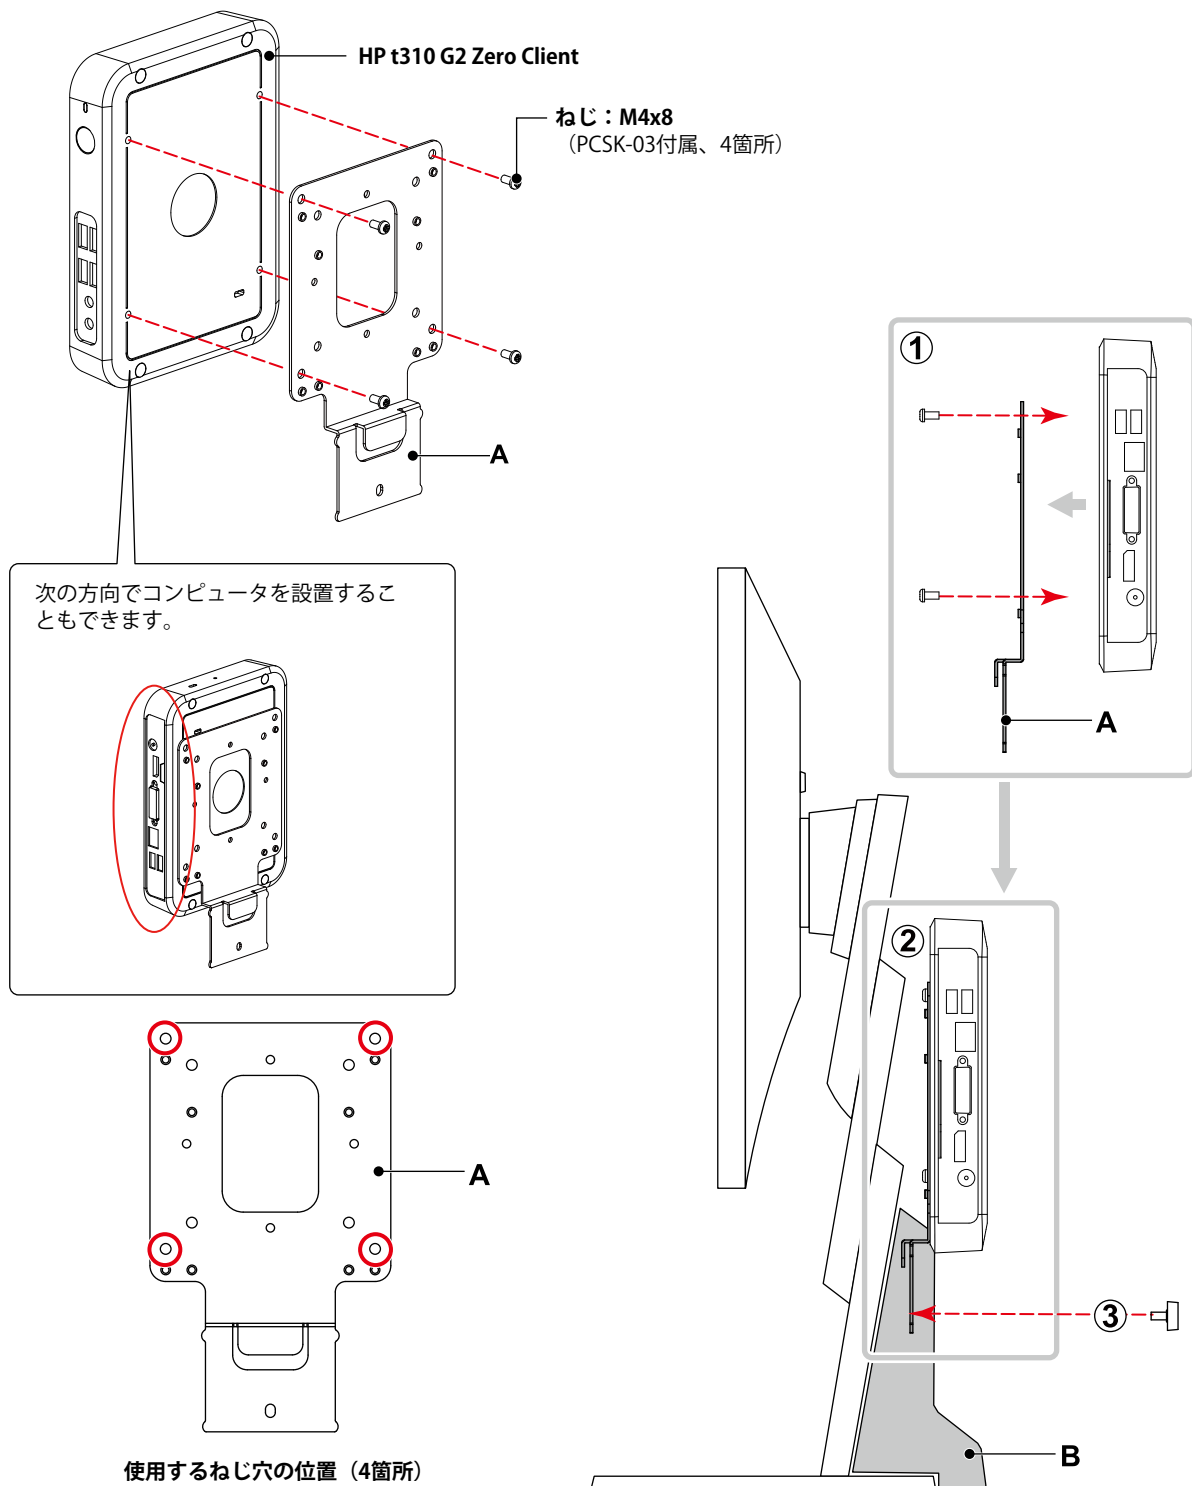

HP t530 Thin Client


使用する部品

- EM870AA (別売りのHP Quick Releaseアタッチメント)
 - Quick Release アタッチメント (2種類)
 - ねじ：M4x12 (4個)
 - 厚さ2mmのスペーサー (1個)
- ねじ：M4x8 (PCSK-03付属、4個)


使用する工具




- プラスドライバー (2番)

1

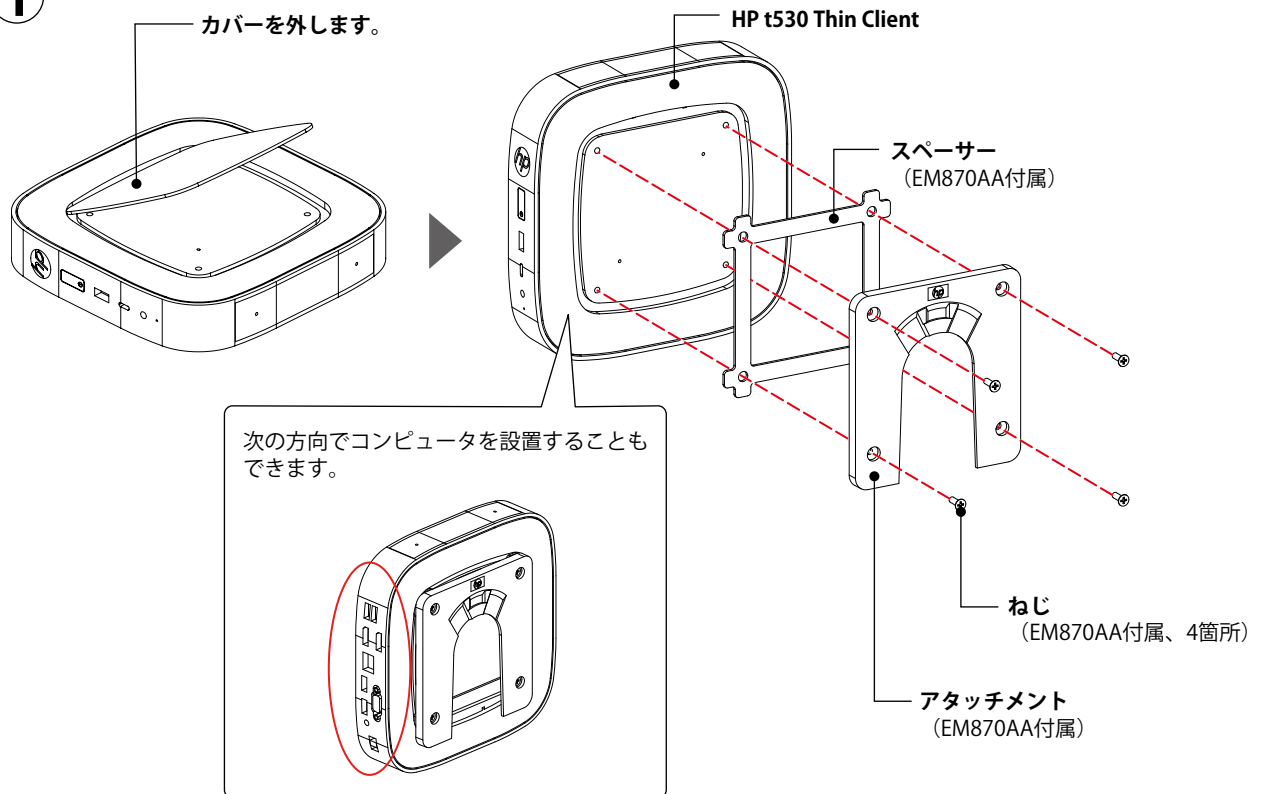

2

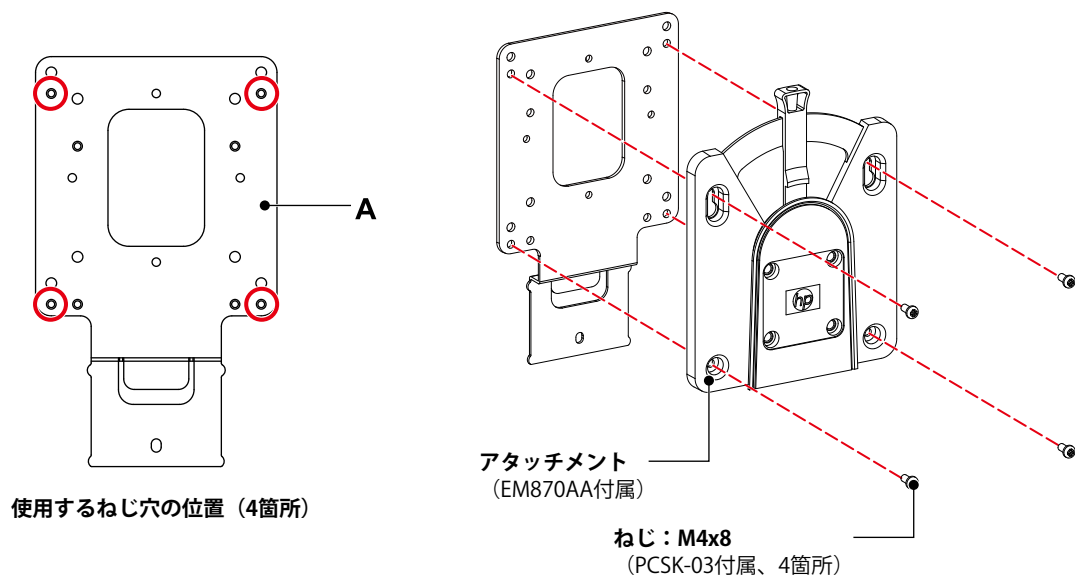

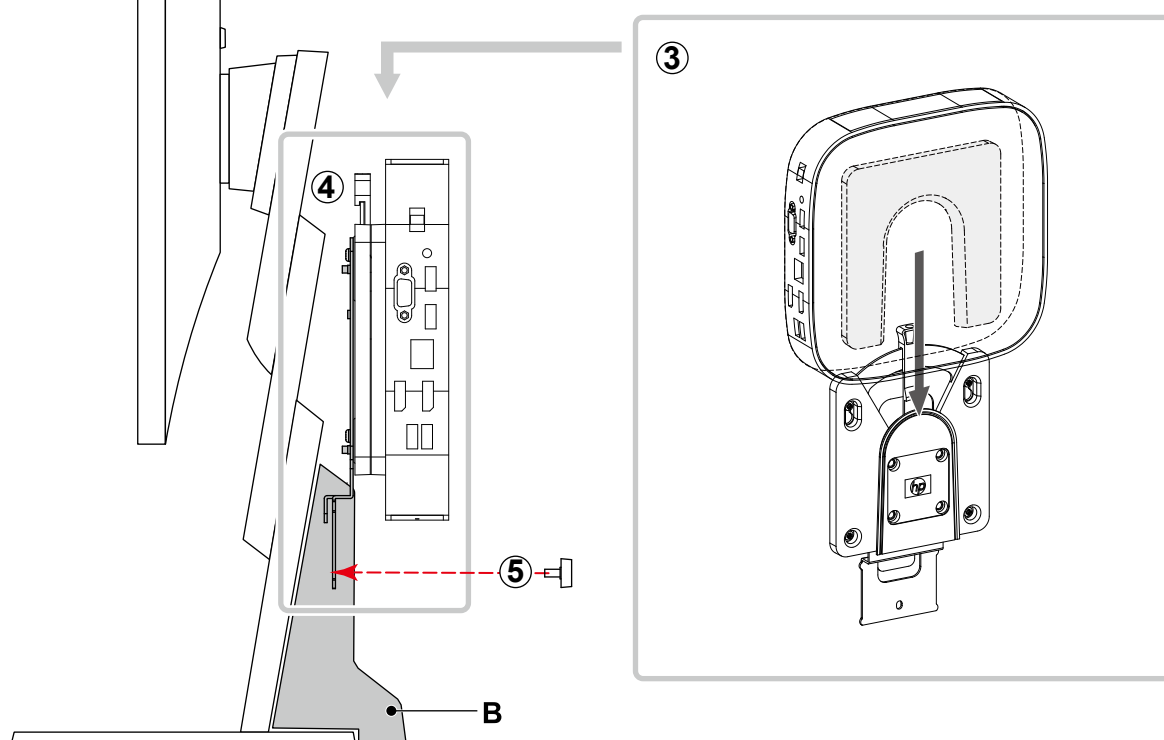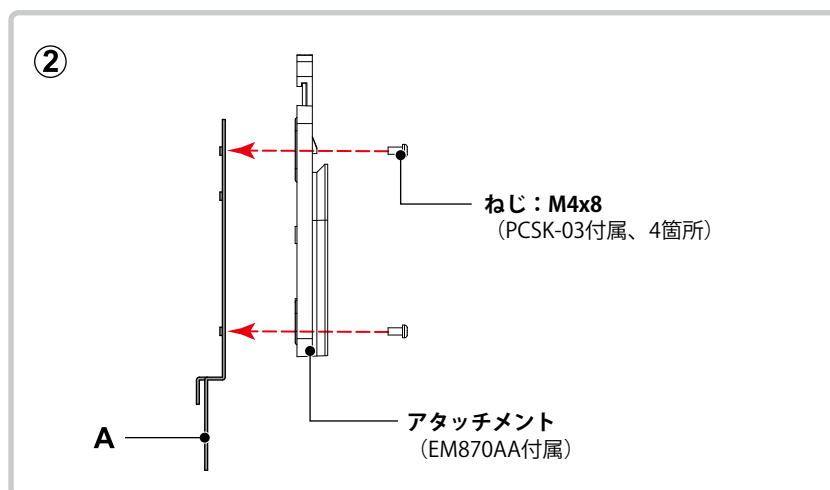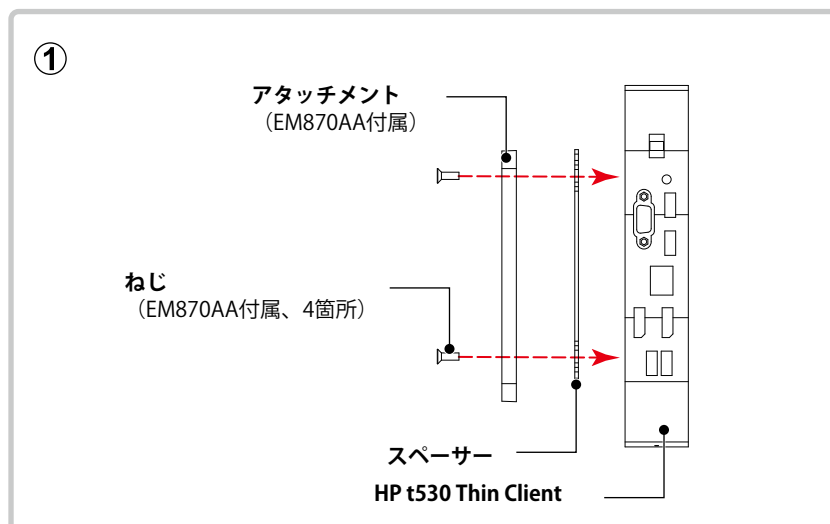


Dell Wyse 3010TC / T10 / 5030PCoIP / P25

使用する部品

- ・ 取り付け用ブラケット (Wyse 3010TC / T10 / 5030PCoIP / P25付属)
- ・ ねじ : M4x8 (PCSK-03付属、4個)

使用する工具

- ・ プラスドライバー (2番)

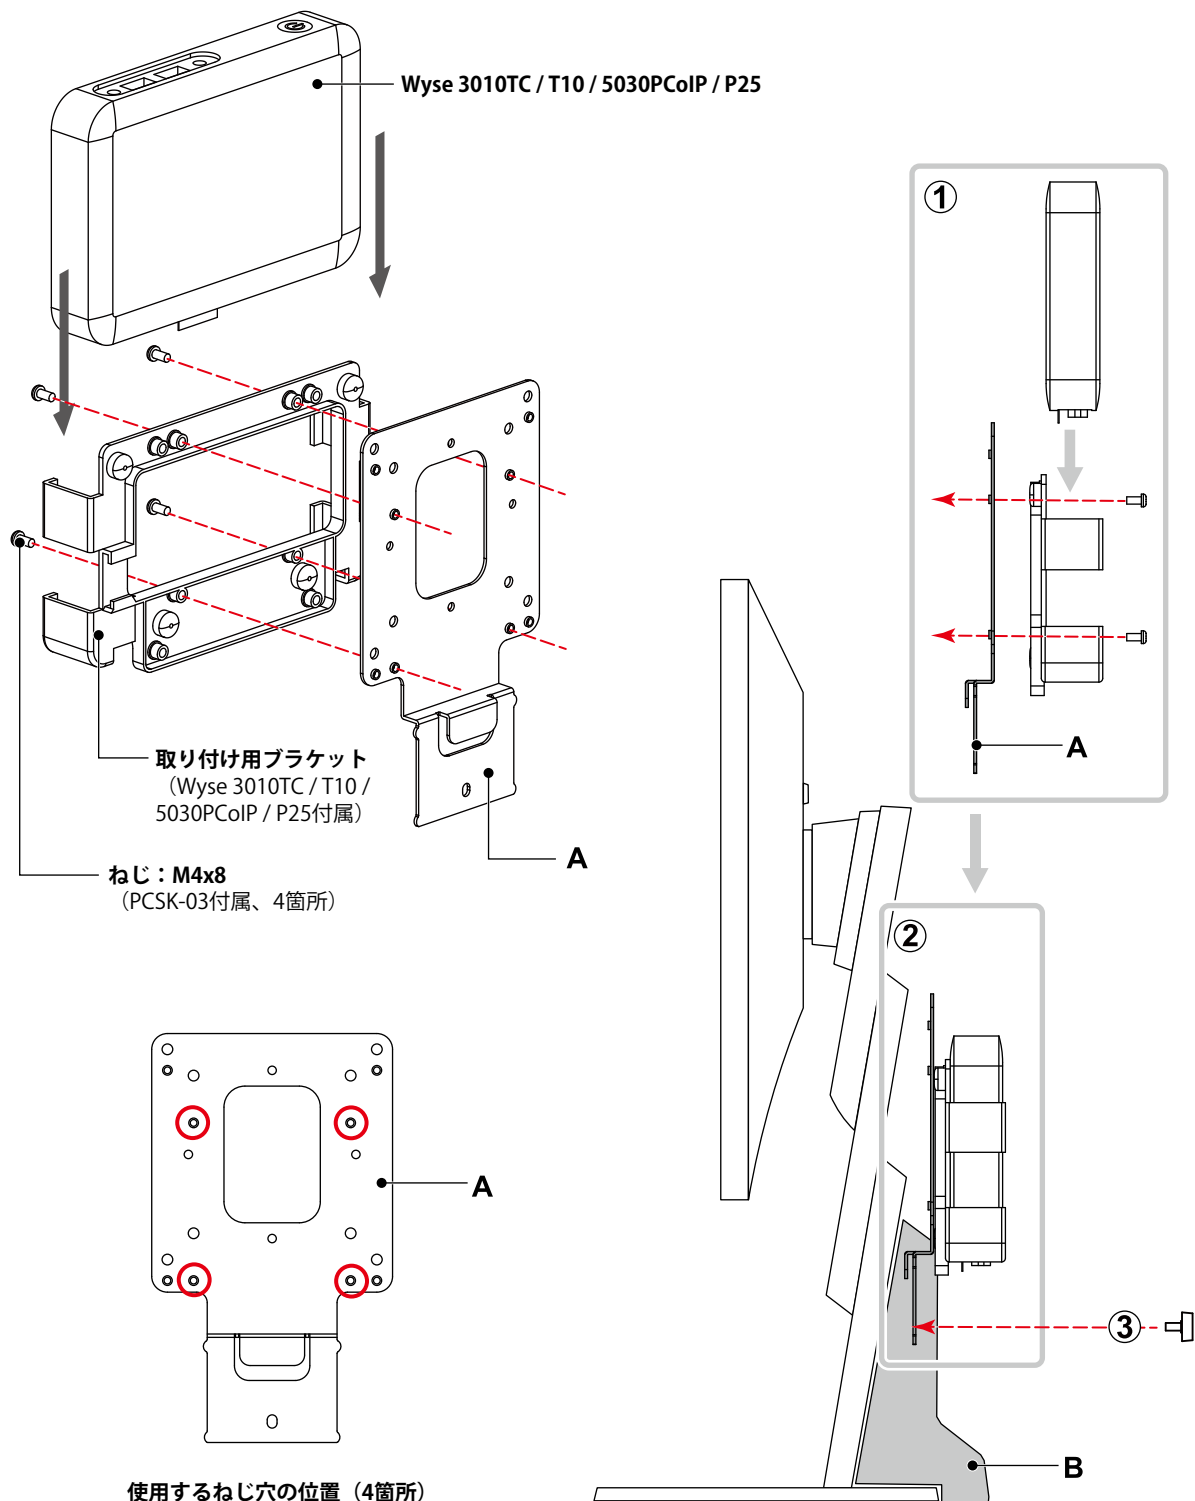


Dell Wyse 5010TC / D10D / D10DP

使用する部品

- ねじ：M4x8（PCSK-03付属、4個）

使用する工具

- プラスドライバー（2番）

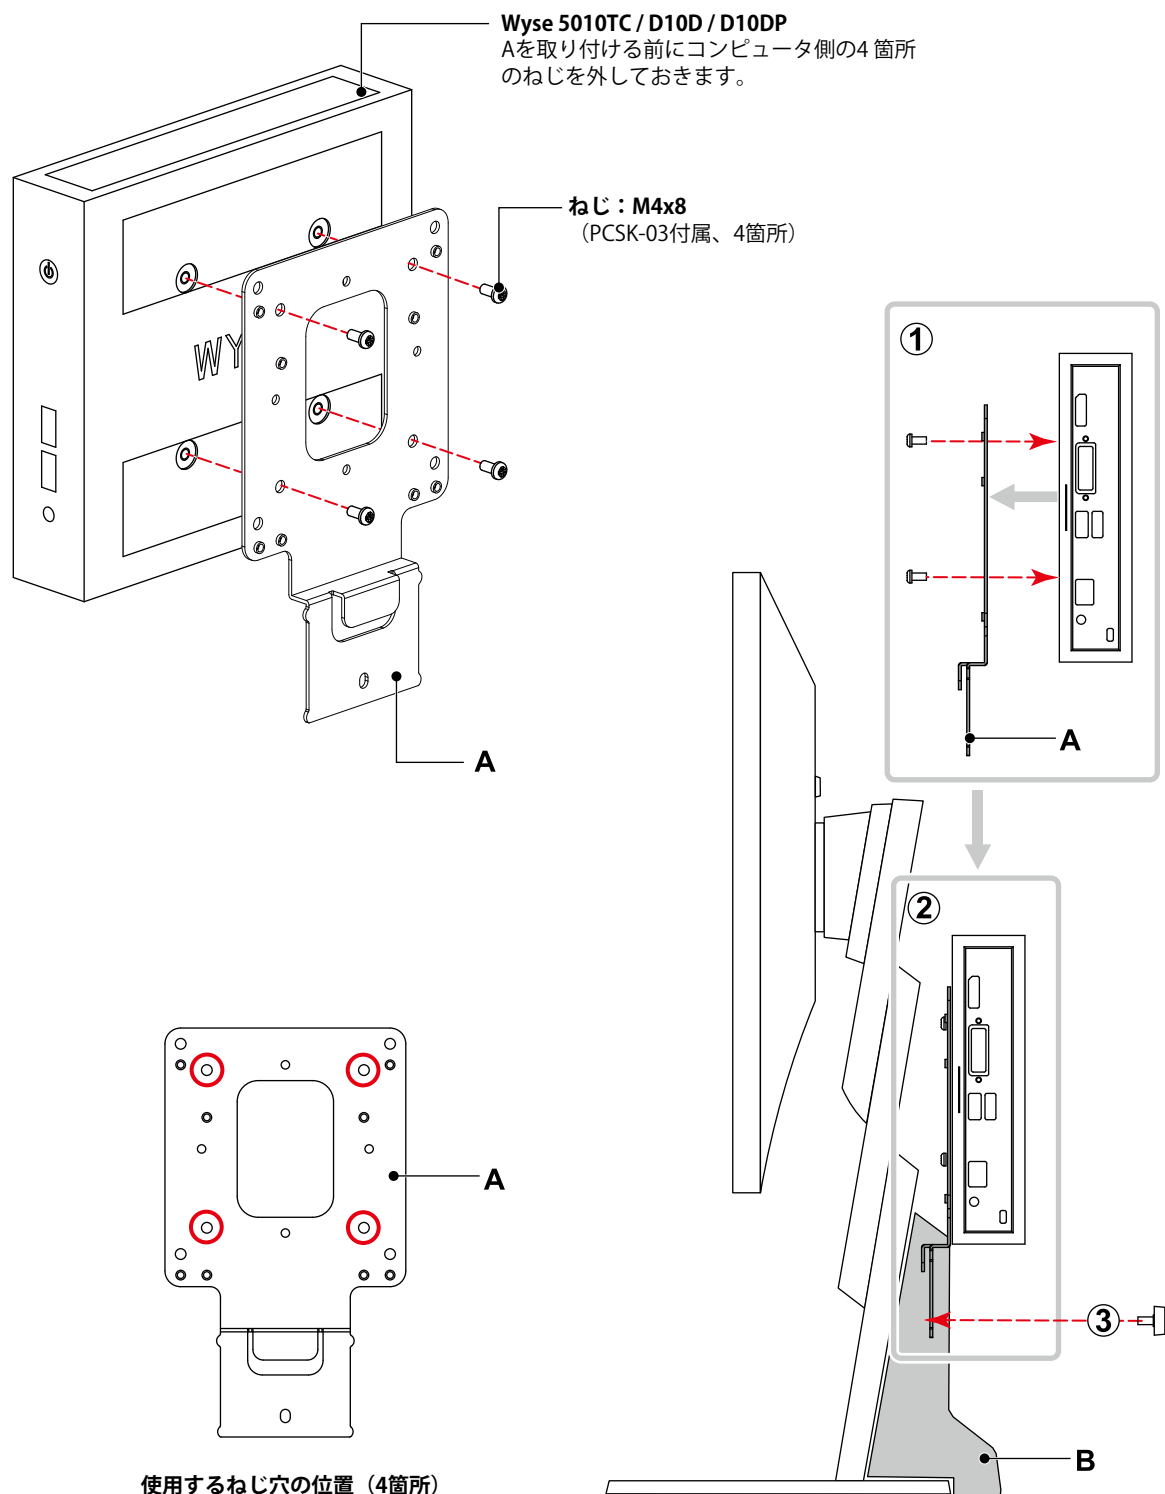




EPSON Endeavor ST180E / ST190E

使用する部品


- ST-VE02（別売りのEndeavor取り付け用ブラケット）
- ねじ：M3x4（ST-VE02付属、2個）
- ねじ：M4x8（PCSK-03付属、4箇所）

使用する工具

- プラスドライバー（2番）

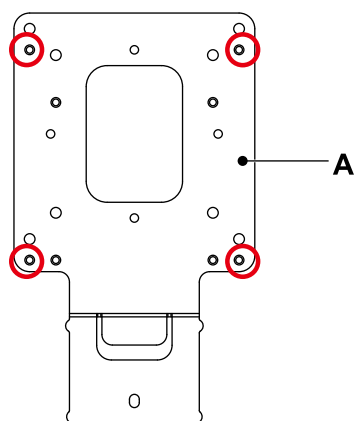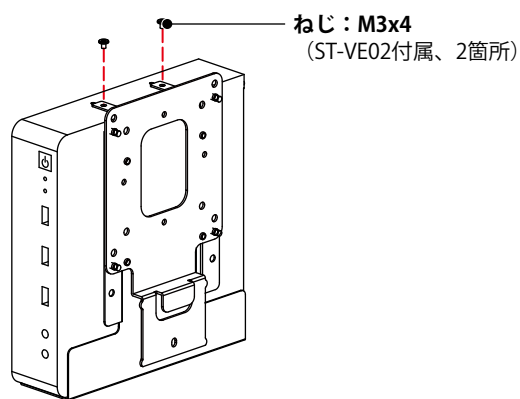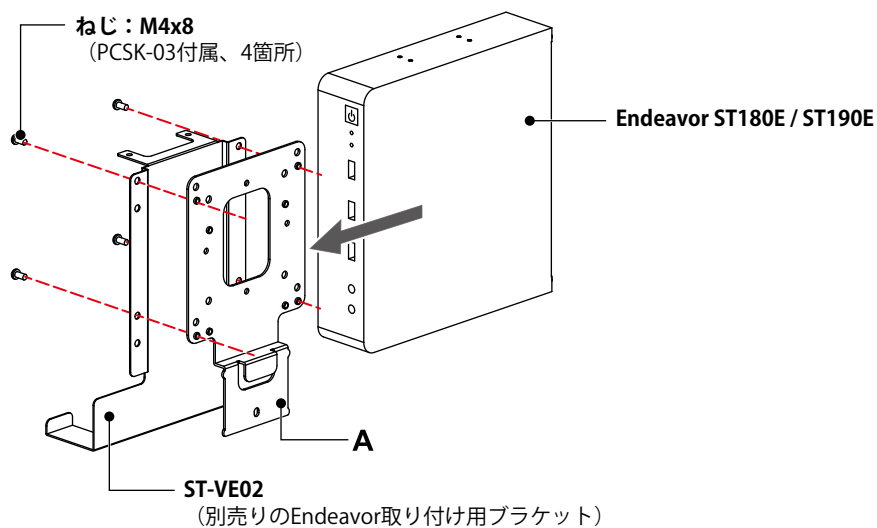

使用するねじ穴の位置（4箇所）

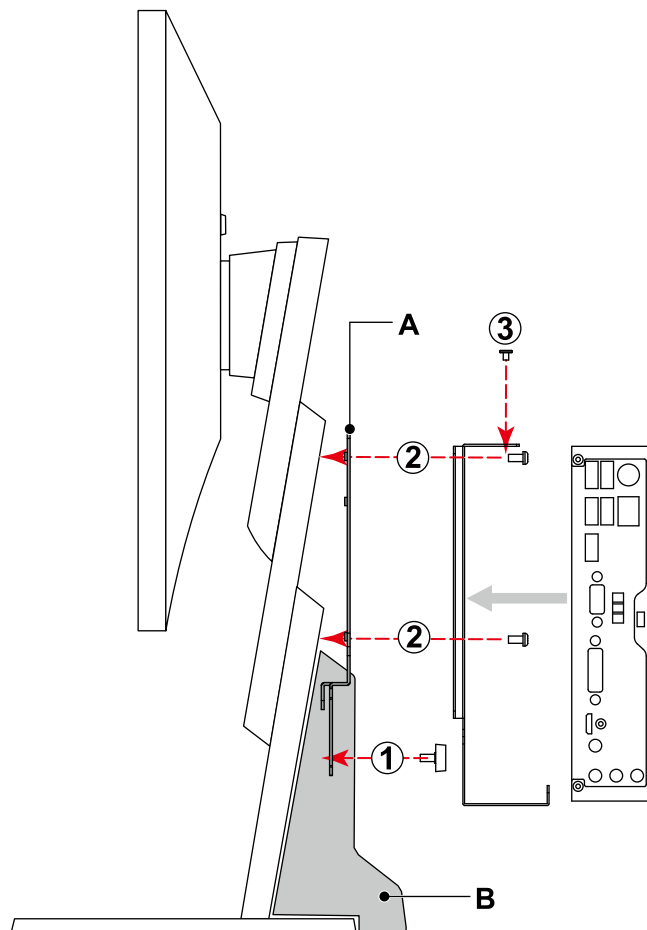


EPSON Endeavor ST40E

使用する部品

- ST40E用VESA対応一体型キット (別売り)
- ねじ：M3x6 (ST40E付属、2箇所)
- ねじ：M4x8 (PCSK-03付属、4箇所)

使用する工具

- プラスドライバー (2番)

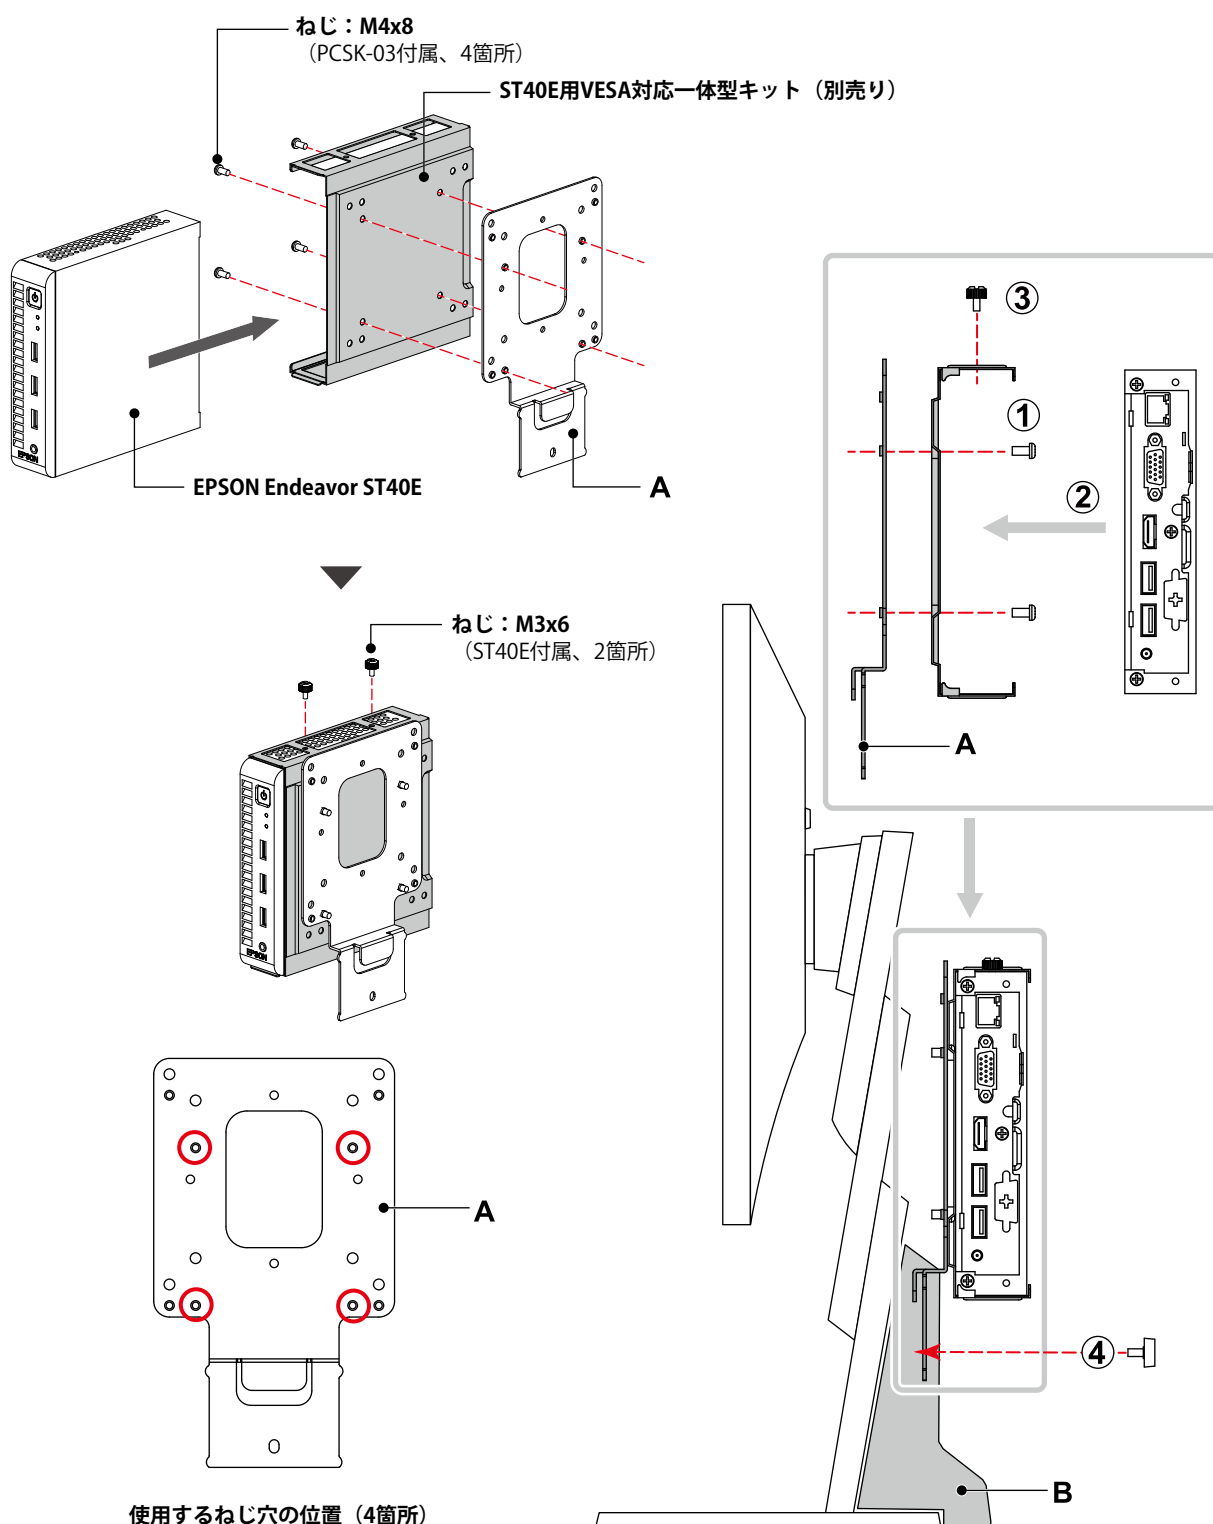




GIGABYTE GB-BKi7HT2-7500 / GB-BKi7HT-7500

使用する部品

- ・ 取り付け用ブラケット (GB-BKi7HT2-7500 / GB-BKi7HT-7500付属)
- ・ ねじ (GB-BKi7HT2-7500 / GB-BKi7HT-7500付属、2個)
- ・ ねじ : M4x8 (PCSK-03付属、4個)

使用する工具

- ・ プラスドライバー (2番)

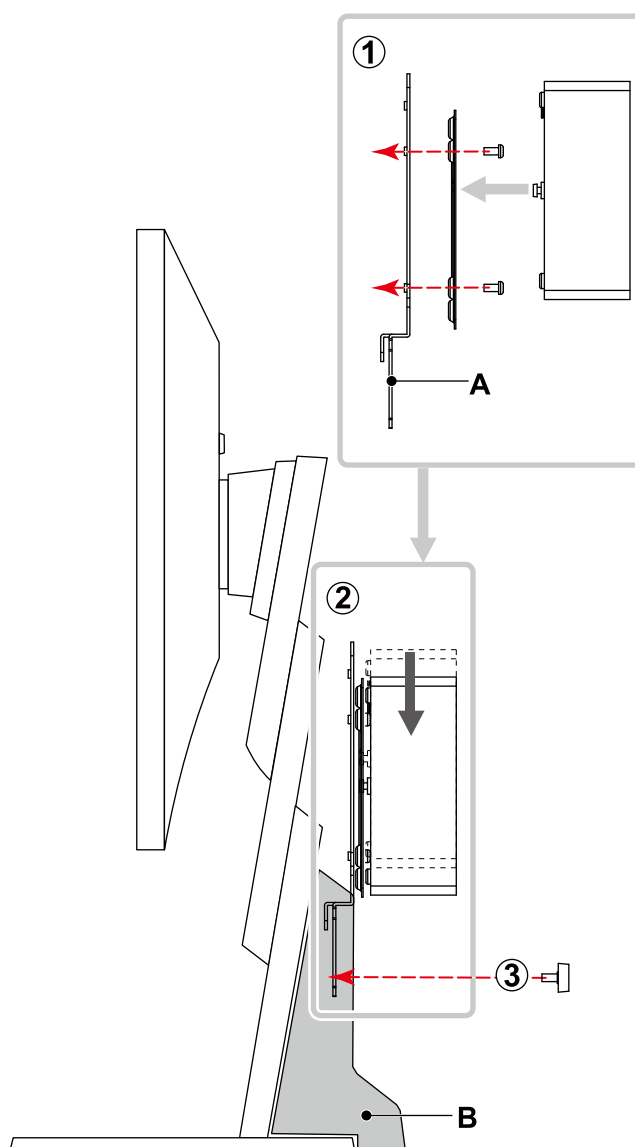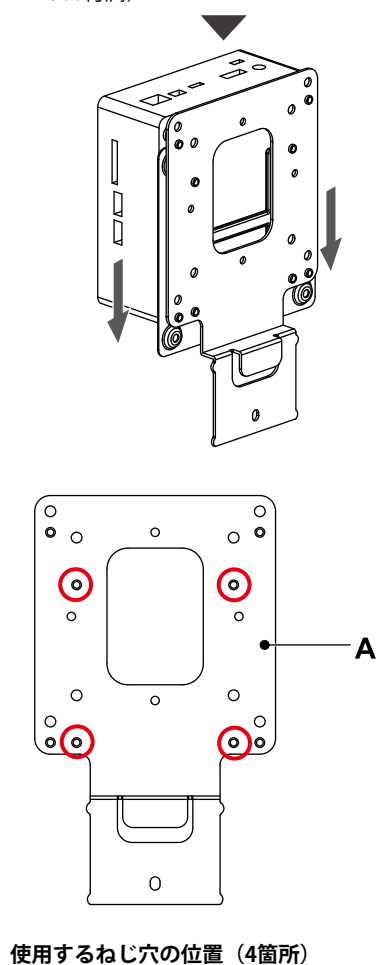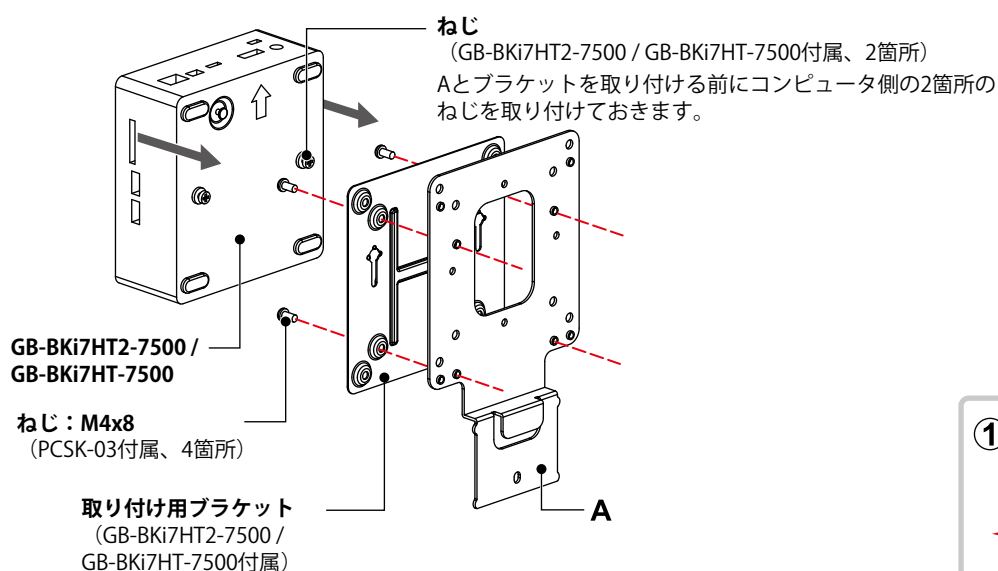


Lenovo ThinkStation P320 Tiny

使用する部品


- ThinkCentre Tiny VESAマウントブラケット2 4XF0N03161
(別売りのThinkStation取り付け用ブラケット)
- ねじ (4XF0N03161付属、2種類 計6個)

使用する工具

- プラスドライバー (2番)

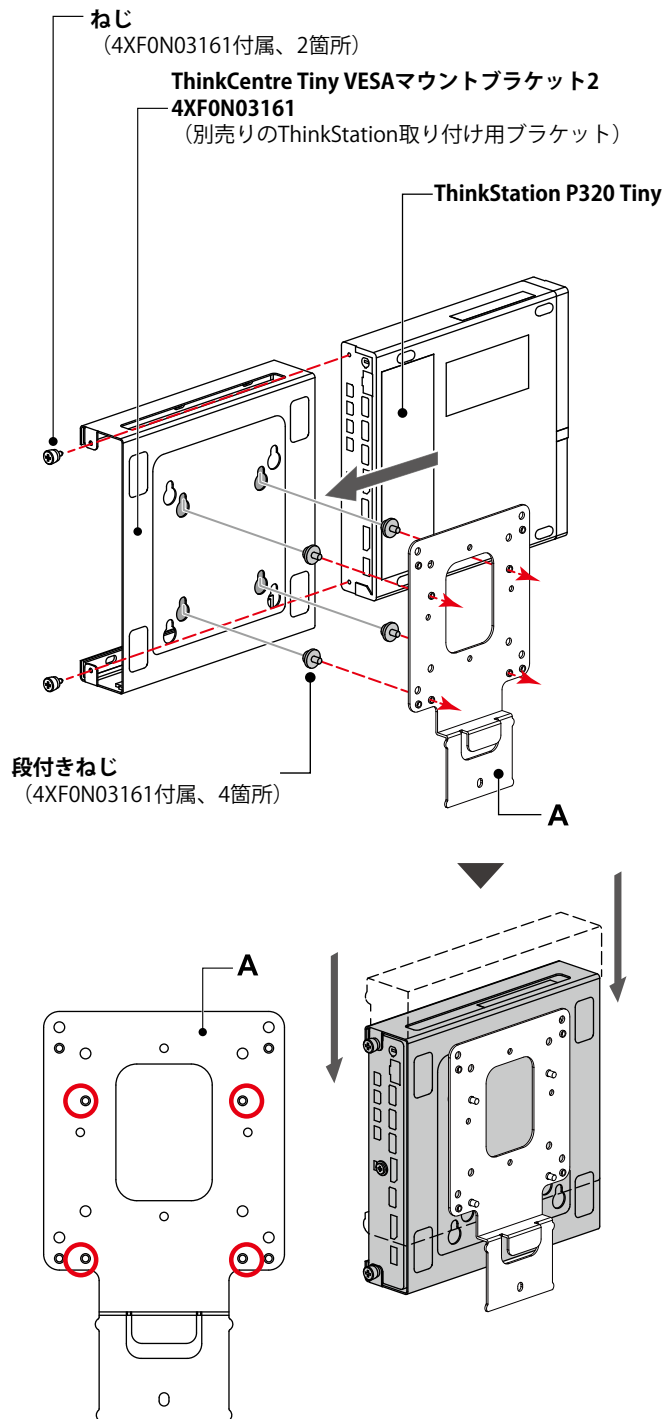

使用するねじ穴の位置 (4箇所)

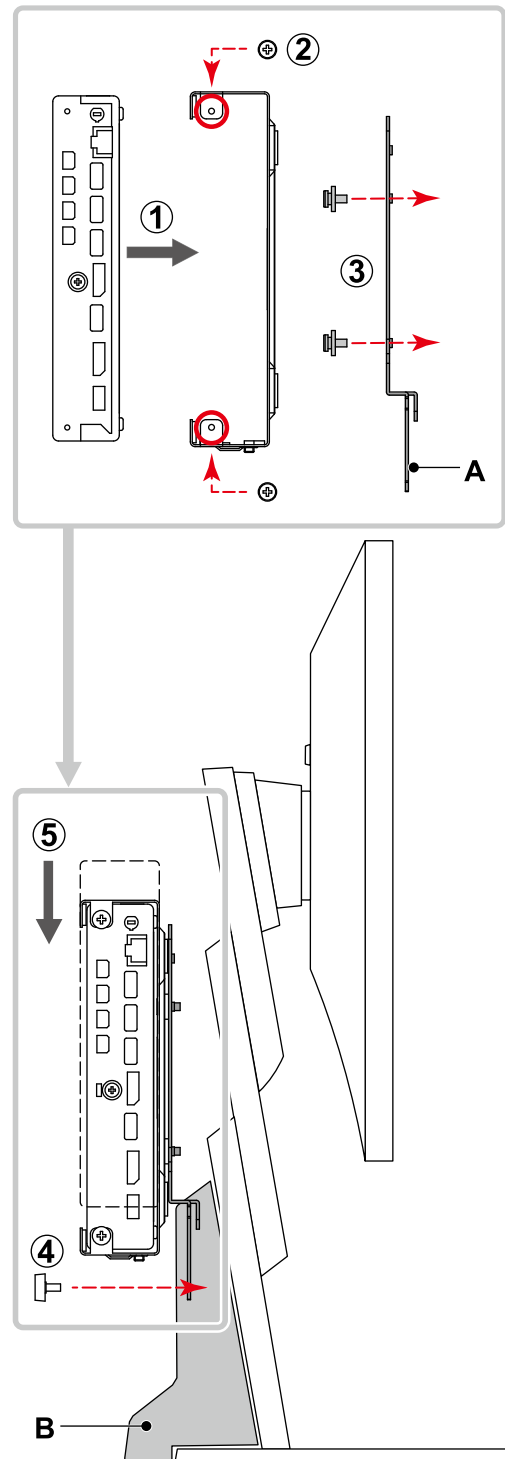

参考

- ThinkCentre Tiny DVDスーパーマルチドライブキット2 4XA0N06917の取り付けも可能です。

FUJITSU FUTRO S740


使用する部品

- ・ 取り付け用ブラケット (FUTRO S740付属)
- ・ ねじ (FUTRO S740付属、2種類 計8個)


使用する工具

- ・ プラスドライバー (2番)


1

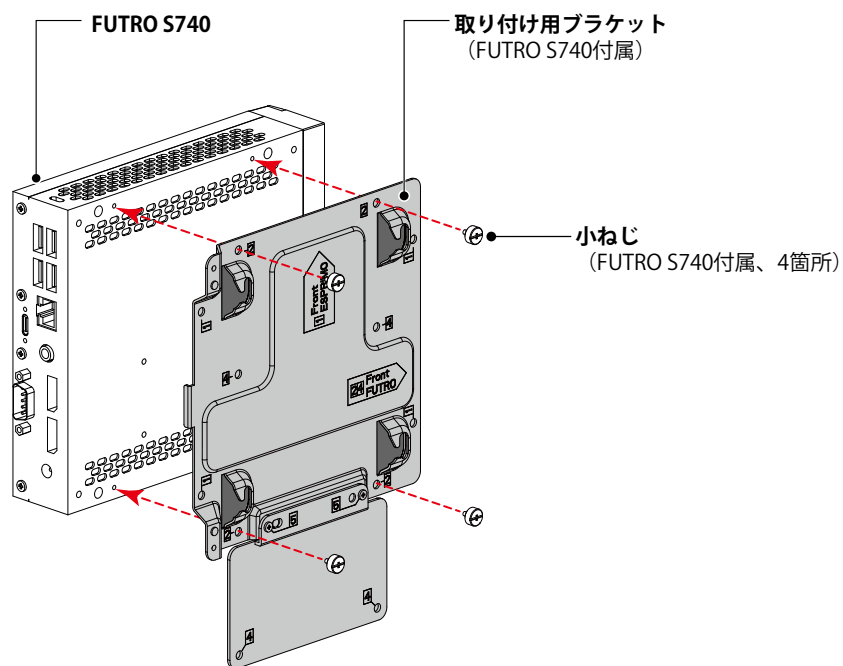

2

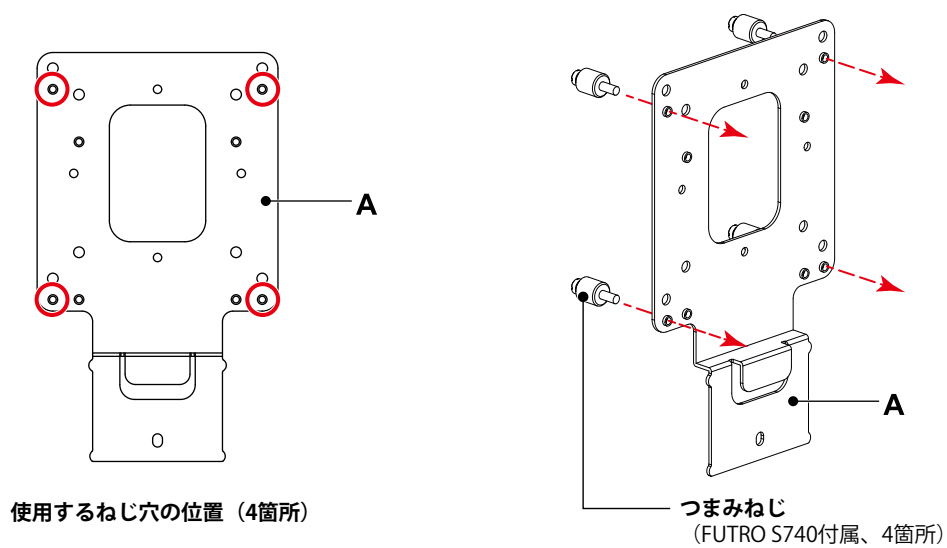


3

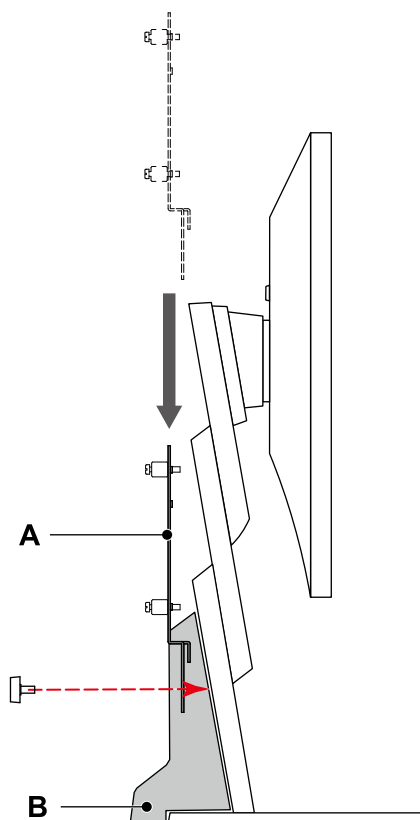


4

取り付け用ブラケットのくぼみ（4箇所）に、つまみねじの頭（4箇所）を引っかけて設置します。

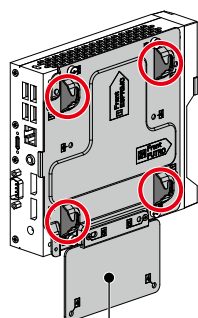

取り付け用ブラケット
(FUTRO S740付属)

つまみねじ

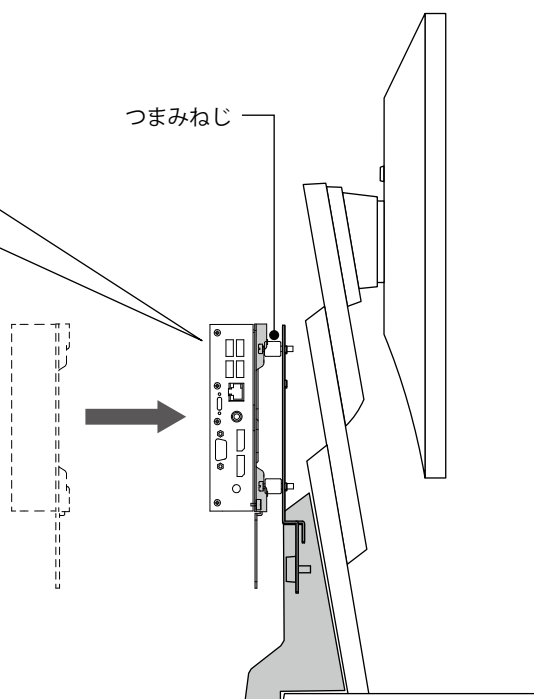

EIZO DuraVision DX0211-IP

参考


- ・ソフトウェアVer.5.2以降の製品が対象です。

使用する部品

- ・ ねじ (DX0211-IP付属、2個)

使用する工具

- ・ プラスドライバー (2番)

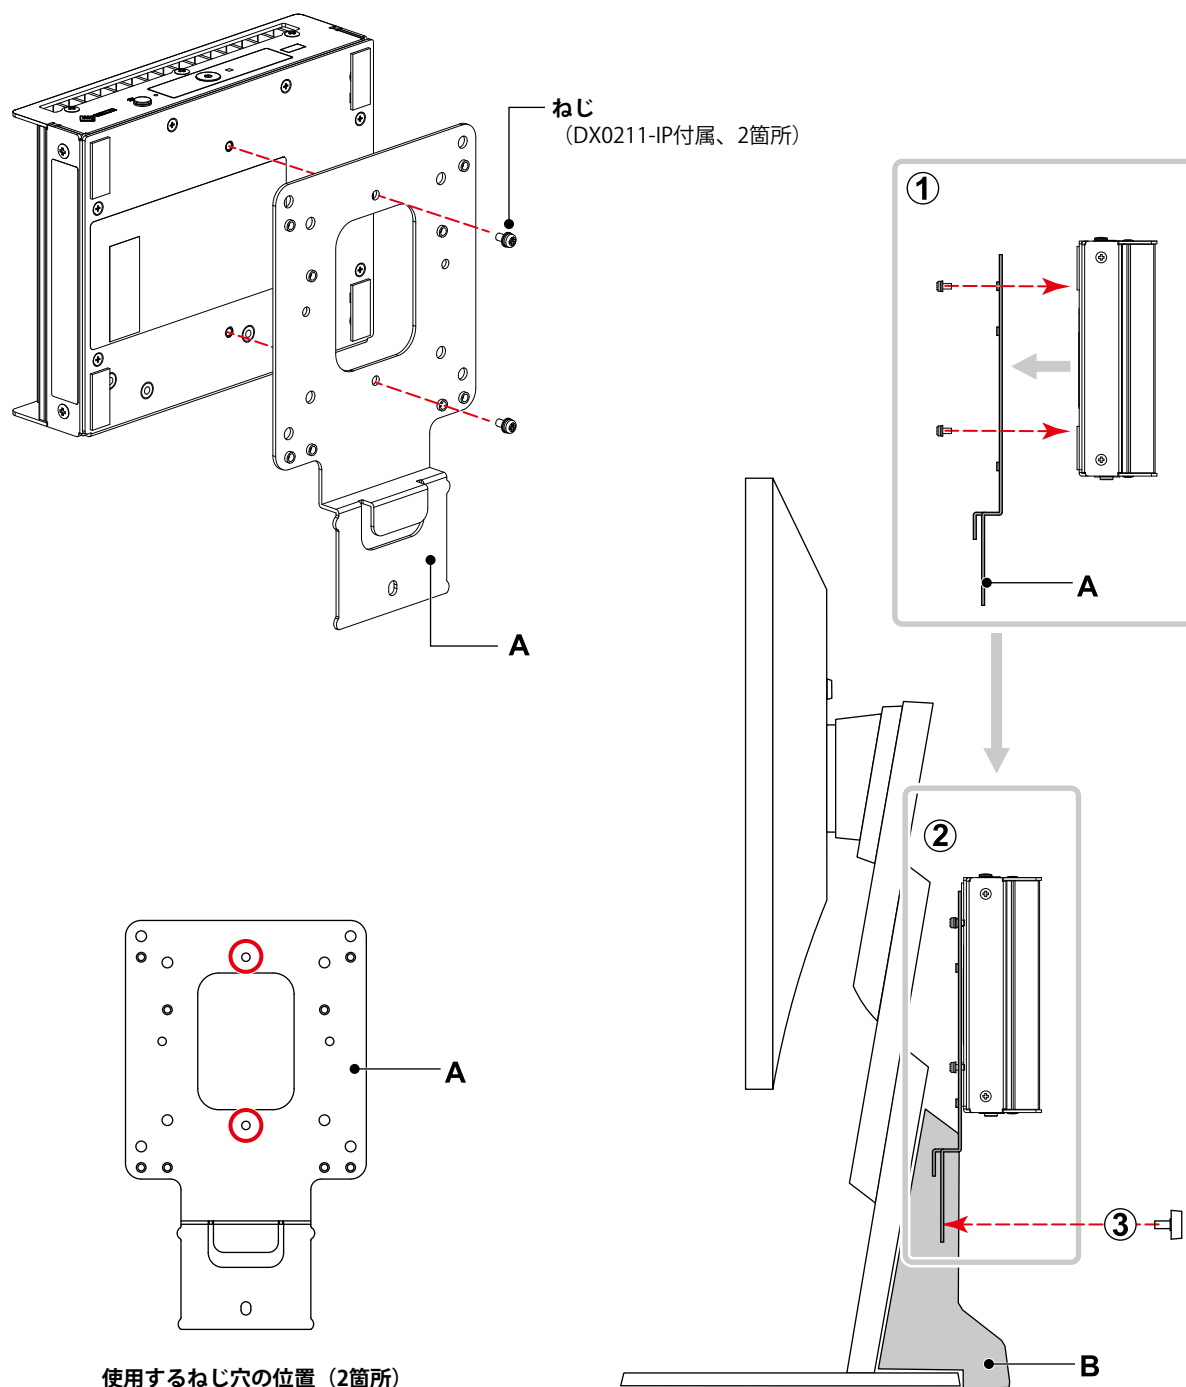

EIZO DuraVision EVS1VX / EVS1VS

使用する部品

- ねじ (EVS1VX / EVS1VS付属、2個)

使用する工具

- プラスドライバー (2番)

