

Screen InStyleクライアント

インストール方法


1. USBケーブルを接続します。

USBケーブルを使用して、コンピュータのUSBダウンストリームポートとモニターのUSBアップストリームポート（USB Type-Cコネクタ搭載機種の場合はUSB-Cコネクタ）を接続します。

2. 「setup.exe」をダブルクリックし、画面の指示に従ってソフトウェアをインストールします。

参考

- ・「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示される場合があります。「はい」をクリックしてください。

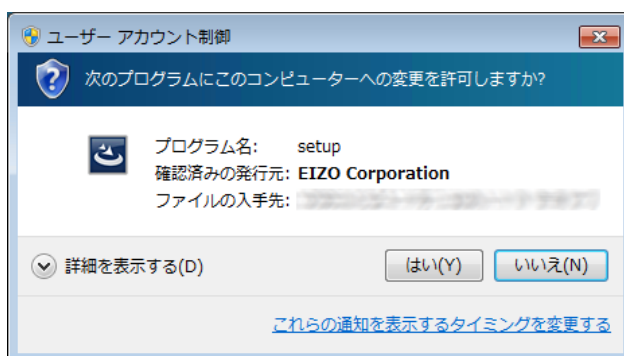

- ・.NET Framework 4.6以上がインストールされていない環境では、.NET Framework 4.6のインストーラが起動します。画面の指示に従ってインストールしてください。環境によっては、インストール後にコンピュータの再起動が求められます。

インストールが完了すると、Screen InStyleのアイコンがデスクトップおよびタスクトレイに表示されます。

アンインストール方法


● Windows 10

1. 「スタート」－「設定」－「システム」－「アプリと機能」を選択します。
2. リストから「Screen InStyle」を選択し、「アンインストール」をクリックします。
画面の指示に従って、ソフトウェアをアンインストールします。


● Windows 8.1

1. 「スタート」画面下の⬇️をクリックします。
「アプリ」画面が表示されます。
2. 「Windowsシステムツール」－「コントロールパネル」－「プログラム」－「プログラムのアンインストール」を選択します。
3. リストから「Screen InStyle」を選択し、「アンインストール」をクリックします。
画面の指示に従って、ソフトウェアをアンインストールします。


画面の開き方

デスクトップまたはタスクトレイのアイコン  をダブルクリックします。

画面の閉じ方

画面右上の  をクリックします。

トラブルシューティング

症状	原因と対処方法
1. アイコンがタスクトレイにない	<ul style="list-style-type: none">Windows 10の場合、「スタート」 - 「すべてのアプリ」 - 「EIZO」 - 「Screen InStyle」 をクリックして起動します。Windows 8.1の場合、「スタート」画面で  をクリックし、「アプリ」 - 「Screen InStyle」 をクリックして起動します。
2. 設定したとおりに機能しない	<ul style="list-style-type: none">Screen InStyleの各設定を機能させるためには、タスクトレイにScreen InStyleアイコンが常駐している必要があります。各機能のページで設定を変更した際は「OK」をクリックしてください。「OK」をクリックすると設定がモニターに反映されます。

