


取扱説明書

CH3

遮光フード

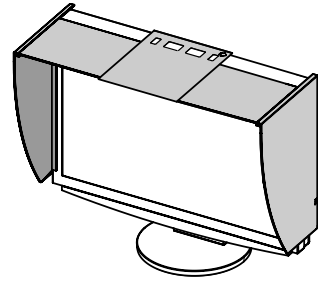

このたびは当社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございました。
ご使用前には必ず取扱説明書（本書）をよくお読みになり、正しくお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

- ご使用になる前には、「使用上の注意」をよくお読みになり、必ずお守りください。

⚠ 注意

モニターを移動するときは、フードを外す

移動中にフードが外れて落下し、けがや破損の原因となります。



フードの上に物を置かない

フードの落下やモニターの転倒によるけがや破損の原因となります。



対応液晶モニターにのみ取り付ける

対応 EIZO 液晶モニター以外に取り付けると、フードが外れて落下し、けがや故障の原因となります。

なお、対応機種については弊社ホームページをご覧ください。(http://www.eizo.co.jp)










開閉カバーはストッパーがあたる位置まで閉める

閉め方が不十分な場合、モニターの通風孔がふさがれて、モニター内部が高温になり火災、感電、故障の原因となります。



梱包品の確認

以下のものがすべて入っているか確認してください。万一、不足しているものや破損しているものがある場合は、販売店またはエイゾーサポートにご連絡ください。

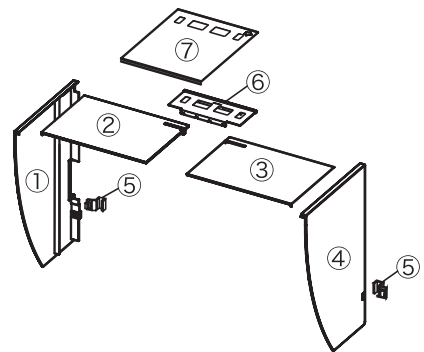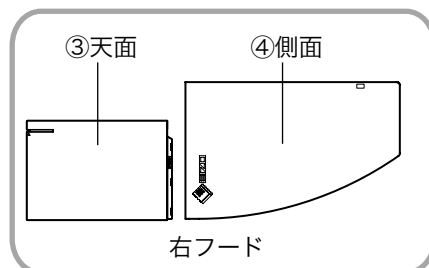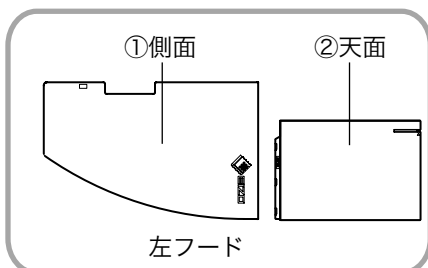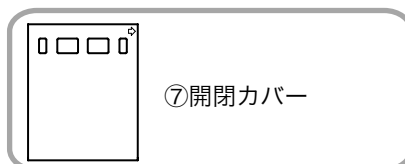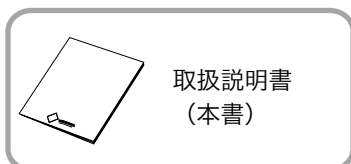


取付方法

1. 左右のフードを組み立てます。

参考


- 左右のフード(天面)の差込部に表示されている矢印の向きに従って、組み立ててください。
- (1) 左フードの側面および天面を反射防止シートが貼られている面が内側になるように持ちます。
 - (2) 側面の差込口の印(2本線)に、天面の差込部の矢印(1↑)の位置をあわせて、まっすぐに差し込みます。
 - (3) 天面を矢印(2←)の方向にスライドします。
左フードが完成します。
 - (4) 右フードも同様に組み立てます。

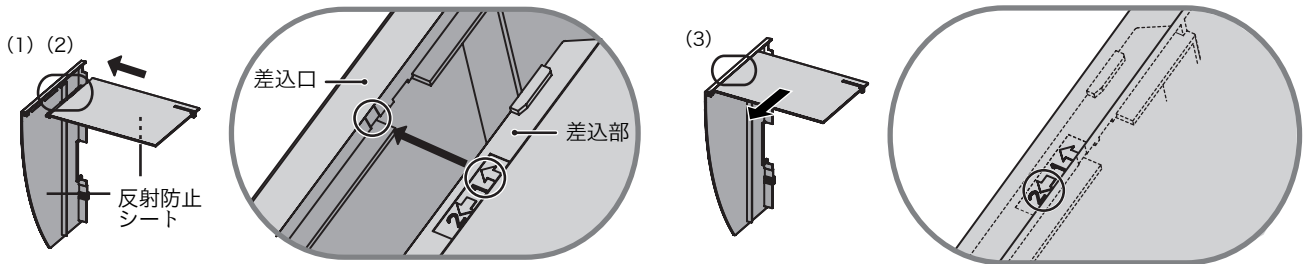

2. 左右のフードをモニターに取り付けます。


注意

- 片側のフードを確実に固定フックで固定してから、もう片方のフードの取り付けをおこなってください。
- (1) 左フードをモニターの上部から取り付け、フードとモニターが固定されるように側面から確実にはめ込みます。
 - (2) モニター背面の突起部に固定フックをはめて(①)下ろします(②)。
 - (3) 右フードも同様に取り付けます。

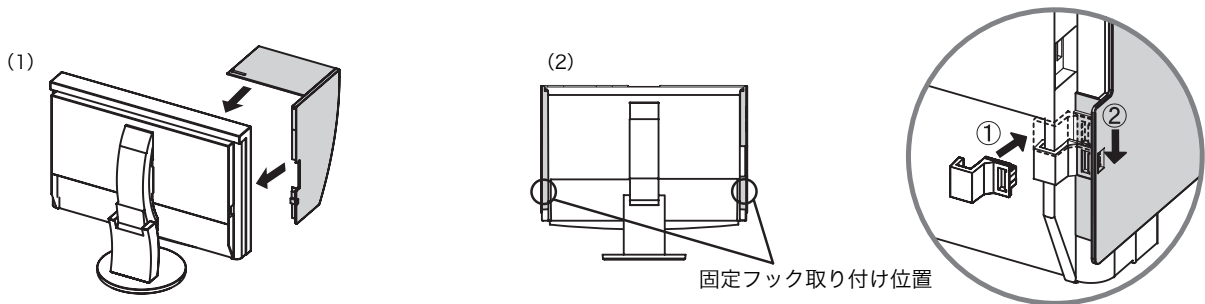

3. 固定金具を取り付け、左右のフードをモニターに固定します。

- (1) 固定金具のくぼみの位置を確認します。
- (2) 左右のフードのみぞの中にある突起部(▲の位置)に固定金具のくぼみをあわせて差し込みます。

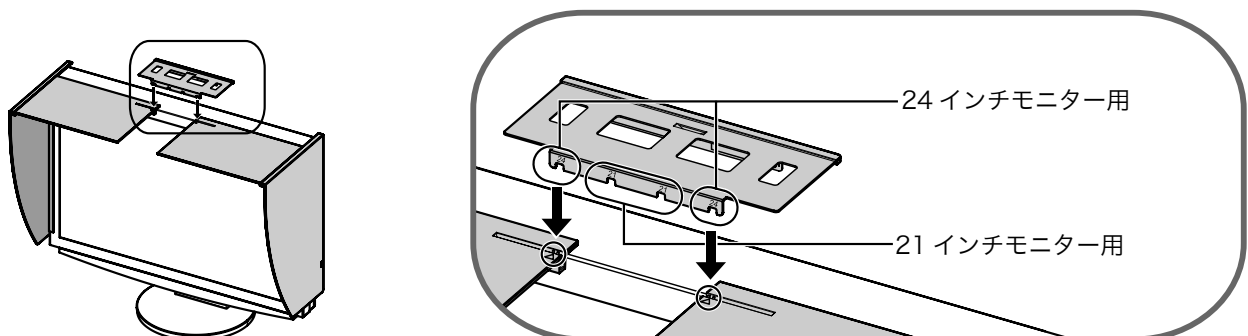


4. 開閉カバーを右フードに取り付けます。

注意

- 開閉カバーを左フードに取り付けると、開閉カバーが閉まりません。

- (1) 開閉カバーを前(①)から後(②)の順序で右フードの上部にかぶせます。
- (2) 開閉カバーをストッパーがあたる位置まで、左にスライドさせて閉じます(③)。
固定金具と開閉カバーの4個の孔が、同じ位置で重なります。

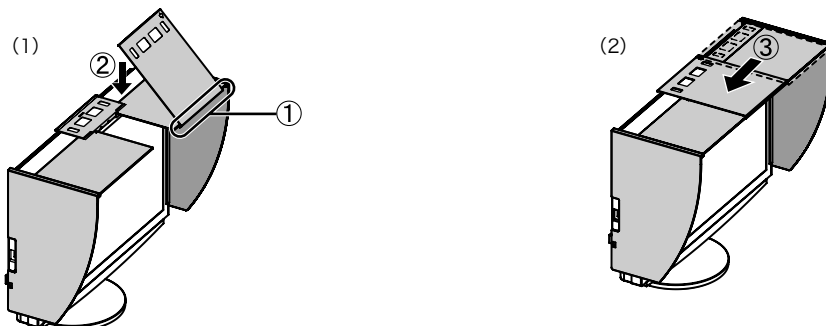


キャリブレーションをおこなう

キャリブレーションをおこなう時は、開閉カバーを右側（開閉フードの矢印の方向）へスライドさせて、センサーを取り付けます。

注意

- 開閉カバーを左フード側へ開くことはできません。

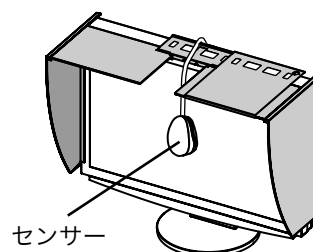


仕様

寸法	21インチモニターに取り付ける場合	506mm (幅) × 355.1mm (高さ) × 240mm (奥行き)
	24インチモニターに取り付ける場合	571mm (幅) × 355.1mm (高さ) × 240mm (奥行き)
質量	790g	

外観寸法

単位：mm (inch)

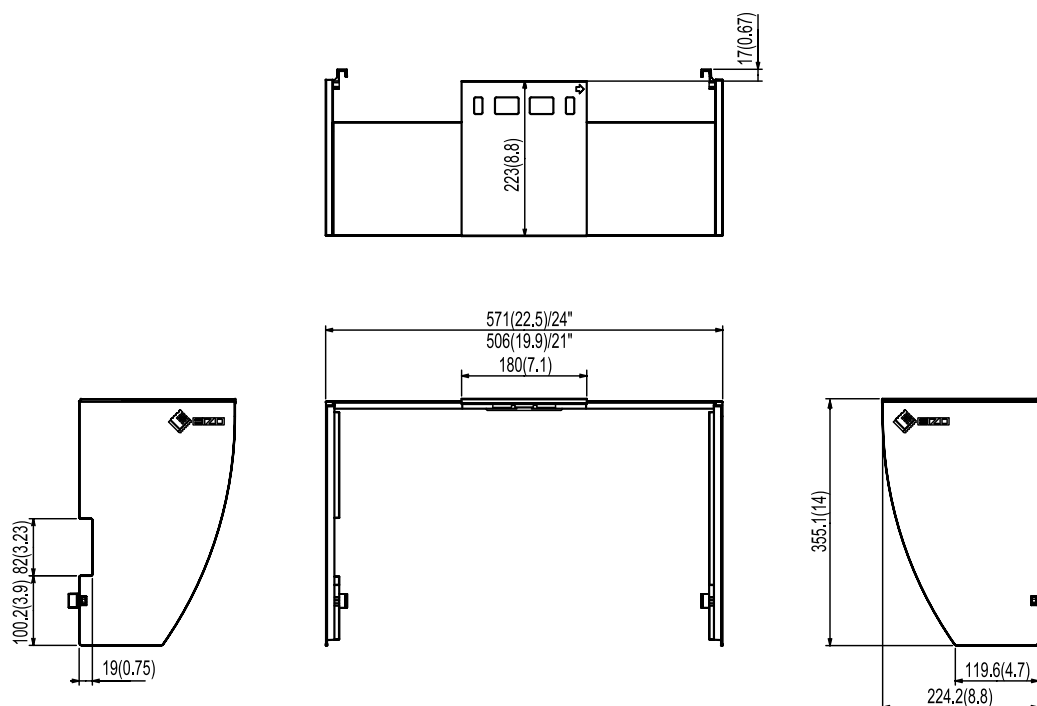

故障/修理に関するお問い合わせ先

最寄りの下記エィゾーサポートにお問い合わせください。

エィゾーサポート仙台
〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-3-22 仙台ビルディング 1号館
TEL (022) 212-8750 FAX (022) 212-8758

エィゾーサポート東京
〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1
東京流通センター 物流ビル B棟4F BW4-1
TEL (03) 5767-7726 FAX (03) 5767-7727

エィゾーサポート名古屋
〒460-0003 名古屋市中区錦1-6-5 名古屋錦第一生命ビル
TEL (052) 232-0151 FAX (052) 232-7705

エィゾーサポート北陸
〒926-8566 石川県七尾市藤橋町ア部8-2
TEL (0767) 52-7700 FAX (0767) 52-0202

エィゾーサポート大阪
〒660-0862 尼崎市開明町2-11 神鋼建設ビル
TEL (06) 6414-3770 FAX (06) 6414-3771

エィゾーサポート福岡
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通3-6-11 福岡フコク生命ビル
TEL (092) 762-2170 FAX (092) 715-7781

営業時間：月～金 9：30～17：30（祝祭日及び弊社休日を除く）

廃棄について

- 個人のお客様
自治体の指示に従って廃棄してください。
- 法人のお客様
産業廃棄物として処理してください。

EIZO NANAO CORPORATION
153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

EIZO NANAO TECHNOLOGIES INC.
5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630, USA

株式会社ナナオ

〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地
<http://www.eizo.com>

Copyright© 2006 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved.

This document is printed on recycled chlorine free paper.

1st Edition-October, 2006 Printed in Japan.

00NOL290A1
(U.M-CH3)