

取扱説明書

FP-504 EIZO43cm(17.0)型液晶モニター用保護パネル

付属品



- 取り付け・取り外し用へら
- ストッパー 4個
- 取扱説明書

取り付け/取り外し方法

注意点


- 取り付け・取り外しの際には、液晶パネル面やキャビネットを傷つけないようご注意ください。
また、保護パネルを頻繁に取り外すことはおやめください。液晶パネルが傷つく恐れがあります。
- 保護パネルを装着したあとは、液晶パネルの面を下向きに傾けて設置しないでください。
保護パネルが外れることがあります。

1. 取り付ける前に、液晶パネル面の汚れやほこりを取り除いてください。
2. 保護パネルをキャビネットと液晶パネルの間に、①下部から②上部の順序で上下の溝にはめ込みます。
 - 保護パネルには、ノングレア処理面と光沢面があります。お好みでご使用ください。
3. 付属のへらを使用して、保護パネルの左右のツメ(4箇所)を左右の溝にはめ込みます。
 - 液晶パネルとの間にすき間があかないように、保護パネルをしっかりとはめ込み密着させてください。

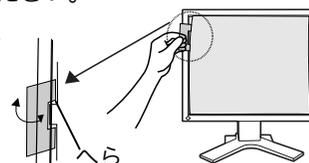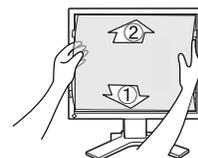

参考

- 保護パネルが浮いたり、外れたりするのを防ぐために、付属のストッパーをご利用いただくことをおすすめします。
 - ストッパーを取り付ける前には、モニターのキャビネットの汚れやほこりをとり除いてください。
 - 以下の手順でストッパーを取り付けてください。
 - ① ストッパーのテープをはがします。
 - ② ストッパーを保護パネルのツメの位置にあわせ、モニターのキャビネットに取り付けます。
4. 取り外すときは、ストッパーを外し、付属のへらを使用して保護パネルの左右のツメをおこし、取り外します。

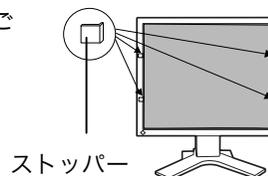

お手入れ方法

注意点

- 溶剤や薬品（シンナー、ベンジン、ワックス、アルコール、その他研磨クリーナーなど）は、パネル面をいためるため絶対に使用しないでください。

汚れのふき取りには、コットンなどのやわらかい布や、レンズクリーナー紙などをご使用ください。

仕様

| | |
|---------|---|
| 表面処理 | ノングレアハードコート（片面のみ）、表面硬度: 2H |
| 可視光線透過率 | 90%以上 |
| 寸法/重量 | 340.1mm（幅）×272.6mm（長さ）×0.8mm（厚さ） / 約91g |

