

取扱説明書

LA-012-W


液晶モニター用壁掛けアーム

このたびは当社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございました。
ご使用前には必ず取扱説明書（本書）をよくお読みになり、正しくお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

使用上の注意

- ご使用になる前には、「使用上の注意」および本体の「警告表示」をよくお読みになり、必ずお守りください。

【本体警告表示位置】

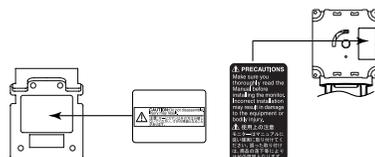

警告

- 本製品の取付には専門的な技術が必要です。設置は必ず取付専門業者に依頼してください。お客様による設置はおこなわないでください。
- 本製品は、別シートに記載の EIZO 液晶モニターにのみ取付可能です。それ以外のモニターは取り付けしないでください。モニターの落下によりけがや故障の原因となります。
- アームやモニターは確実に取り付けてください。取付が不確実な場合、モニターの落下によりけがや故障の原因となります。
- 下図のような取付はしないでください。モニターの落下によりけがや故障の原因となります。



傾けない



スキマをあけない



はみ出さない

- 使用中にアームにゆるみやガタツキが生じた場合にはネジを締め直してください。ゆるんだまま使用しますと、モニターの落下によりけがや故障の原因となります。
- アームやモニターにぶら下がったり、もたれ掛かったりしないでください。モニターの落下によりけがや故障の原因となります。
- アームを動かすときは、可動部に指や手をはさみ込まないようにしてください。
- モニターを必要以上に回転させたり、指定の方向と逆に回転させないでください。ケーブルの巻きつきや断線により、火災や感電の原因となります。
- アームを分解したり、改造したりしないでください。けがや故障の原因となります。
- モニターの取付は、二人でおこなってください。モニターの落下によりけがや故障の原因となります。



梱包品の確認

以下のものがすべて入っているか確認してください。万一、不足しているものや破損しているものがある場合は、販売店またはエイゾーサポートにご連絡ください。

- アーム本体
- 壁面取付金具
- アームカバー 2個
- 取扱説明書（本書）
- シート（取付に使用するネジについて）
- 取付ネジ*（M4×8 皿ネジ）3本
- モニター取付ネジ 各4本
（取付に使用するネジと対応機種については別紙「取付に使用するネジについて」をご覧ください。）

*アームを取り付けたモニターを壁面取付金具に取り付けるためのネジです。

取付可能なモニター／壁面

● モニター

許容重量*	5.5kg 以下
取付穴	100×100mm（VESA 規格準拠）


*モニターにケーブル類やオプション品を装着した状態での重量です。

● 壁面

寸法	70(幅)×87.8(高さ)mm 以上（右図参照）
強度	130kg以上*


*ネジの引抜き強度です。

【壁面取付部詳細図】 単位：mm (inch)

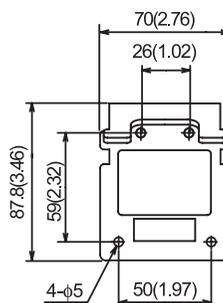

取付方法

1. 壁面に壁面取付金具を取り付けます。
壁面取付金具の4箇所をネジで固定します。

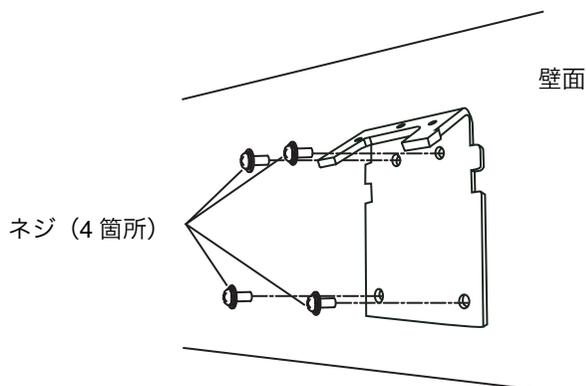


参考

- 壁面取付金具を壁面に固定するためのネジは付属しておりません。取り付け先の壁面に合わせてあらかじめ準備してください。

2. モニターにアーム本体を取り付けます。

- (1) モニターとアームの取付穴を合わせ、指定のネジで取り付けます（4箇所）。
- (2) アームカバーを取り付けます。

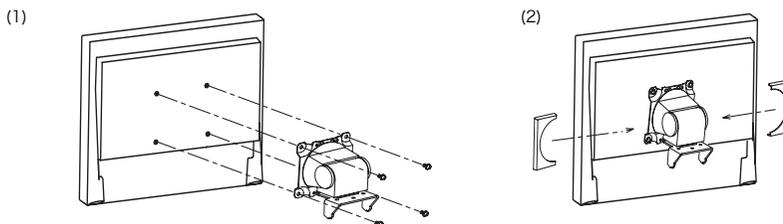


参考


- 取付に使用するネジについては、別紙「取付に使用するネジについて」を参照して指定のネジを使用してください。

3. モニターを壁面に取り付けます。

- (1) アームの金具部分を壁面取付金具にかぶせます。

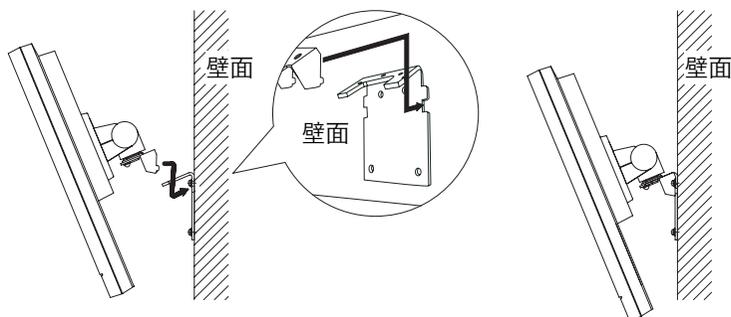

- (2) 壁面取付金具とモニター取付金具の取り付け穴を合わせ、皿ネジ（M4×8、3箇所）で固定します。はじめに中央のネジを締め、モニターを左右に動かして残りのネジを締めます。

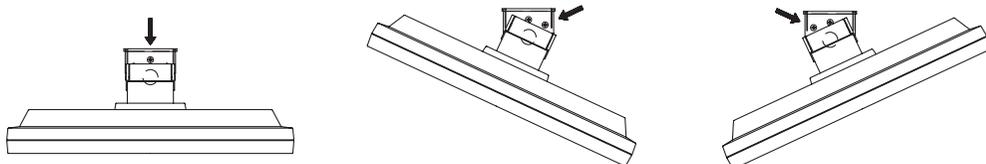


参考

- アームを壁面取付金具に取り付ける際は、アーム本体金具のツメが壁面取付金具の差込穴にしっかりとめ込まれていることを確認して、ネジで固定してください。

調整方法

1. モニターの両サイドを持って、画面の角度（左右）を調整します。
2. モニターを左右に動かすと画面が傾きますので、画面が水平になるように微調整します。
3. モニターの上下を持って、画面の角度（上下）を調整します。
4. モニターを縦型表示で使用する場合は、時計方向に 90° 回転します。
横型表示に戻す場合は、反時計方向に 90° 回転します。

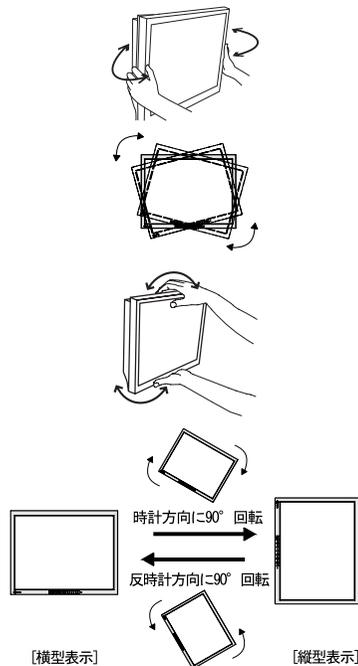

注意点


- モニターを指定の方向以外で使用しないでください。
- モニターを必要以上に回転させたり、指定の方向と逆に回転させないでください。ケーブルの巻きつきや断線により、火災や感電の原因となります。

仕様

外形寸法	114.8(幅)×156.8(高さ)×95.8(奥行き) (mm)
質量	0.8kg

■外観寸法

単位：mm (inch)

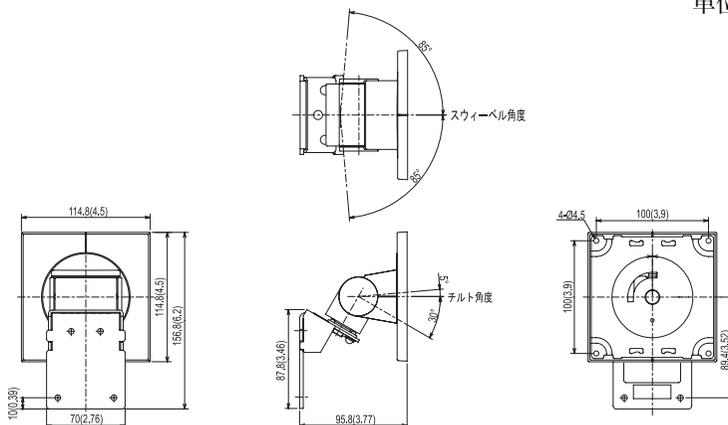

参考

- 外観寸法図に記載の数値はモニター未装着での参考値であり、可動範囲は取付モニターおよび設置条件によって異なります。

故障/修理に関するお問い合わせ先

最寄りの下記エイゾーサポートにお問い合わせください。

エイゾーサポート仙台

〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-3-22 仙台ビルディング 1号館
TEL (022) 212-8750 FAX (022) 212-8758

エイゾーサポート東京

〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1
東京流通センター 物流ビル B棟4F BW4-1
TEL (03) 5767-7726 FAX (03) 5767-7727

エイゾーサポート名古屋

〒460-0003 名古屋市中区錦1-6-5 名古屋錦第一生命ビル
TEL (052) 232-0151 FAX (052) 232-7705

エイゾーサポート北陸

〒926-8566 石川県七尾市藤橋町ア部8-2
TEL (0767) 52-7700 FAX (0767) 52-0202

エイゾーサポート大阪

〒660-0862 尼崎市開明町2-11 神鋼建設ビル
TEL (06) 6414-3770 FAX (06) 6414-3771

エイゾーサポート福岡

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通3-6-11 福岡フコク生命ビル
TEL (092) 762-2170 FAX (092) 715-7781

営業時間：月～金 9：30～17：30（祝祭日及び弊社休日を除く）

廃棄およびリサイクルについて

- 本製品は、法人のお客様が使用后産業廃棄物として廃棄される場合、お客様の費用負担でお引取りいたします。詳細については下記までお問合せください。

[エイゾーサポートネットワーク株式会社]

電話での問合せ受付	FAXでの問合せ受付
076-274-7369（専用）	076-274-2416
月曜日～金曜日 （祝祭日及び弊社休日を除く） 9：30～17：30	24時間受付 但し、回答は営業時間帯 （電話受付時間帯と同じ）

- 廃棄およびリサイクルの情報については、弊社のホームページ（<http://www.eizo.co.jp>）もあわせてご覧ください。

