

# AirView<sup>®</sup> 人感センサーパック

## 梱包品の確認

以下のものがすべて入っているか確認してください。万一、不足しているものや破損しているものがある場合は、販売店またはエイゾーサポートにご連絡ください。


- ・センサチャイム SA-200W 1個
- ・アクティブスピーカーシステム SRS-T88 1個
- ・プラグアダプター PC-L43M 1個
- ・センサー用接続ケーブル AVSC2000 1本

エイゾーサポート北陸  
〒926-8566 石川県七尾市藤橋町ア部8-2  
TEL (0767)52-7700(代)  
FAX (0767)52-0202  
※ 営業時間/月曜日～金曜日 9:30～17:30  
(祝祭日及び弊社休日をのぞく)

## 個々の機器の取り扱い方法／取り扱い上の注意事項について

各製品の取扱説明書をよくお読みの上、作業を行ってください。  
AirViewとそれぞれの機器の接続は、裏面の接続方法を参考に行ってください。


## 接続イメージ図

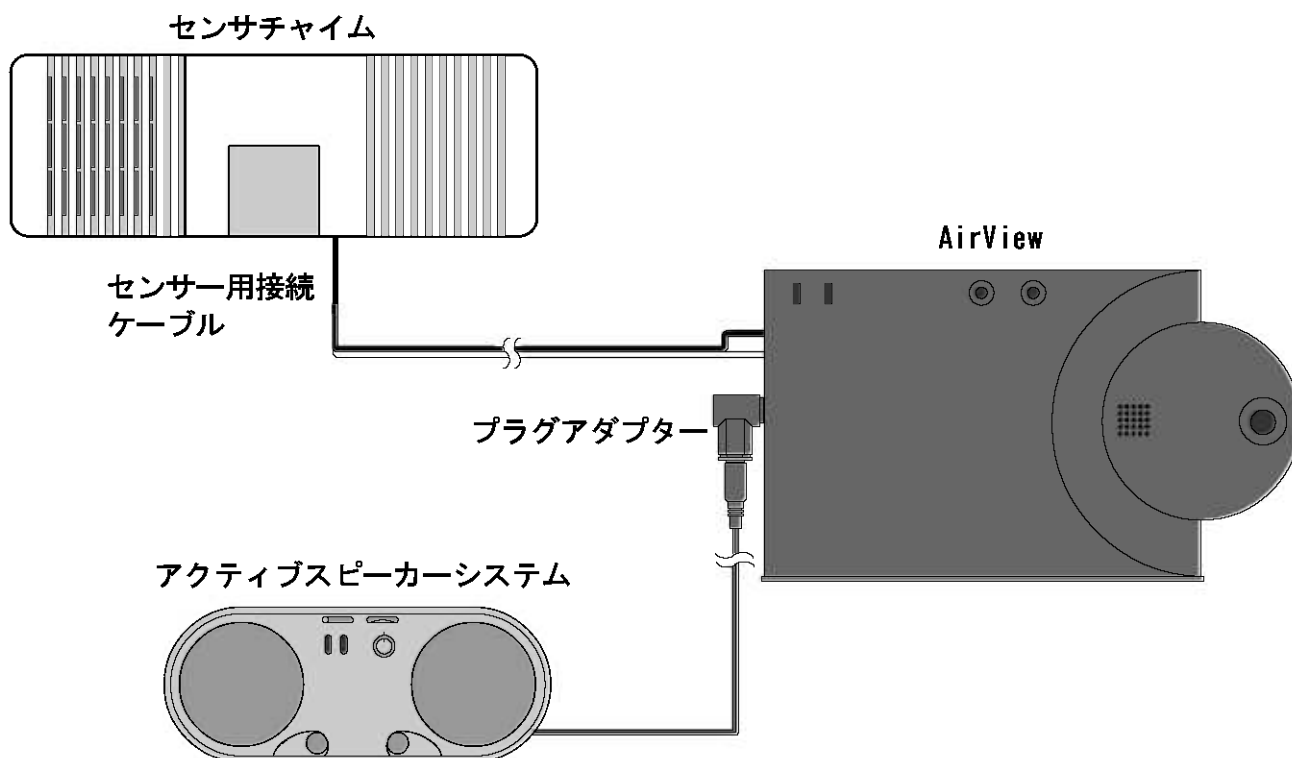

# 人感センサーパック 接続方法


## ①接続ケーブルの準備

接続ケーブルの両端の被ふくを引き抜き、銅線部分を露出させてください。

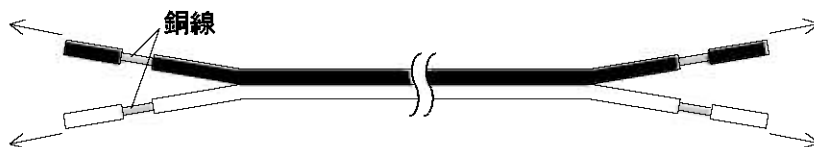


## ②AirViewとセンサチャイムの接続

(1) 右図を参考に、AirViewとセンサチャイムの間を、①で準備した接続ケーブルで接続してください。

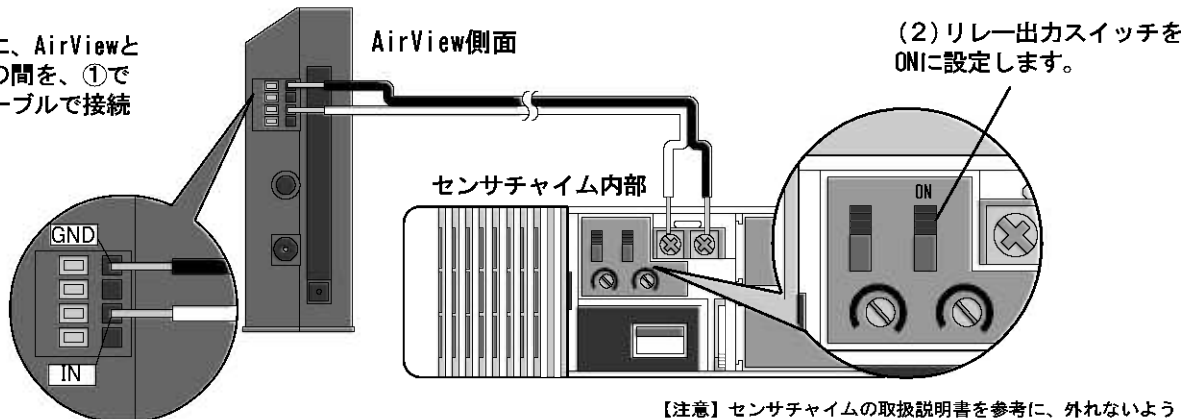

## ③スピーカーの接続

スピーカーを利用する場合は、右図を参考にAirViewとスピーカーを接続してください。

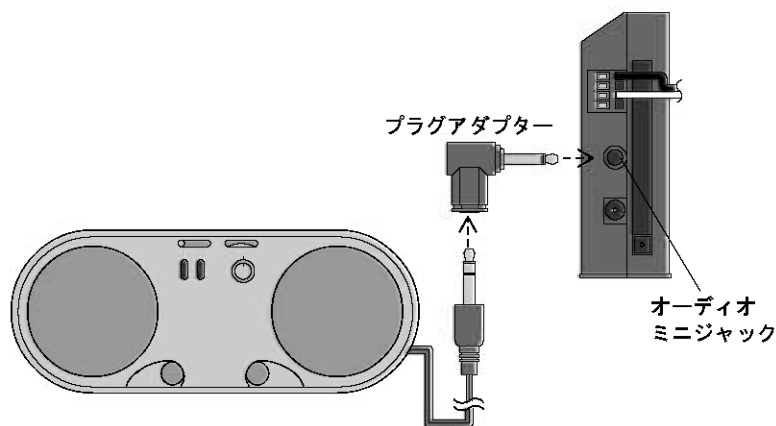

## 利用方法

AirViewの取扱説明書を参考に、以下の設定を行ってください。

- ① AirViewに、センサチャイムが反応した際に電話をかける電話番号を設定します。
- ② センサチャイムが反応していない状態であることを確認し、AirViewの自動発呼設定を有効にします。  
(センサチャイムが反応している状態で自動発呼設定を有効にした場合、自動発呼が正しく行われません)

上記の接続設定が正しく行われていた場合、センサチャイムによって人が検知されると、AirViewに登録した電話番号へ自動的にテレビ電話をかけます。

【参考】センサチャイムの設置方法、検知時の音量設定などについては、センサチャイムの取扱説明書をご覧ください。