


AirView® とリモコンリレー PA-102の接続方法

1. リモコンリレー PA-102 のみを接続する場合

下図のようにリモコンリレーとAirViewを接続します。一般的なセンサー入力対応外部機器とは異なり、GNDとOUTへ接続するに注意してください。

また、接続には極性があるため、接続位置が異なるとリモコンリレーは動作しません。間違えないようご注意ください。

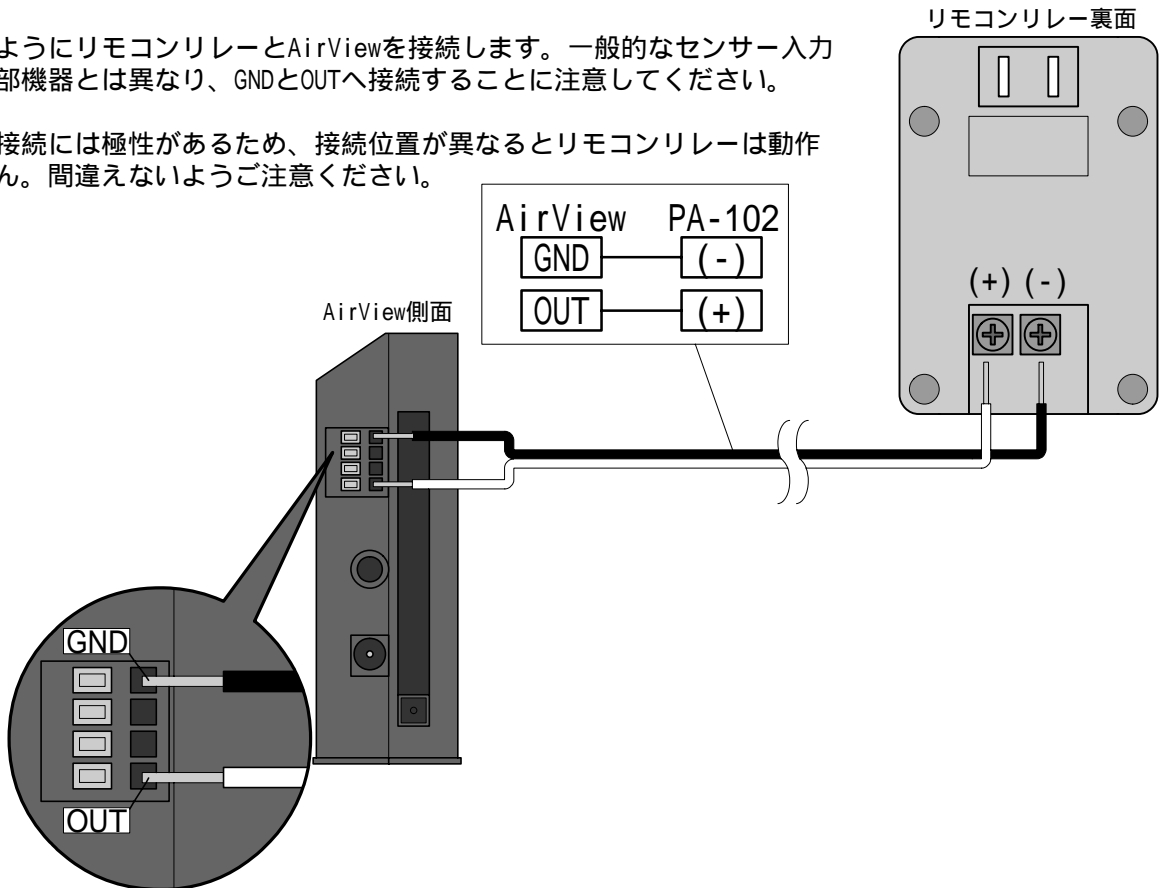

2. リモコンリレー PA-102 とセンサー(またはスイッチ)を接続する場合

AirViewにリモコンリレー PA-102と各種センサー(またはスイッチ)を接続するときは、下図のように、PA-102の(-)側にセンサーの端子を2本まとめて接続してください。

