
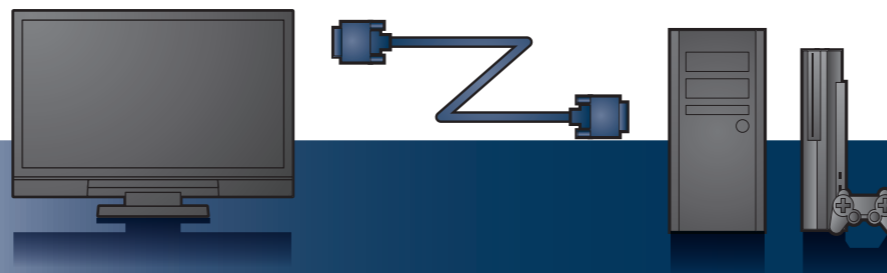


# FORIS® FS2331

カラー液晶モニター  
セットアップガイド

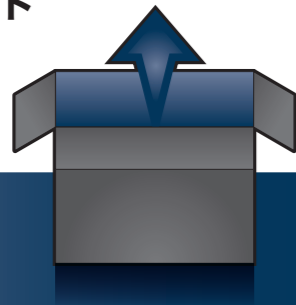

## 重要

ご使用前には必ず使用上の注意、このセットアップガイドおよび取扱説明書 (CD-ROM 内) をよくお読みになり、正しくお使いください。このセットアップガイドは大切に保管してください。

### 梱包品




モニター




リモコン




コイン形リチウム電池 (CR2032)

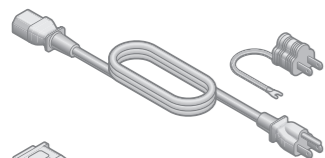

電源コード  
および二芯アダプタ  
※出荷時は電源コードに  
二芯アダプタが装着されています。

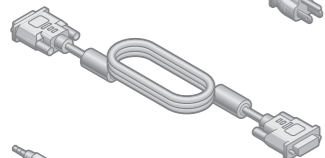

FD-C39  
デジタル (DVI) 信号ケーブル

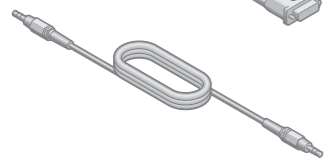

ステレオミニジャックケーブル



- ・使用上の注意 / お客様ご相談窓口のご案内
- ・セットアップガイド
- ・スタンドベース取付方法
- ・保証書



カラーシート 3 枚 (赤、青、グレー)



EIZO LCD ユーティリティディスク (CD-ROM)  
※内容については本紙の裏面を参照してください。



VESA マウント取付用ねじ 4 本



スタンドベース



スタンドベース取付用ねじ 1 本


### 推奨解像度



1920×1080

コンピュータに接続する場合は、VESA 規格および CEA-861 規格に準拠したグラフィックスボードをご使用ください。


### 接続

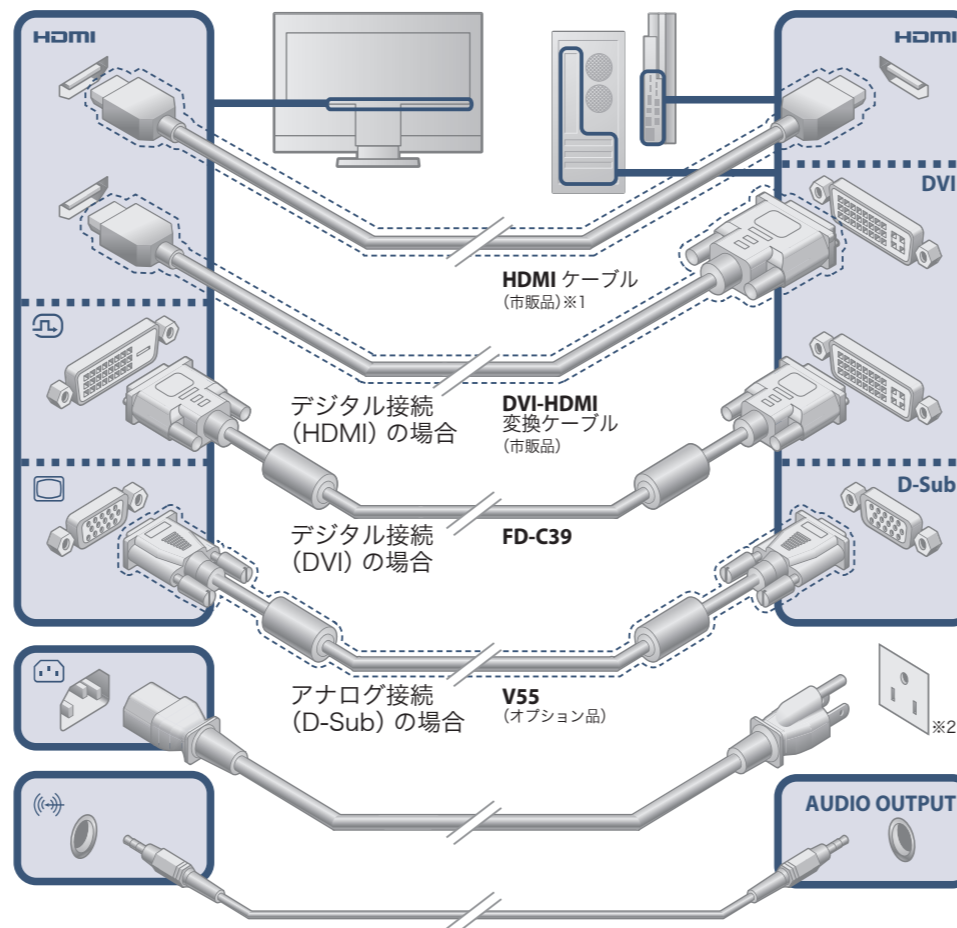

※1 High Speed 対応品をご使用ください。


※2 電源コンセントが二芯の場合、付属の二芯アダプタを使用し、アースリード (緑) を必ず接地してください。

### 角度の調整

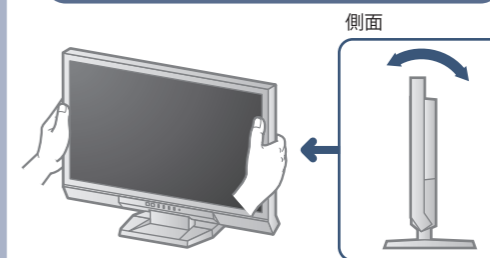

### 主電源スイッチ

主電源が入っていることをご確認ください (出荷時オン)。

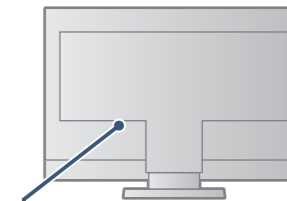


### 電源ボタン


使用時に押して電源を入れてください。




または

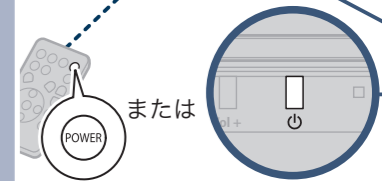

### リモコンの準備

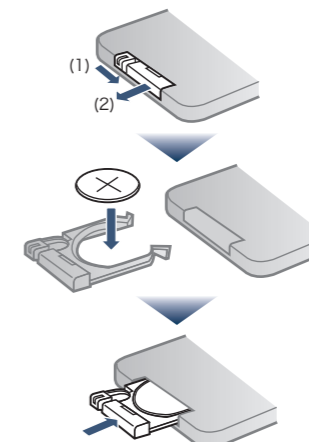

### 受信範囲

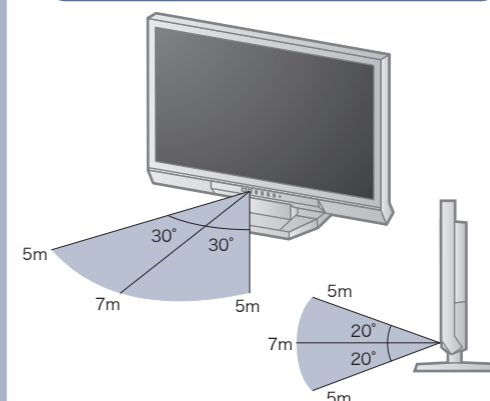

詳細情報は、EIZO LCD ユーティリティディスクに収録されています。

# 画面が表示されないときは

症状に対する処置をおこなっても解消されない場合は、販売店またはエイゾーサポートにご相談ください。

症状	原因と対処方法	
画面が表示されない	電源ランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源コードは正しく接続されていますか。</li> <li>主電源を切り、数分後にもう一度電源を入れてみてください。</li> <li>主電源を入れてください。</li> <li>リモコンの  を押すか、本体操作ボタンの  を押してみてください。</li> </ul>
	電源ランプが点灯：青色	<ul style="list-style-type: none"> <li>設定メニューの「ブライツネス」、「コントラスト」、「ゲイン」の各調整値を上げてみてください。</li> </ul>
	電源ランプが点灯：橙色	<ul style="list-style-type: none"> <li>信号ケーブルは正しく接続されていますか。</li> <li>外部機器の電源は入っていますか。</li> <li>マウス、キーボードを操作してみてください。</li> <li>入力信号を切り替えてみてください。</li> <li>外部機器を HDMI ポートに接続している場合は、HDCP の認証設定を切り替えてみてください。</li> <li>いったん電源を切り、本体操作ボタンの <b>SIGNAL</b> を 5 秒以上押し、設定が切り替わり電源が入ります。</li> </ul>
メッセージが表示される	例： <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">             PC2 (D-SUB)              信号エラー           </div> <p>この表示はモニターが正常に機能していても、信号が正しく入力されないときに表示されます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>入力されている信号が仕様範囲外であることを示す表示です。</li> <li>アナログ信号 (D-Sub) / デジタル信号 (DVI-D、HDMI : PC 信号) 入力時は、次の対処方法も確認してみてください。               <ul style="list-style-type: none"> <li>- コンピュータの設定が、この製品で表示できる解像度、垂直走査周波数になっていますか。取扱説明書「2-1. 対応解像度 / 対応フォーマット」参照</li> <li>- コンピュータを再起動してみてください。</li> <li>- グラフィックスボードのユーティリティなどで、適切な表示モードに変更してください。詳細はグラフィックスボードの取扱説明書を参照してください。</li> </ul> </li> </ul>

## EIZO LCD ユーティリティディスク (CD-ROM) について


本機には「EIZO LCD ユーティリティディスク」(CD-ROM) が付属しています。下表でディスクの内容やソフトウェアの概要を参照し、必要に応じてインストールしてください。

内 容	概 要	Windows	Macintosh
Readmeja.txt ファイル		○	○
画面調整パターン集	アナログ信号入力の画面を手動で調整する際に役立つパターン集です。	○	○
ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)	マウスやキーボードを使って画面を調整するソフトウェアです。HDMI 入力に接続したコンピュータでは動作しません。	○	—
EIZO ScreenSlicer	画面を分割して、複数のウィンドウを効率よく配置するソフトウェアです。	○	—
モニターの取扱説明書 (PDF ファイル)		○	○


## EcoView 機能 (省電力機能)

### ・ Auto EcoView (オートエコビュー)


モニター正面のセンサーが周囲の明るさを検知し、明るさに応じて自動的に画面の明るさを調整します。EcoView メニューでオン / オフを切り替えることができます。

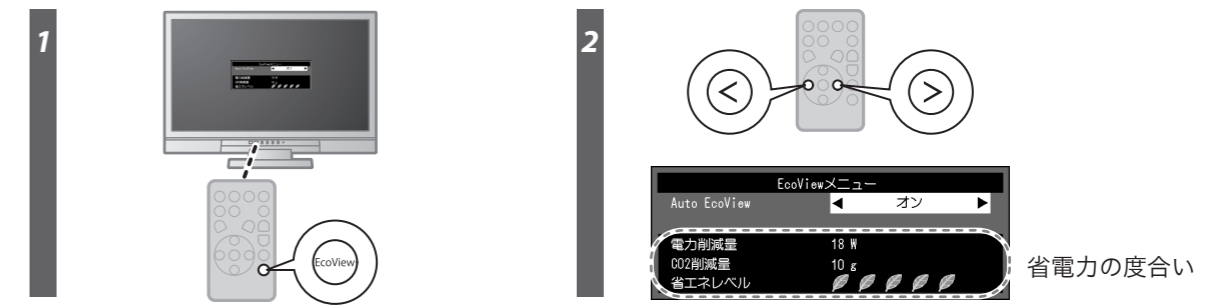


### ブライツネス (明るさ) の調整

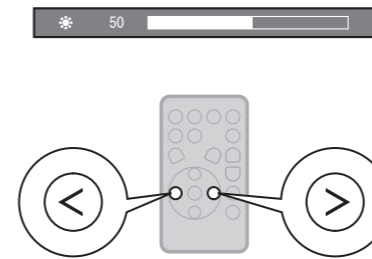

### 音量の調整

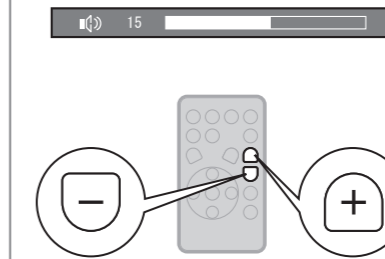


### 消音

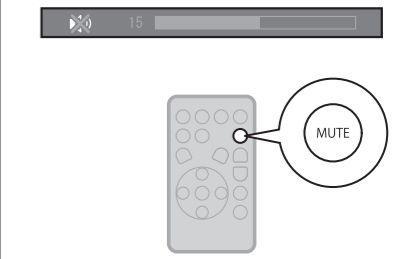

### カラーシートの貼り付け

お好みで付属のカラーシートをモニター下部の溝に合わせて貼り付けてください。(貼り付ける前に、汚れやほこりを取り除いてください。)

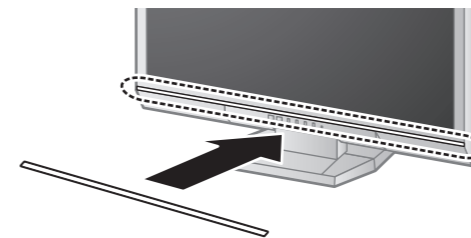

### ユーザー登録のお願い

お買い上げいただきましたお客様へより充実したサポートをお届けするため、次のアドレスにアクセスし、ユーザー登録をお願いいたします。

<http://www.eizo.co.jp/registration/>

