

# セットアップマニュアル

# FlexScan® S1961

カラー液晶モニター

## 重要

ご使用前には必ず本セットアップマニュアルおよび取扱説明書 (CD-ROM 内) をよくお読みになり、正しくお使いください。  
このセットアップマニュアルは大切に保管してください。



## 絵表示について

本書では以下のような絵表示を使用しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 <b>警告</b> この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。	 <b>注意</b> この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容、および物的損害のみ発生する可能性がある内容を示しています。
 注意（警告を含む）を促すものです。たとえば  は「感電注意」を示しています。	
 禁止の行為を示すものです。たとえば  は「分解禁止」を示しています。	
 行為を強制したり指示するものです。たとえば  は「アース線を接続すること」を示しています。	

## 使用上の注意

### 警告

-  万一、異常現象（煙、異音、においなど）が発生した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店またはエイゾーサポートに連絡する  
そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。
-  付属の電源コードを 100VAC 電源に接続して使用する  
付属の電源コードは日本国内 100VAC 専用品です。誤った接続をすると火災や感電の原因となります。

-  異物を入れない、液体を置かない  
本製品内部に金属、燃えやすい物や液体が入ると、火災や感電、故障の原因となります。万一、本製品内部に液体をこぼしたり、異物を落とした場合には、すぐに電源プラグを抜き、販売店またはエイゾーサポートにご連絡ください。
-  次のような場所には置かない  
火災や感電、故障の原因となります。
  - ・ 屋外。車両・船舶などへの搭載。
  - ・ 湿気やほこりの多い場所。浴室、水場など。
  - ・ 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。

-  電源コンセントが二芯の場合、付属の二芯アダプタを使用し、安全（感電防止）および電磁界放射低減のため、アースリード（緑）を必ず接地する  
なお、アースリードは電源プラグをつなぐ前に接続し、電源プラグを抜いてから外してください。順序を守らないと感電の原因となります。二芯アダプタのアースリード、および三芯プラグのアースが、コンセントの他の電極に接触しないようにしてください。

### 注意


-  通風孔をふさがない  
・ 通風孔の上や周囲に本や書類など、ものを置かない。
  - ・ 風通しの悪い、狭いところに置かない。
  - ・ 横倒しや逆さにして使わない。通風孔をふさぐと、内部が高温になり、火災や感電、故障の原因となります。
-  電源プラグの周囲にもものを置かない  
火災や感電防止のため、異常が起きた時すぐ電源プラグを抜けるようにしておいてください。

## セットアップマニュアル、取扱説明書の記載内容について

 <b>セットアップマニュアル</b> (本書)	コンピュータとの接続から使いはじめるまでの基本説明。
 <b>取扱説明書</b> (CD-ROM 内、PDF ファイル*)	画面調整や設定、仕様などについての応用説明。

\* PDF ファイルを見るには、Adobe Reader のインストールが必要です。

・ 製品の仕様は販売地域によって異なります。お買い求めの地域に合った言語の取扱説明書に変えをご確認ください。

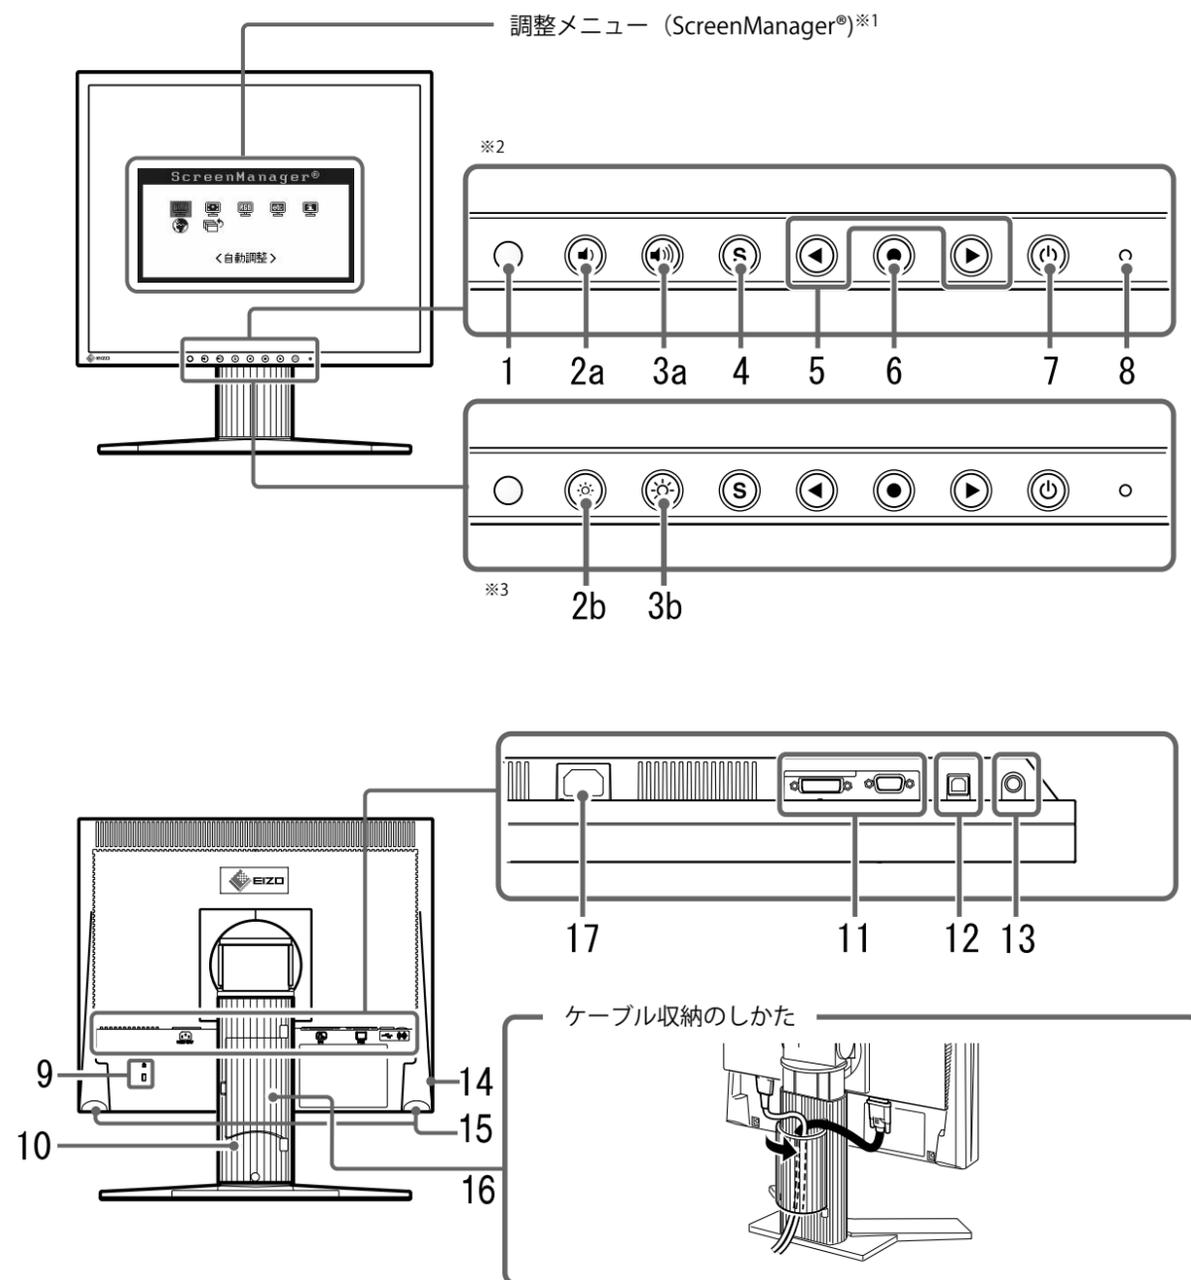

※1 ScreenManager® は、当社調整メニューのニックネームです。使用法はCD-ROM内の取扱説明書を参照してください。

※2 スピーカー対応モデル

※3 スピーカー非対応モデル

## 1 センサー

- ・センサーが周囲の明るさを検知します。BrightRegulator( ブライトレギュレータ ) 機能 (P.8)

## 2a 音量調整ボタン(小)※1

- ・音量設定画面を表示し、音量を下げます。(P.7)

## 2b 明るさ調整ボタン(下げる)※2

- ・明るさ調整画面を表示し、明るさのレベルを下げます。(P.8)

## 3a 音量調整ボタン(大)※1

- ・音量設定画面を表示し、音量を上げます。(P.7)

## 3b 明るさ調整ボタン(上げる)※2

- ・明るさ調整画面を表示し、明るさのレベルを上げます。(P.8)

## 4 入力切替ボタン

- ・2台のコンピュータを接続している場合に、表示する入力信号を切り替えます。

## 5 コントロールボタン

- ・調整メニューを使って詳細な調整をする場合に (P.8)、調整項目を選択したり、調整値を増減します。
- ・明るさ調整画面 (P.7) を表示します。

## 6 エンターボタン

- ・調整メニューを表示し、各メニューの調整項目を決定したり、調整結果を保存します。

## 7 電源ボタン

- ・電源のオン/オフを切り替えます。

## 8 電源ランプ

- ・モニターの動作状態を表します。
- 青：オペレーションモード      消灯：電源オフ      橙：節電モード

## 9 盗難防止用ロック

- ・Kensington 社製のマイクロセーバーセキュリティシステムに対応しています。

## 10 スタンド(P5参照)

## 11 信号入力コネクタ

- ・左：DVI-D コネクタ/右：D-Sub15 ピン (ミニ) コネクタ

## 12 USBポート

- ・ScreenManager Pro for LCD を使用するときには使用します。

## 13 ステレオミニジャック※1

- ・ステレオミニジャックケーブルを接続します。

## 14 ヘッドフォンジャック※1

- ・ヘッドフォンを接続します。

## 15 スピーカー※1

- ・音声を再生します。

## 16 ケーブルホルダー

- ・ケーブルを収納します。

## 17 電源コネクタ

- ・電源コードを接続します。

※1 スピーカー対応モデル    ※2 スピーカー非対応モデル

## 梱包品の確認


以下のものがすべて入っているか確認してください。万一、不足しているものや破損しているものがある場合は、販売店またはエイゾーサポートにご連絡ください。

### 参考


・ 梱包箱や梱包材は、本機の移動や輸送用に保管していただくことをおすすめします。

モニター本体


電源コード(二芯アダプタ付)




信号ケーブル(デジタル) : FD-C39




信号ケーブル(アナログ) : MD-C87



EIZO USBケーブル : MD-C93



ステレオミニジャックケーブル※1



EIZO LCDユーティリティディスク (CD-ROM)

・ 取扱説明書

セットアップマニュアル(本書)

保証書(梱包箱に添付)

PCリサイクルマーク請求はがき (P11参照)

他社アーム(スタンド)取付用ネジ M4×12mm 4本

## 表示解像度について

以下の推奨解像度に設定してお使いください。

信号	解像度	垂直周波数	ドットクロック	備考
アナログ	1280 × 1024	~ 75 Hz	135 MHz(最大)	VESA
デジタル	1280 × 1024	60 Hz	108 MHz(最大)	VESA

※1 スピーカー対応モデル

# 接続する


## 注意点

- 今まで使用していたモニターを本機に置き換える場合、コンピュータと接続する前に対応解像度表（CD-ROM内のスペックシート）を参照して、コンピュータの設定を、必ず本機で表示できる解像度、垂直周波数に変更しておいてください。

## 参考

- 本機に2台のコンピュータをつなぐ場合は、CD-ROM内の取扱説明書を参照して接続してください。


- 1 モニターとコンピュータの電源が入っていないことを確認します。
- 2 コネクタに合った信号ケーブルを使って、コンピュータとモニターを接続します。  
信号ケーブル接続後、各コネクタの固定ネジを最後まで回して、確実に固定してください。

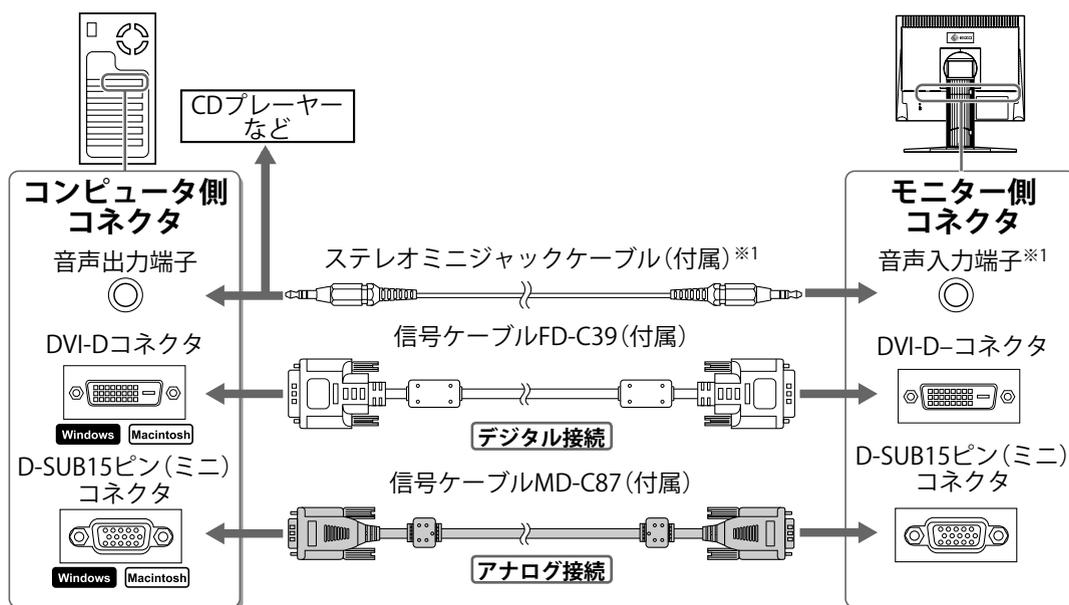

- 3 付属の電源コードを電源コネクタと電源コンセントに接続します。

# 高さ、角度を調整する

画面の高さや上下左右の角度を作業に適した状態になるように調整します。

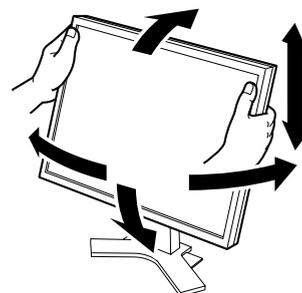

## 注意点

モニターの左右を両手で持ち、上下または、左右に動かして角度を調整します。

\*1 スピーカー対応モデル

## 画面を表示する

- 1 ① を押して、モニターの電源を入れます。コンピュータの電源を入れます。

モニターの電源ランプが青色に点灯し、画面が表示されます。

- 2 アナログ信号を入力してモニターとコンピュータの電源を初めて入れると、自動画面調整機能が働き、クロック、フェーズ、表示位置を自動的に調整します。

デジタル信号を入力している場合は、本機の設定データに基づいて画面が正しく表示されますので、自動調整機能を実行する必要はありません。

### 注意点

- 自動調整中は、「実行中」と表示されます。
- 使用後は、電源を切ってください。また、電源プラグを抜くことで、確実にモニター本体への電源供給は停止します。


## スピーカー音量を調整する

- 1 ④ または ⑤ を押します。

音量調整画面が表示されます。

- 2 音量を下げるには ④ を押し、上げるには ⑤ を押します。

音量調整画面

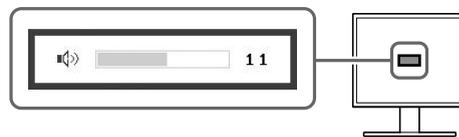

## 明るさを調整する

### スピーカー対応モデルの場合


- 1 ⑥ または ⑦ を押します。

明るさ調整画面が表示されます。

- 2 ⑥ または ⑦ で値を変更します。

⑦ を押すと明るくなり、⑥ を押すと暗くなります。

明るさ調整画面

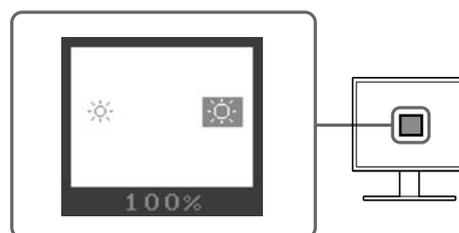

## スピーカー非対応モデルの場合

- 1 ☀ または ☀ を押します。  
明るさ調整画面が表示されます。
- 2 ☀ または ☀ で値を変更します。  
☀ を押すと明るくなり、☀ を押すと暗くなります。

### 参考

- BrightRegulator 機能を使うと、モニター下部のセンサーが周囲の明るさを検知し、画面を環境に応じた適切な明るさに自動調整することができます。詳細は CD-ROM 内の取扱説明書を参照してください。

## 詳細な設定/調整をする

調整メニューを使って、画面やカラーの詳細な調整、および各種設定ができます。各設定 / 調整機能の詳細は、CD-ROM 内の取扱説明書を参照してください。

調整メニュー



以上で基本的な設定 / 調整は終了します。詳細な設定 / 調整をおこなう場合は、CD-ROM 内の取扱説明書を参照してください。

# 画面が表示されない場合には

下記の処置をおこなっても画面が表示されない場合には、販売店またはエイソーサポートにご相談ください。

## 1.電源ランプを確認してください。

症状	状態	原因と対処方法
画面が表示されない	電源ランプが点灯しない	電源コードが正しく差し込まれていますか。電源を切り、数分後にもう一度電源を入れてみてください。 Ⓜを押してみてください。
	電源ランプが点灯：青色	ゲイン*の設定を確認してみてください。
	電源ランプが点灯：橙色	マウス、キーボードを操作してみてください。

\* ゲインの調整の詳細は、CD-ROM 内の取扱説明書を参照してください。

## 2.表示されるエラーメッセージを確認してください。

このメッセージはモニターが正常に機能していても、信号が正しく入力されないときに表示されます。

症状	状態	原因と対処方法
 <p>入力信号チェック アナログ 信号無し</p>	信号が正しく入力されていません。	コンピュータの電源は入っているか、確認してください。
		信号ケーブルが正しく接続されているか、確認してください。
 <p>入力信号エラー デジタル fD: 162.0MHz fH: 75.0KHz fV: 60.0Hz</p>	入力されている信号が周波数仕様範囲外です(範囲外の信号は赤色で表示されます)。	グラフィックスボードのユーティリティなどで、適切な表示モードに変更してください。詳しくはグラフィックスボードの取扱説明書を参照してください。

# アフターサービス

本製品のサポートに関してご不明な場合は、エイゾーサポートにお問い合わせください。エイゾーサポートの拠点一覧は別紙の「お客様ご相談窓口のご案内」に記載してあります。

## 保証書・保証期間について

- この商品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げの販売店でお渡ししますので、所定事項の記入、販売店の捺印の有無、および記載内容をご確認ください。なお、保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日より5年間かつ製品使用時間が30,000時間以内です。また、液晶パネルおよびバックライトの保証期間は、お買い上げの日より3年間です。
- 当社では、この製品の補修用部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造終了後、最低7年間保有しています。補修用部品の最低保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、エイゾーサポートにご相談ください。

## 修理を依頼されるとき

- 保証期間中の場合  
保証書の規定にしたがい、エイゾーサポートにて修理をさせていただきます。お買い求めの販売店、またはエイゾーサポートにご連絡ください。
- 保証期間を過ぎている場合  
お買い求めの販売店、またはエイゾーサポートにご相談ください。修理範囲（サービス内容）、修理費用の目安、修理期間、修理手続きなどを説明いたします。

## 修理を依頼される場合にお知らせいただきたい内容

- お名前・ご連絡先の住所・電話番号/FAX番号
- お買い上げ年月日・販売店名
- モデル名・製造番号（製造番号は、本体の背面部のラベル上および保証書に表示されている8けたの番号です。例）S/N 12345678）
- 使用環境（コンピュータ/グラフィックスボード/OS・システムのバージョン/表示解像度等）
- 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

## 修理について

- 修理の際に当社の品質基準に適合した再生部品を使用することがありますのであらかじめご了承ください。

## 製品回収・リサイクルシステムについて

- 本製品ご使用後の廃棄は、下記回収・リサイクルシステムにお出してください。
- \* なお、詳しい情報については、弊社のホームページもあわせてご覧ください (<http://www.eizo.co.jp>)。

- **法人のお客様** 本製品は、法人のお客様が使用后産業廃棄物として廃棄される場合、お客様の費用負担でお引取りいたします。詳細については下記までお問合せください。

[エイゾーサポートネットワーク株式会社]

電話での問合せ受付	FAX での問合せ受付
076-274-7369 (専用)	076-274-2416
月曜日～金曜日 (祝祭日及び弊社休日を除く) 9:30～17:30	24時間受付 但し、回答は営業時間帯 (電話受付時間帯と同じ)

- **個人のお客様** 本製品をご購入された個人のお客様は、ご購入後すぐに同梱の「PC リサイクルマーク 請求はがき」にて PC リサイクルマークをご請求ください。マークは本体背面部のラベルの近くに貼付ください。

	個人のお客様が、このマークが付いた弊社製品の回収を情報機器リサイクルセンターにご依頼いただいた場合は、お客様に料金をご負担いただくことなく回収、再資源化いたします。
---	--

[情報機器リサイクルセンター]

電話での問合せ受付	インターネットでの問合せ受付
03-3455-6107	<a href="http://www.pc-eco.jp">http://www.pc-eco.jp</a>
月曜日～金曜日 (祝祭日及び弊社休日を除く) 9:00～17:00	

## 特定化学物質の含有情報(グリーンマーク)

日本工業規格 (JIS) C 0950:2005 (通称 J-Moss) 「電子・電子機器の特定化学物質の含有表示方法」の基準値において、本機は特定化学物質の含有率が基準値以下の製品 (グリーンマーク製品) です。

本製品および弊社製品の「特定化学物質の含有情報」については、弊社のホームページをご参照ください。 (<http://www.eizo.co.jp>)







■製品に関するお問い合わせ先

EIZOコンタクトセンター **0120-956-812**

受付時間：月～金 9：30～18：00（祝祭日、弊社休業日を除く）

■故障／修理に関するお問い合わせ先

エイゾーサポート仙台

〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-3-22 仙台ビルディング1号館  
TEL (022) 212-8750 FAX (022) 212-8758

エイゾーサポート東京

〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1  
東京流通センター 物流ビル B棟4F BW4-1  
TEL (03) 5767-7726 FAX (03) 5767-7727

エイゾーサポート名古屋

〒460-0003 名古屋市中区錦1-6-5 名古屋錦第一生命ビル  
TEL (052) 232-0151 FAX (052) 232-7705

エイゾーサポート北陸

〒926-8566 石川県七尾市藤橋町ア部8-2  
TEL (0767) 52-7700 FAX (0767) 52-0202

エイゾーサポート大阪

〒660-0862 尼崎市開明町2-11 神鋼建設ビル  
TEL (06) 6414-3770 FAX (06) 6414-3771

エイゾーサポート福岡

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通3-6-11 福岡フコク生命ビル  
TEL (092) 762-2170 FAX (092) 715-7781

営業時間：月～金 9：30～17：30（祝祭日及び弊社休日を除く）



株式会社ナナオ

〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

<http://www.eizo.co.jp/>



環境保護のため、再生紙を使用しています。

第3版 2006年9月 Printed in Japan.

00NOL223C2  
(U.M-SUS1961-JA)