

セットアップマニュアル

FlexScan® S2411W-U

カラー液晶モニター

重要

ご使用前には必ず本セットアップマニュアルおよび取扱説明書
(CD-ROM内)をよくお読みになり、正しくお使いください。
このセットアップマニュアルは大切に保管してください。

はじめに

設置

設定
調整

こんなときは

アフターサービス



表示解像度について

本機は以下の解像度に対応しています。

アナログ信号入力時

解像度	周波数	ドットクロック	備考
640 × 480	67 Hz	202.5 MHz(最大)	Apple Macintosh
640 × 480	~85 Hz		VGA, VESA
720 × 400	70 Hz		VGA TEXT
800 × 600	~85 Hz		VESA
832 × 624	75 Hz		Apple Macintosh
1024 × 768	~85 Hz		VESA
1152 × 864	75 Hz		VESA
1152 × 870	75 Hz		Apple Macintosh
1280 × 960	60 Hz		VESA
1280 × 960	75 Hz		Apple Macintosh
1280 × 1024	~85 Hz		VESA
1600 × 1200	~75 Hz		VESA
※2 1680 × 1050	60 Hz		VESA CVT
※2 1680 × 1050	60 Hz		VESA CVT RB
※1 1920 × 1200	60 Hz		VESA CVT
※1 ※2 1920 × 1200	60 Hz		VESA CVT RB

デジタル信号入力時









解像度	周波数	ドットクロック	備考
640 × 480	60 Hz	162 MHz(最大)	VGA
720 × 400	70 Hz		VGA TEXT
800 × 600	60 Hz		VESA
1024 × 768	60 Hz		VESA
1280 × 960	60 Hz		VESA
1280 × 1024	60 Hz		VESA
1600 × 1200	60 Hz		VESA
※2 1680 × 1050	60 Hz		VESA CVT
※2 1680 × 1050	60 Hz		VESA CVT RB
※1 ※2 1920 × 1200	60 Hz		VESA CVT RB
1920 × 1080p	50, 60 Hz		1080p

※1 推奨解像度です。(この解像度に設定してお使いください。)

※2 Wide の信号を表示する場合は、VESA CVT 規格に準拠したグラフィックスボードが必要です。






絵表示について

本書では以下のような絵表示を使用しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。	 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容、および物的損害のみ発生する可能性がある内容を示しています。
	注意（警告を含む）を促すものです。たとえば  は「感電注意」を示しています。		
	禁止の行為を示すものです。たとえば  は「分解禁止」を示しています。		
	行為を強制したり指示するものです。たとえば  は「アース線を接続すること」を示しています。		

使用上の注意



警告

-  万一、異常現象（煙、異音、においなど）が発生した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店またはエイゾーサポートに連絡する
そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。
-  付属の電源コードを 100VAC 電源に接続して使用する
付属の電源コードは日本国内 100VAC 専用品です。誤った接続をすると火災や感電の原因となります。
-  異物を入れない、液体を置かない
本製品内部に金属、燃えやすい物や液体が入ると、火災や感電、故障の原因となります。万一、本製品内部に液体をこぼしたり、異物を落とした場合には、すぐに電源プラグを抜き、販売店またはエイゾーサポートにご連絡ください。
-  次のような場所には置かない
火災や感電、故障の原因となります。
 - ・屋外。車両・船舶などへの搭載。
 - ・湿気やほこりの多い場所。浴室、水場など。
 - ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。
-  電源コンセントが二芯の場合、付属の二芯アダプタを使用し、安全（感電防止）および電磁界輻射低減のため、アースリード（緑）を必ず接地する
なお、アースリードは電源プラグをつなぐ前に接続し、電源プラグを抜いてから外してください。順序を守らないと感電の原因となります。二芯アダプタのアースリード、および三芯プラグのアースが、コンセントの他の電極に接触しないようにしてください。

注意

-  通風孔をふさがない
 - ・通風孔の上や周囲に本や書類など、ものを置かない。
 - ・風通しの悪い、狭いところに置かない。
 - ・横倒しや逆さにして使わない。
 通風孔をふさぐと、内部が高温になり、火災や感電、故障の原因となります。
-  電源プラグの周囲にものを置かない
火災や感電防止のため、異常が起きた時すぐ電源プラグを抜けるようにしておいてください。

セットアップマニュアルと取扱説明書の記載内容について

 セットアップマニュアル (本書)	コンピュータとの接続から使いはじめるまでの基本説明。
 取扱説明書 (CD-ROM 内、PDF ファイル※)	画面調整や設定、仕様などについての応用説明。

※ PDF ファイルを見るには、Adobe Reader のインストールが必要です。

・製品の仕様は販売地域によって異なります。お買い求めの地域に合った言語のマニュアルをご確認ください。


梱包品の確認

以下のものがすべて入っているか確認してください。万一、不足しているものや破損しているものがある場合は、販売店またはエイゾーサポートにご連絡ください。


参考

- ・ 梱包箱や梱包材は、本機の移動や輸送用に保管していただくことをおすすめします。


- モニター本体
- 電源コード(二芯アダプタ)




- 信号ケーブル(デジタル)：FD-C39



- 信号ケーブル(アナログ)：FD-C16



- EIZO USBケーブル：MD-C93



- EIZO LCD ユーティリティディスク (CD-ROM)

- ・ モニターの取扱説明書
- ・ UniColor Proの取扱説明書

- セットアップマニュアル(本書)


- 保証書(梱包箱に添付)

- PCリサイクルマーク請求はがき (P11参照)

- お客様相談窓口のご案内

- 他社アーム(スタンド)取付用ネジM4 x 12 6本

各部の名称と機能

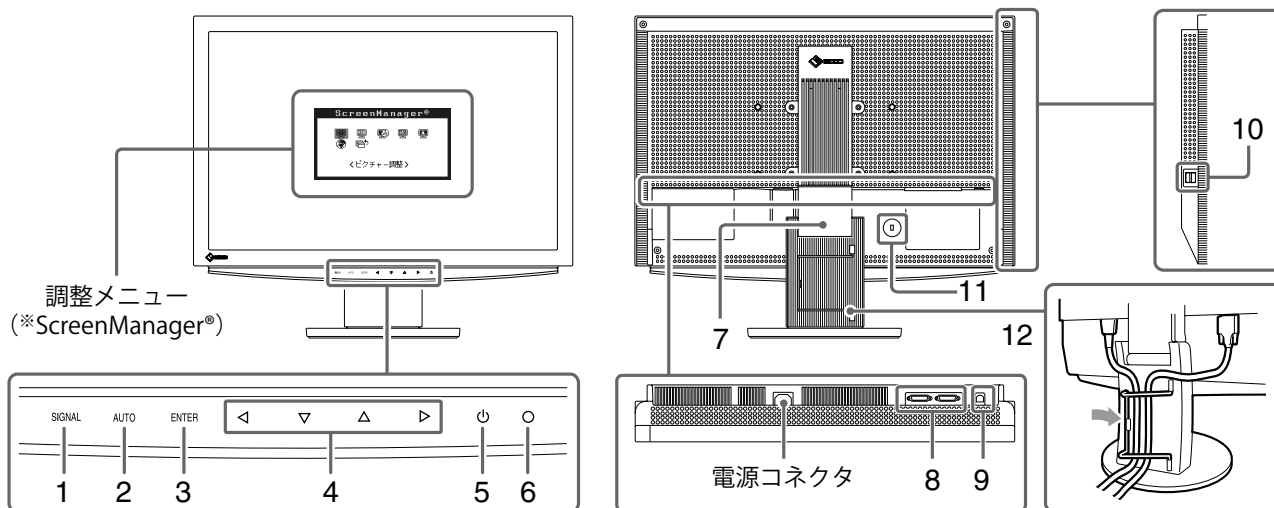

1	入力切替スイッチ (SIGNAL)	2台のコンピュータを接続している場合に、表示する入力信号を切り替えます。
2	オートスイッチ (AUTO)	表示画面を自動で調整する機能を実行します。(アナログ信号入力のみ)
3	エンタースイッチ (ENTER)	調整メニューを表示し、各メニューの調整項目を決定したり、調整結果を保存します。
4	コントロールスイッチ (左、下、上、右) (◀▼▲▶)	<ul style="list-style-type: none"> ・ ◀または▶ スイッチ：ファインコントラストメニュー (P.7)を表示します。 ・ ▲または▼ スイッチ：明るさ調整画面 (P.7)を表示します。 ・ 調整メニューを使って詳細な調整をする場合に (P.7)、調整項目を選択したり、調整値を増減します。
5	電源スイッチ (⏻)	電源のオン/オフを切り替えます。
6	電源ランプ	モニターの動作状態を表します。 青：画面表示 消灯：電源オフ 橙：節電モード
7	ArcSwing2スタンド	高さや角度が調整できます。
8	信号入力コネクタ	DVI-Iコネクタ x 2
9	USBポート (UP)	コンピュータとモニターをUSBケーブルで接続します。
10	USBポート (DOWN)	USBに対応している周辺機器と接続できます。
11	盗難防止用ロック	Kensington社製のマイクロセーバーセキュリティシステムに対応しています。
12	ケーブルホルダー	ケーブルを収納します。

※ ScreenManager® は当社調整メニューのニックネームです。使用方法は、CD-ROM内の取扱説明書を参照してください。

接続する

注意点

- 今まで使用していたモニターを本機に置き換える場合、コンピュータと接続する前に対応解像度表を参照（表紙裏）して、コンピュータの設定を、必ず本機で表示できる解像度、垂直周波数に変更しておいてください。


参考

- 本機に2台のコンピュータをつなぐ場合は、CD-ROM内の取扱説明書を参照して接続してください。

1 モニターとコンピュータの電源が入っていないことを確認します。


2 コネクタに合った信号ケーブルを使って、コンピュータとモニターを接続します。

信号ケーブル接続後、各コネクタの固定ネジを最後までしっかりと回して、確実に固定してください。

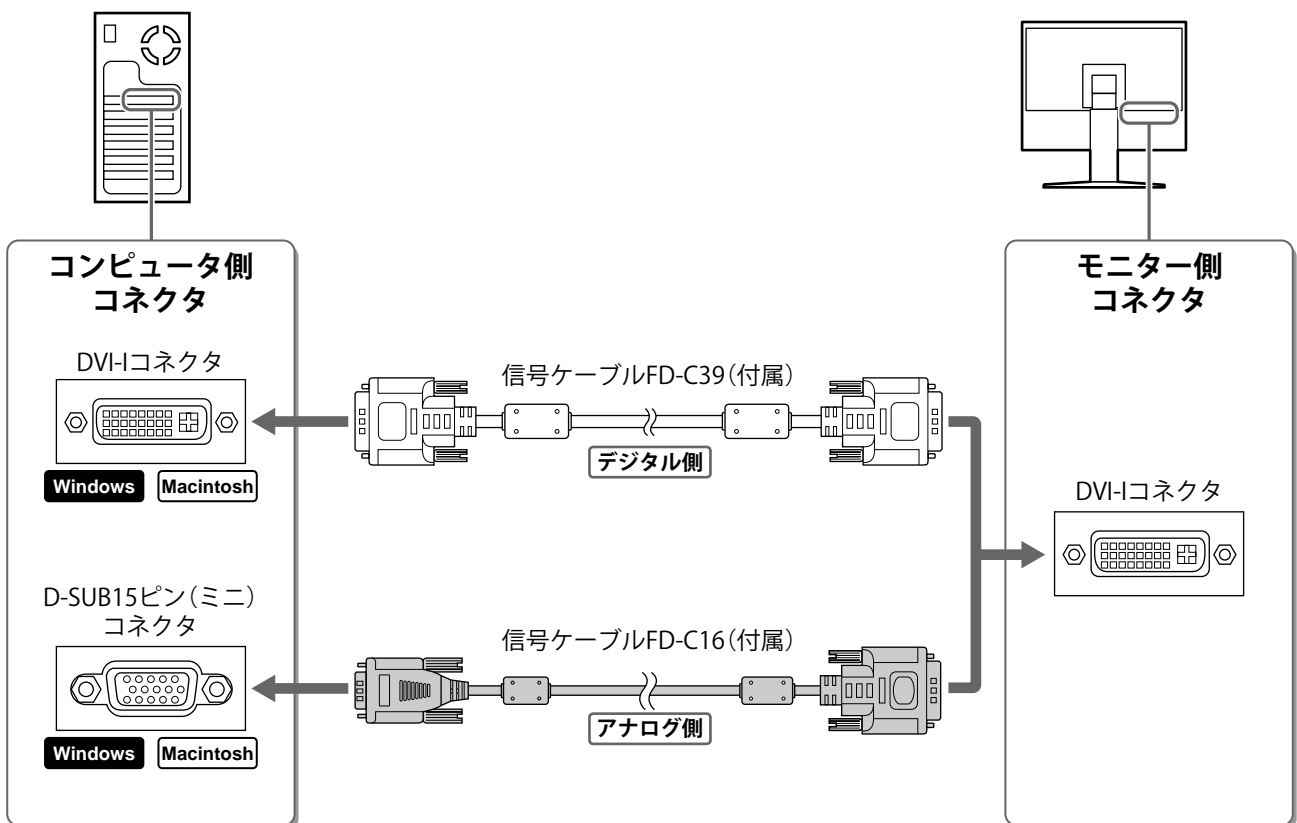


3 付属の電源コードを電源コネクタと電源コンセントに接続します。

4 USB対応のコンピュータのUSBポート(ダウンストリーム)と、モニターのUSBポート(アップストリーム)を付属のUSBケーブルで接続します。

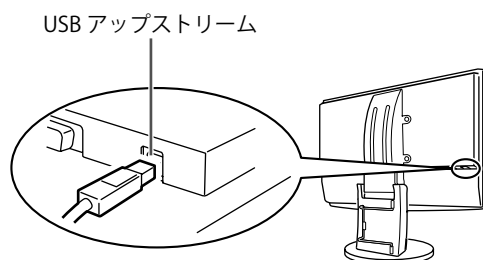

高さ、角度を調整する

画面の高さや上下左右の角度を作業に適した状態になるように調整します。

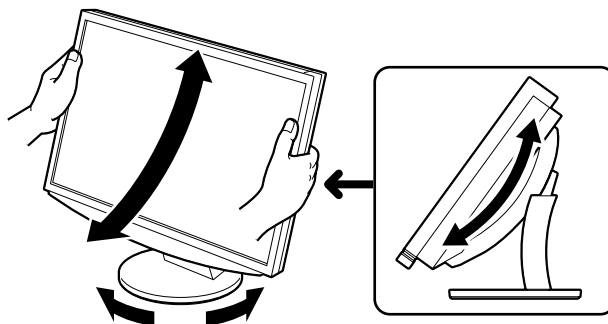

画面を表示する

1 電源ボタンに触れて、モニターの電源を入れます。

モニターの電源ランプが青色に点灯します。

2 コンピュータの電源を入れます。

画面が表示されます。

3 アナログ信号を入力している場合は、自動調整機能を実行してください （「自動調整機能を実行する」参照）。

デジタル信号を入力している場合は、本機の設定データに基づいて画面が正しく表示されますので、自動調整機能を実行する必要はありません。

注意点

- 使用後は、電源を切ってください。また、電源プラグを抜くことで、確実にモニター本体への電源供給は停止します。

自動調整機能を実行する（アナログ信号を入力している場合）


アナログ信号を入力している場合、自動調整機能によって、クロック、フェーズ、ポジション、解像度を自動で調整します。自動調整機能の詳細は、CD-ROM 内の取扱説明書を参照してください。

1 AUTO に触れます。

メッセージが表示されます。

2 メッセージが表示されている間にもう一度 AUTO に触れます。

自動調整機能が働き、クロック、フェーズ、ポジション、解像度が調整されます。

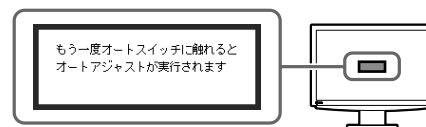

注意点

- 自動調整機能は、画面の表示可能エリア全体に画像が表示されている場合に正しく動作します。DOS プロンプトのような画面の一部にしか画像が表示されていない場合や、壁紙などで黒色の背景を使用している場合には正しく動作しません。
- 一部のグラフィックスボードでは、正しく動作しない場合があります。

表示モードを選ぶ

ファインコントラスト機能を使って、モニターの使用に応じた表示モードへ簡単に切り替えることができます。ファインコントラスト機能の詳細は、CD-ROM 内の取扱説明書を参照してください。


ファインコントラストモード一覧

Custom	お好みの設定にすることができます。
sRGB	sRGB対応の周辺機器と色を合わせる場合に適しています。
External	色覚シミュレーションソフトウェアUniColor Proを起動し、シミュレーションを実行すると、このモードに切り替わります。
Text	文書作成や表計算などの文字表示に適しています。
Picture	写真やイラストなどの画像表示に適しています。
Movie	動画の再生に適しています。

1 ◀または▶に触れます。

ファインコントラストメニューが表示されます。

ファインコントラストメニュー

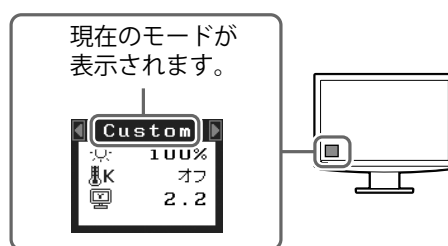

2 ファインコントラストメニューが表示されている間に、◀または▶に触れます。

スイッチに触れるたびに、画面の表示モードが切り替わります (ファインコントラストモード一覧を参照)。

3 お好みの表示モードになったら、ENTER に触れます。


選択したモードが確定されます。

明るさを調整する

1 △または▽に触れます。

明るさ調整画面が表示されます。

明るさ調整画面

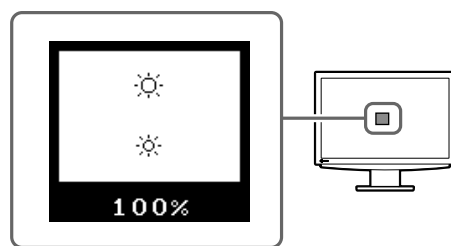

2 △または▽で値を変更します。

△に触れると明るくなり、▽に触れると暗くなります。


3 お好みの明るさになったら、ENTER に触れます。

調整状態が保存されます。

詳細な設定/調整をする

調整メニューを使って、画面やカラーの詳細な調整、および各種設定ができます。各設定 / 調整機能の詳細は、CD-ROM 内の取扱説明書を参照してください。

調整メニュー

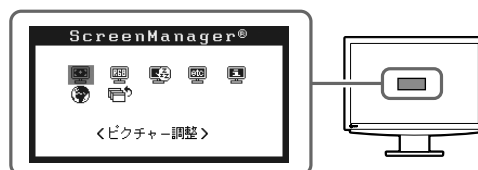

以上で基本的な設定 / 調整は終了です。

詳細な設定 / 調整をおこなう場合は、CD-ROM 内の取扱説明書を参照してください。

画面が表示されない場合には

下記の処置をおこなっても画面が表示されない場合には、販売店またはエイゾーサポートにご相談ください。


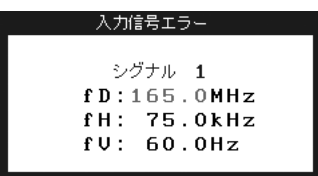
1. 電源ランプを確認してください。

症状	状態	原因と対処方法
画面が表示されない	電源ランプが点灯しない	電源コードが正しく差し込まれていますか。 Ⓜに触れてみてください。
	電源ランプが点灯：青色 電源ランプが点灯：黄色	ゲイン※の設定を確認してみてください。
		SIGNAL で入力信号を切り替えてみてください。
		マウス、キーボードを操作してみてください。 コンピュータの電源を入れてみてください。

※ ゲインの調整については、CD-ROM 内の取扱説明書を参照してください。

2. 表示されるエラーメッセージを確認してください。

このメッセージはモニターが正常に機能していても、信号が正しく入力されないときに表示されます。

症状	状態	原因と対処方法
	信号が入力されていません。	<p>コンピュータの電源が入っているか、確認してください。</p> <p>信号ケーブルが正しく接続されているか、確認してください。</p> <p>SIGNAL で入力信号を切り替えてみてください。</p>
	入力されている信号が周波数仕様範囲外です(範囲外の信号は赤色で表示されます)。	グラフィックスボードのユーティリティなどで、適切な表示モードに変更してください。詳しくはグラフィックスボードの取扱説明書を参照してください。

アフターサービス

本製品のサポートに関してご不明な場合は、エイゾーサポートにお問い合わせください。エイゾーサポートの拠点一覧は別紙の「お客様ご相談窓口のご案内」に記載してあります。

保証書・保証期間について

- この商品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げの販売店でお渡ししますので、所定事項の記入、販売店の捺印の有無、および記載内容をご確認ください。なお、保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日より5年間かつ製品使用時間が30,000時間以内です。また、液晶パネルおよびバックライトの保証期間は、お買い上げの日より3年間です。
- 当社では、この製品の補修用部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造終了後、最低7年間保有しています。補修用部品の最低保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、エイゾーサポートにご相談ください。

修理を依頼される時

- 保証期間中の場合
保証書の規定にしたがい、エイゾーサポートにて修理をさせていただきます。お買い求めの販売店、またはエイゾーサポートにご連絡ください。
- 保証期間を過ぎている場合
お買い求めの販売店、またはエイゾーサポートにご相談ください。修理範囲（サービス内容）、修理費用の目安、修理期間、修理手続きなどを説明いたします。

修理を依頼される場合にお知らせいただきたい内容

- お名前・ご連絡先の住所・電話番号/FAX番号
- お買い上げ年月日・販売店名
- モデル名・製造番号（製造番号は、本体の背面部のラベル上および保証書に表示されている8けたの番号です。例）S/N 12345678）
- 使用環境（コンピュータ/グラフィックスボード/OS・システムのバージョン/表示解像度等）
- 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

修理について

- 修理の際に当社の品質基準に適合した再生部品を使用することがありますのであらかじめご了承ください。

製品回収・リサイクルシステムについて

• 本製品ご使用後の廃棄は、下記回収・リサイクルシステムにお出してください。

* なお、詳しい情報については、弊社のホームページもあわせてご覧ください。(http://www.eizo.co.jp)

- **法人のお客様** 本製品は、法人のお客様が使用后産業廃棄物として廃棄される場合、お客様の費用負担でお引取りいたします。詳細については下記までお問合せください。


[エイゾーサポートネットワーク株式会社]

電話での問合せ受付	FAXでの問合せ受付
076-274-7369 (専用)	076-274-2416
月曜日～金曜日 (祝祭日及び弊社休日を除く) 9:30～17:30	24時間受付 但し、回答は営業時間帯 (電話受付時間帯と同じ)

- **個人のお客様** 本製品をご購入された個人のお客様は、ご購入後すぐに同梱の「PCリサイクルマーク請求はがき」にてPCリサイクルマークをご請求ください。
マークは本体背面部のラベルの近くに貼付ください。

[情報機器リサイクルセンター]

電話での問合せ受付	インターネットでの問合せ受付
03-3455-6107	http://www.pc-eco.jp
月曜日～金曜日 (祝祭日及び弊社休日を除く) 9:00～17:00	

 PC リサイクル	個人のお客様が、このマークが付いた弊社製品の回収を情報機器リサイクルセンターにご依頼いただいた場合は、お客様に料金をご負担いただくことなく回収、再資源化いたします。
--	--

特定化学物質の含有情報(グリーンマーク)

日本工業規格 (JIS) C 0950:2005 (通称 J-Moss) 「電子・電子機器の特定化学物質の含有表示方法」の基準値において、本機は特定化学物質の含有率が基準値以下の製品(グリーンマーク製品)です。

本製品および弊社製品の「特定化学物質の含有情報」については、弊社のホームページをご参照ください。(http://www.eizo.co.jp)





株式会社ナナオ

〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

<http://www.eizo.co.jp>



環境保護のため、再生紙を使用しています。

第2版 2007年4月 Printed in Japan.

00NOL299B2
(U.M-SUS2411W-U-JA)