


入力信号自動切り替え機能を「マニュアル」に設定する

入力自動切り替え機能を「マニュアル」に設定するには、ScreenManager の<Input Signal>/<入力信号>機能で設定します。

L565/L665/PLACEO の場合…ScreenManager 表示は日本語です。

[設定手順]

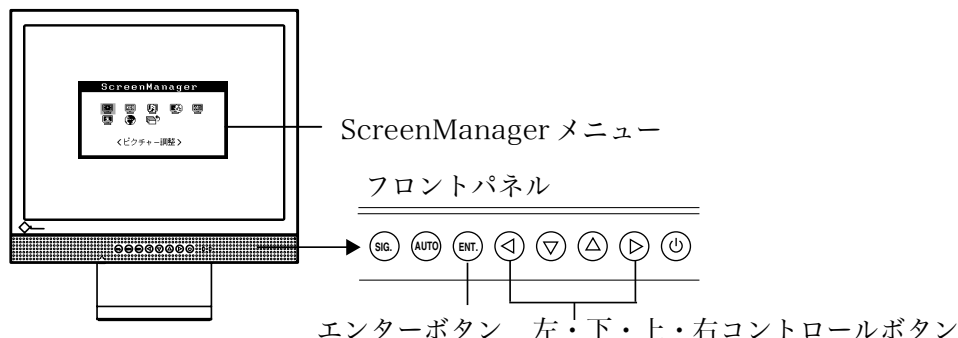

手順	設定方法	ScreenManager 表示
1. メニューの表示	フロントパネルのエンターボタン(ENT.) を押し、ScreenManager メインメニューを表示します。	
2. 設定	(1) 右のコントロールボタン(▶)で、<その他>メニューを選択します。	
	(2) エンターボタン(ENT.) を押して、<その他>メニューの調整/設定メニューを表示します。	
	(3) エンターボタン(ENT.) を押して、<入力信号>の設定項目を表示します。 L665 の場合は<その他>メニューの調整/設定メニューの項目が若干異なります。右のコントロールボタン(▶)で、<入力信号>を選択してから、エンターボタン(ENT.) を押して<入力信号>の調整項目を表示します。	
	(4) 下のコントロールボタン(▽)で「マニュアル」を選択し、エンターボタン(ENT.) を押して確定します。	
3. 終了	(1) 下、右のコントロールボタン(▽)/▶)で、<その他>メニューより<リターン>を選択※1し、エンターボタン(ENT.) を押して、メインメニューに戻ります。	
	(2) 下、右のコントロールボタン(▽)/▶)で、メインメニューより<メニューオフ>を選択※1し、エンターボタン(ENT.) を押して、ScreenManager を終了します。	

※1 下のコントロールボタン(▽)を2回押すと、<リターン>/<メニューオフ>に移動できます。

以上で設定は完了です。

注意点

- 設定後、入力信号を切り替える場合は、フロントパネルの入力切り替えボタン(SIG.) を押してください。

