

かんたん! セットアップガイド



「接続」から「キャリブレーション環境の準備」まで

Step 1 パッケージの内容を確認する

モニターを取り出すときは、先に付属品を取り出してからモニターの引き出しカバーを静かに引き上げてください。



- ・PCリサイクルマーク申込書(ハガキ)
- ・グリーンマーク表示のお知らせ
- ・お客様ご相談窓口のご案内
- ・ColorNavigator CE クイックレファレンス
- ・セットアップガイド
- ・EIZO LCD ユーティリティディスク
 - ・キャリブレーションソフトウェア ColorNavigator CE
 - ・取扱説明書(PDF)

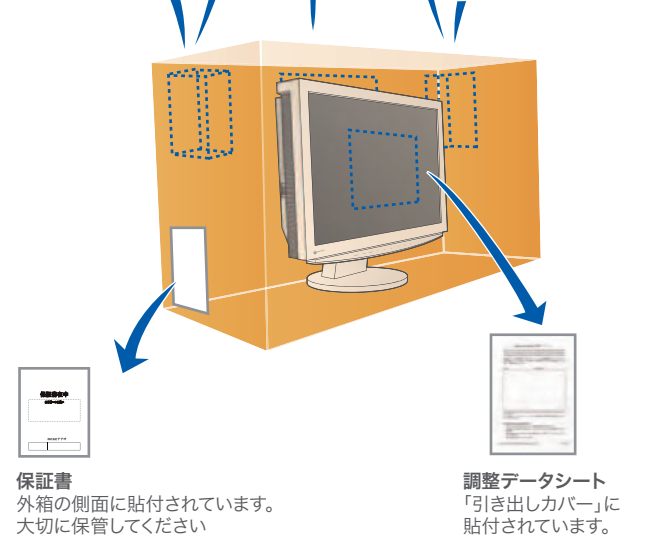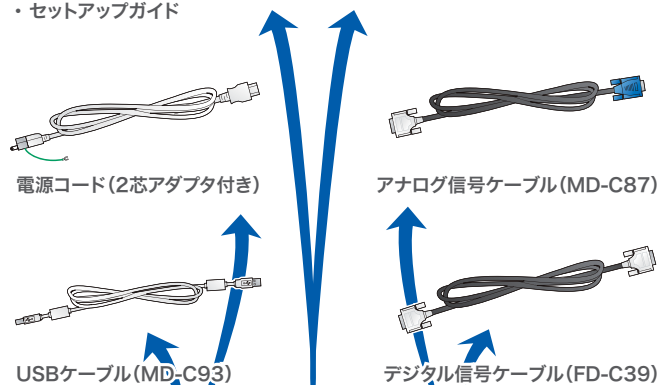

注意!


キャリブレーションセンサーは、本製品に付属しておりません。別途、お求めください。

対応センサーについては、弊社ホームページ <http://www.eizo.co.jp> を参照してください。

Step 2 接続して画面を表示する

注意!

モニター、コンピュータ、周辺機器の電源は切った状態で接続してください。

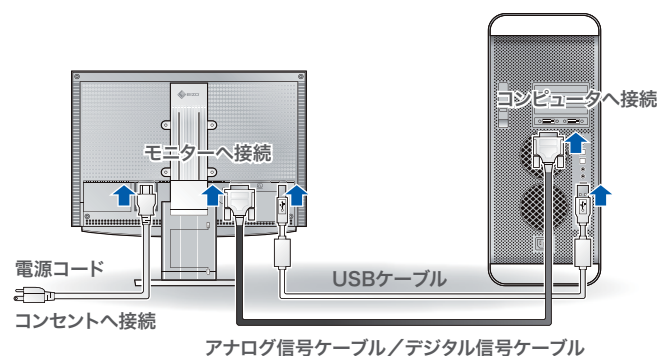

アナログ信号ケーブルとデジタル信号ケーブル

コンピュータのコネクタの形状を確認して、ケーブルを接続してください。

モニターのコネクタ	接続ケーブル	コンピュータのコネクタ
	[アナログ信号ケーブル]MD-C87 アナログ接続	
	[デジタル信号ケーブル]FD-C39 デジタル接続	

USB ケーブル



注意!

USB ケーブルは、キャリブレーションをおこなうために必要です。必ず接続してください。

画面表示

モニターの電源を入れてからコンピュータの電源を入れます。

画面が表示されます。

推奨解像度
CE210W
1680 ドット x1050 ライン(60Hz)
CE240W
1920 ドット x1200 ライン(60Hz)



Step 3 キャリブレーション環境を準備する

ColorNavigator CE のインストール

- 1 付属の EIZO LCD ユーティリティディスクをコンピュータの CD/DVD ドライブに挿入します。
- 2 デスクトップの CD-ROM アイコンをクリックし、表示されたウィンドウで[Start Menu]をクリックします。
- 3 EIZO LCD Utility の起動画面が表示されるので、「ColorNavigator CE をインストール」をクリックし、画面の指示に従ってインストールを実行します。




注意!

「ColorNavigator CE」をインストールすると、各種センサーのドライバーも同時にインストールされます。センサーに付属されているソフトウェアをインストールする必要はありません。既にセンサー付属のドライバーがインストールされている場合は、そのドライバーをアンインストールしてください。

センサーの接続

別途ご購入されたセンサーを接続します。

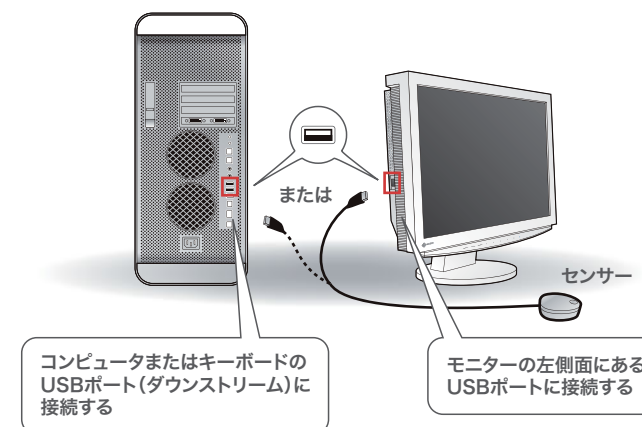

備考

キャリブレーターへの接続については、センサーの取扱説明書を参照してください。

キャリブレーションの実行

ColorNavigator CE を起動し、キャリブレーションを実行します。表示される画面および ColorNavigator クイックリファレンスにしたがって操作してください。

詳細は、EIZO LCD ユーティリティディスクに収録されている「取扱説明書 ColorEdge ColorNavigator CE」をご覧ください。

注意!

キャリブレーションをおこなうときは、30 分以上前にモニターとコンピュータの電源を入れる必要があります。30 分以上経ってからキャリブレーションを実行してください。

備考

キャリブレーションに関する情報は、<http://www.eizo.co.jp> をご覧ください。

モニターのファインコントラストモードについて

モニターは、前面のスイッチで表示画像に適した調整画像モード(sRGB モード、Custom モード、CAL モードの3種)を切り替えられます。



ファインコントラストメニューの表示とモード切替をおこなう

キャリブレーションをおこなうと、キャリブレーションの結果は自動的に CAL モードに登録されます。キャリブレーションをおこなった後は、CAL モードで使用してください。

取扱説明書について

本製品には本ガイドのほか、以下の取扱説明書が添付されています。必要に応じてご覧ください。

- 1 セットアップガイド
↓ コンピュータとの接続から画面が表示されるまでを解説
- 2 ColorEdge ColorNavigator CE (PDF マニュアル / EIZO LCD ユーティリティディスクに収録)
↓ キャリブレーション(ColorNavigator CE)の操作マニュアル
- 3 ColorNavigator CE クイックレファレンス
↓ キャリブレーション操作をフローで解説
- 4 ColorEdge CE210W/CE240W (PDF マニュアル / EIZO LCD ユーティリティディスクに収録)
モニターの操作マニュアル