

# 取扱説明書

## RadiForce® MX315W

カラー液晶モニター

### 重要

ご使用前には必ずこの取扱説明書および設定マニュアルをよくお読みになり、正しくお使いください。

この取扱説明書は大切に保管してください。

- ・モニターの設定 / 調整については、設定マニュアルを参照してください。
- ・取扱説明書を含む最新の製品情報は、当社のWebサイトから確認できます。

<http://www.eizo.co.jp>

### ユーザー登録のお願い

このたびは、当社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。  
お買い上げいただきましたお客様へより充実したサポートをお届けするため、  
ユーザー登録をお願いいたします。

登録方法：当社のWebサイトからオンライン登録  
次のアドレスにアクセスし、ご登録ください。

<http://www.eizo.co.jp/registration/>



## 絵表示について







本書では次の絵表示を使用しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

### 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

### 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容、および物的損害のみ発生する可能性がある内容を示しています。

	注意（警告を含む）を促すものです。たとえば  は「感電注意」を示しています。
	禁止の行為を示すものです。たとえば  は「分解禁止」を示しています。
	「アース線を接続すること」を示しています。
	行為を強制したり指示するものです。

製品の仕様は販売地域により異なります。お買い求めの地域に合った言語の取扱説明書をご確認ください。


1. 本書の著作権はEIZO株式会社に帰属します。本書の一部あるいは全部をEIZO株式会社からの事前の許諾を得ることなく転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
4. 本機の使用を理由とする損害、逸失利益などの請求につきましては、上記にかかわらず、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
5. 乱丁本、落丁本の場合はお取り替えいたします。販売店までご連絡ください。

# 使用上の注意

## 重要

- 本製品は、日本国内専用品です。日本国外での使用に関して、当社は一切責任を負いかねます。  
This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries.
- ご使用前には、「使用上の注意」および本体の「警告表示」をよく読み、必ずお守りください。

### 警告表示位置

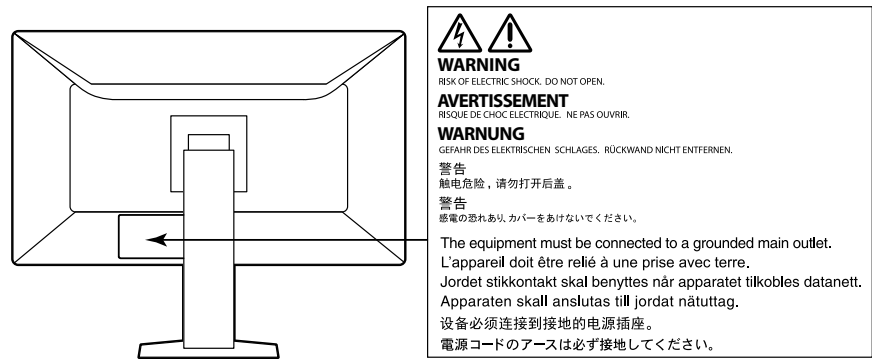

### 本体に使われている記号について

記号	意味
○	主電源スイッチ：この製品の主電源をオフにします。
⏻	主電源スイッチ：この製品の主電源をオンにします。
⏻	電源スイッチ：この製品の電源をオンまたはオフにします。
～	交流
⚡	危険警告・感電
⚠	注意：「絵表示について」（P.2）参照

## 警告

**万一、異常現象（煙、異音、においなど）が発生した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店またはEIZOメンテナンスセンターに連絡する**  
そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。



### **裏ぶたを開けない、製品を改造しない**

この製品内部には、高電圧や高温になる部分があり、感電、やけどの原因となります。また、改造は火災、感電の原因となります。



### **修理は販売店またはEIZOメンテナンスセンターに依頼する**

お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。



### **異物を入れない、液体を置かない**

この製品内部に金属、燃えやすい物や液体が入ると、火災や感電、故障の原因となります。

万一、この製品内部に液体をこぼしたり、異物を落とした場合には、すぐに電源プラグを抜き、販売店またはEIZOメンテナンスセンターにご連絡ください。



### **丈夫で安定した場所に置く**

不安定な場所に置くと、落下することがあり、けがの原因となります。

万一、落とした場合は電源プラグを抜いて、販売店またはEIZOメンテナンスセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。



### **次のような場所で使用しない**

火災や感電、故障の原因となります。

- 屋外。車両・船舶などへの搭載
- 湿気やほこりの多い場所
- 水滴のかかる場所。浴室、水場など
- 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く
- 直射日光が直接製品に当たる場所
- 可燃性ガスのある環境
- 腐食性ガス（二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど）が発生する環境
- ほこりや空気中に腐食を促進する成分（塩化ナトリウムや硫黄など）や導電性の金属などが含まれている環境



### **プラスチック袋は子供の手の届かない場所に保管する**

包装用のプラスチック袋をかぶったりすると窒息の原因となります。



### **付属の電源コードを使用し、100VAC電源に接続して使用する**


付属の電源コードは日本国内100VAC 専用品です。

誤った接続をすると火災や感電の原因となります。



### **電源コードを抜くときは、プラグ部分を持つ**

コード部分を引っ張るとコードが傷つき、火災、感電の原因となります。

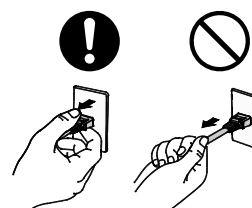


## 警告

電源コンセントが二芯の場合、付属の二芯アダプタを使用し、安全（感電防止）および電磁界輻射低減のため、アースリード（緑）を必ず接地する

なお、アースリードは電源プラグをつなぐ前に接続し、電源プラグを抜いてから外してください。順序を守らないと感電の原因となります。


二芯アダプタのアースリード、および三芯プラグのアースが、コンセントの他の電極に接触しないようにしてください。

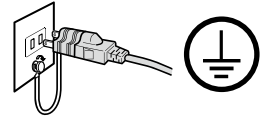

### 次のような誤った電源接続をしない

誤った接続は火災、感電、故障の原因となります。

- 取扱説明書で指定された電源電圧以外への接続
- タコ足配線



### 電源コードを傷つけない

電源コードに重いものをのせる、引っ張る、束ねて結ぶなどをしないでください。電源コードが破損（芯線の露出、断線など）し、火災や感電の原因となります。



電気的な安全確保のため、接続コードの取り付け・取り外しは、患者がいない場所でおこなう



雷が鳴り出したら、電源プラグやコードには触れない

感電の原因となります。



アーム（または他のスタンド）を使用する場合は、それらの取扱説明書の指示に従い、確実に設置する

確実に設置されていないと、外れたり、倒れたりしてけがや故障の原因となります。設置する前に、アームやスタンドを固定する机や壁などに十分な強度があるか確認してください。

万一、落とした場合は電源プラグを抜いて、販売店またはEIZOメンテナンスセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。また、取り外したスタンドを再度取り付ける場合には必ず元のねじを使用し、確実に固定してください。



液晶パネルが破損した場合、破損部分に直接素手で触れない

もし触れてしまった場合には、手をよく洗ってください。

万一、漏れ出た液晶が、誤って口や目に入った場合には、すぐに口や目をよく洗い、医師の診断を受けてください。そのまま放置した場合、中毒を起こす恐れがあります。



ごみ廃棄場で処分されるごみの中にこの製品を捨てない

蛍光管バックライトには水銀が含まれているため（LED バックライトを使用した製品は水銀を含有していません）、廃棄は地方自治体の規則に従ってください。

水銀は、体の震え、記憶喪失、頭痛など、神経系の障害を引き起こす恐れがあります。



## 注意


### 運搬のときは、接続コードやオプション品を外す

コードを引っ掛けたり、移動中にオプション品が外れたりして、けがの原因となります。



### この製品を移動させるときは、正しい方法で移動する

- この製品を移動するときには、右図のように画面の下部をしっかりと持つ。
  - 30インチ以上のモニターの場合、開梱や持ち運びは必ず2人以上でおこなう。
- 落としたりするとけがや故障の原因となります。

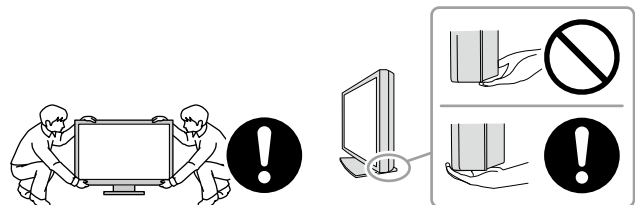

### 通風孔をふさがない

- 通風孔の上や周囲にものを置かない。
- 風通しの悪い、狭いところに置かない。
- 横倒しや逆さにして使わない。

通風孔をふさぐと、内部が高温になり、火災や感電、故障の原因となります。



### 濡れた手で電源プラグに触れない

感電の原因となります。



### 電源プラグの周囲にものを置かない

火災や感電防止のため、異常が起きたときすぐ電源プラグを抜けるようにしておいてください。



### 電源プラグ周辺、モニターの通風孔は定期的に掃除する

ほこり、水、油などが付着すると火災の原因となります。



### クリーニングの際は電源プラグを抜く

プラグを差したままでおこなうと、感電の原因となります。



長時間使用しない場合には、安全および省エネルギーのため、本体の電源を切った後、電源コンセントから電源プラグも抜く



この装置は患者の周囲に設置できますが、患者との接触には適していません

# モニターについて

## 使用用途

この製品は、MRIやCT、PETなどの医用画像表示用途に適しています。

### 注意点

- ・上記用途で使用する場合には、横表示でご使用ください。
- ・本書に記載されている用途以外での使用は、保証外となる場合があります。
- ・本書に定められている仕様は、付属の電源コードおよび当社が指定する信号ケーブル使用時にのみ適用いたします。
- ・この製品には、当社オプション品または当社が指定する製品をお使いください。

## 使用上の留意点

- ・経年使用により、部品（液晶パネルなど）が劣化することがあります。正常に動作することを定期的に確認してください。
- ・同じ画像を長時間表示することによって、表示を変えたときに前の画像が残像として見えることがあります。長時間同じ画像を表示するようなときには、コンピュータのスクリーンセーバーまたはパワーセーブ機能を使用してください。
- ・表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることをお勧めします。
- ・表示する画像によっては、短い時間でも残像が見えることがあります。その場合、画像を変更したり、数時間電源を切った状態にすると、解消されることがあります。
- ・液晶パネルに使用されるバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、ちらついたり、点灯しなくなったときには、別紙「お客様ご相談窓口のご案内」に記載の窓口にお問い合わせください。
- ・画面上に欠点、発光している少数のドットが見られることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、製品本体の欠陥ではありません。
- ・パネル面やパネルの外枠は強く押さないでください。強く押すと、干涉縞が発生するなど表示異常を起こすことがありますので取り扱いにご注意ください。また、パネル面に圧力を加えたままにしておきますと、液晶の劣化や、パネルの破損などにつながる恐れがあります。（液晶パネルを押した跡が残った場合、画面全体に白い画像または黒い画像を表示すると解消されることがあります。）
- ・パネルを固い物や先のとがった物などで押したり、こすったりしないようにしてください。傷が付く恐れがあります。なお、ティッシュペーパーなどで強くこすっても傷が入りますのでご注意ください。
- ・内蔵キャリブレーションセンサー（Integrated Front Sensor）に触れないでください。測定精度の低下や破損の原因となります。
- ・内蔵の照度センサーは、環境によっては照度計と異なる測定値を示す場合があります。
- ・この製品を冷え切った状態のまま室内に持ち込んだり、急に室温を上げたりすると、製品の表面や内部に露が生じることがあります（結露）。結露が生じた場合は、結露がなくなるまで製品の電源を入れずにお待ちください。そのまま使用すると故障の原因となることがあります。



## モニターを長くご使用いただくために

### ●メンテナンス

- ・モニターの表示品質は、入力信号の品位や製品の劣化により変化します。用途に応じた医用規格 / ガイドラインに従って、日常点検や定期的な不変性試験（階調チェックを含む）を実施し、必要に応じてキャリブレーションを実行してください。モニター品質管理ソフトウェアRadiCSを使うことで、医療規格 / ガイドラインに対応した高度な品質管理を実施することができます。
- ・製品内部の電気部品の動作が安定するのに、約15分かかります。モニターの調整は電源を入れたあと、または省電力モードから復帰して15分以上経過してからおこなってください。
- ・経年使用による輝度変化を抑え、安定した輝度を保つためには、推奨輝度またはそれ以下の輝度で使用されることをお勧めします。
- ・内蔵キャリブレーションセンサー（Integrated Front Sensor）とEIZO UX1センサー（別売り）の測定結果を同等にするためには、RadiCS / RadiCS LEを使用してIntegrated Front SensorとUX1センサーの相関取り（コレレーション）を実行してください。定期的なコレレーションにより、Integrated Front SensorはUX1センサーと同等の測定精度を維持することができます。

### ●クリーニング

この製品を美しく保ち、長くお使いいただくためにも定期的にクリーニングをおこなうことをお勧めします。

キャビネットやパネル面の汚れは、やわらかい布に少量の水または次の薬剤をしめらせて、やさしくふき取ってください。

#### 使用可能な薬剤

薬剤の種類	薬剤の商品名
消毒用エタノール	エチルアルコール（エタノール）
イソプロピルアルコール	イソプロピルアルコール
グルコン酸クロルヘキシジン	ヒビテン液
塩化ベンザルコニウム	ウェルパス
アルキルジアミノエチルグリシン	テゴ-51
グルタラル	ステリハイド
グルタラル	サイデックスプラス28

#### 注意点

- ・薬品は頻繁に使用しないでください。アルコール、消毒薬などの薬品は、キャビネットやパネル面の光沢の変化、変色、色あせ、画質の劣化などにつながる恐れがあります。
- ・シンナー、ベンジン、ワックス、研磨クリーナーは、キャビネットやパネル面をいためるため絶対に使用しないでください。
- ・モニターに薬品を直接付着させないでください。

#### 参考

- ・キャビネットやパネル面のクリーニングにはScreenCleaner（オプション品）をご利用いただくことをお勧めします。

## モニターを快適にご使用いただくために

- ・長時間モニター画面を見続けると目が疲れますので、1時間に約10分の休憩を取ってください。
- ・画面は、適切な距離および角度でご覧ください。



# 目次

使用上の注意 .....	3
重要 .....	3
モニターについて .....	7
使用用途 .....	7
使用上の留意点 .....	7
モニターを長くご使用いただくために .....	8
● メンテナンス .....	8
● クリーニング .....	8
モニターを快適にご使用いただくために .....	8
目次 .....	9
第1章 はじめに .....	10
1-1. 特長 .....	10
1-2. 梱包品の確認 .....	12
● EIZO LCDユーティリティディスクの収録内容 .....	12
1-3. 各部の名称と機能 .....	14
第2章 設置 / 接続 .....	15
2-1. 設置の前に .....	15
● 設置条件 .....	15
2-2. 接続する .....	16
2-3. 電源を入れる .....	19
2-4. 高さ、角度を調整する .....	19
第3章 画面が表示されない場合には .....	20
第4章 仕様 .....	21
4-1. 仕様一覧 .....	21
4-2. 対応解像度 .....	22
4-3. オプション品 .....	22
付録 .....	23
VCCI .....	23
医療規格 .....	23
その他規格 .....	23
EMC情報 .....	24
アフターサービス .....	27


# 第1章 はじめに

このたびは当社カラー液晶モニターをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

## 1-1. 特長


### ● 自由なレイアウト


最大で3つの信号を同時に表示できるPbyP（Picture by Picture）、PinP（Picture in Picture）機能を搭載しています。

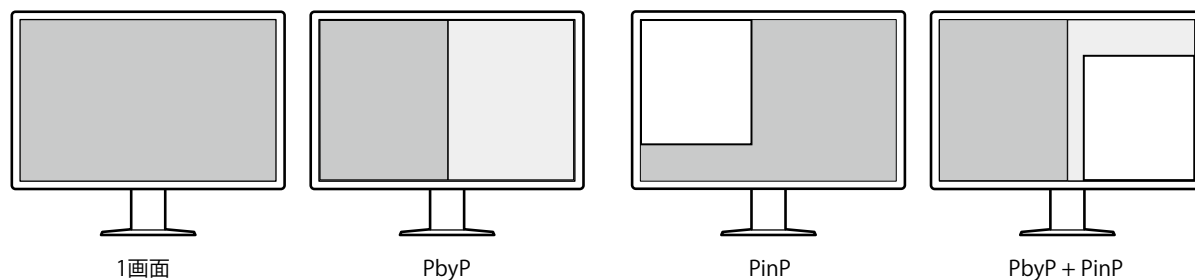




### ● シンプルな配線

DisplayPortの入力端子に加え、出力端子を搭載しています。

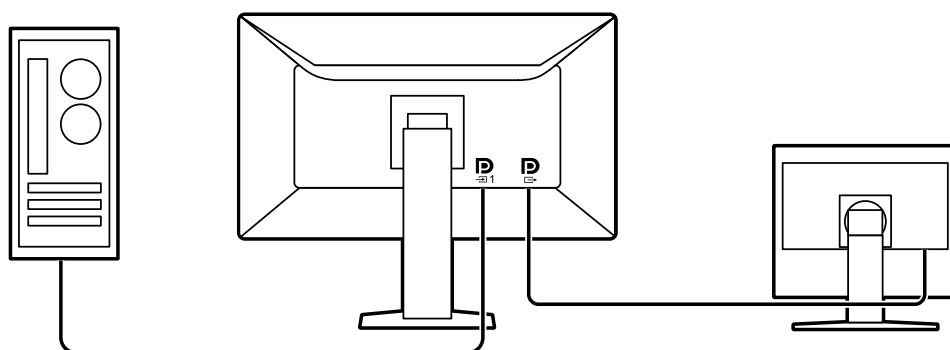- ・ 出力端子（）から他のモニターに信号出力ができます。




- ・ 通常PbyPで表示する場合、コンピュータとモニターの間には2本の信号ケーブルが必要です。この機種では付属のDisplayPortケーブル（PP028）を出力端子（）と入力端子（）に接続することで、コンピュータとモニターの間を1本のケーブルで接続することができます。

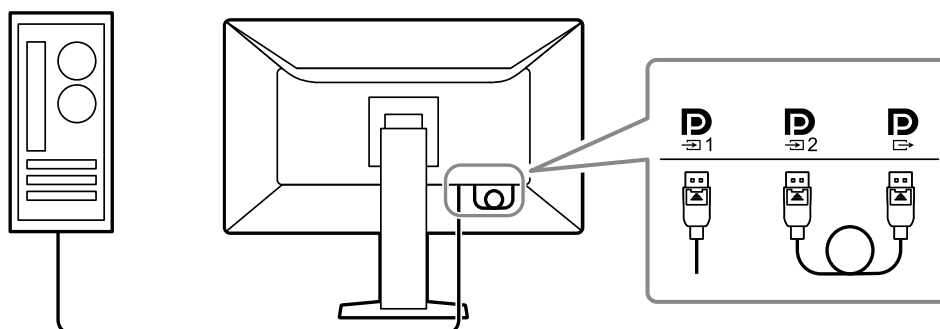

## ● 省スペース

USBアップストリームポートを2つ搭載しています。使用するコンピュータを切り替えることで、2台のコンピュータを1組のUSBデバイス（マウスやキーボードなど）で操作することができます。

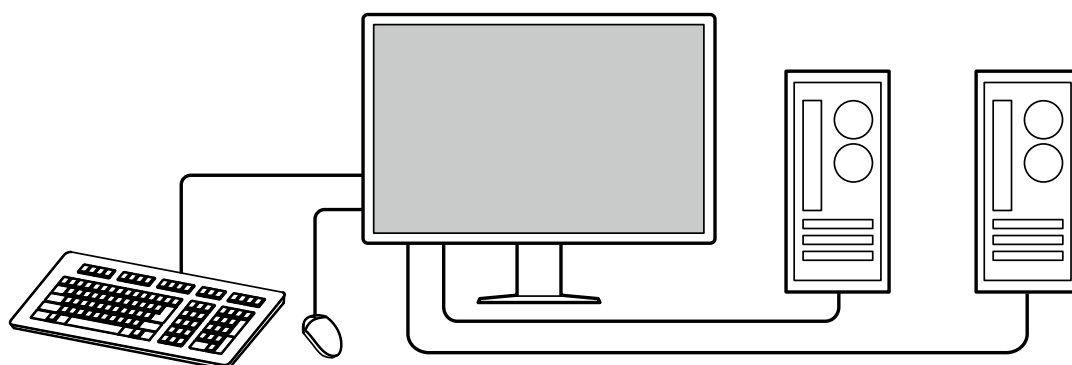

## ● マウスやキーボードによるモニター操作

モニター品質管理ソフトウェア RadiCS / RadiCS LEを使うことで次のモニター操作がマウスやキーボードを使って簡単におこなうことができます。

- CAL Switchモードの切り替え
- 入力信号の切り替え
- PinP子画面の表示 / 非表示（Hide-and-Seek）
- USBデバイスを操作するコンピュータの切り替え（Switch-and-Go）


---

### 参考

- RadiCS / RadiCS LEを使うことで、PinP子画面の表示 / 非表示とUSBデバイスを操作するコンピュータの切り替えを同時におこなうことも可能です。設定方法の詳細は、RadiCS / RadiCS LEの取扱説明書を参照してください。
- 

## ● 品質管理

- 内蔵キャリブレーションセンサー（Integrated Front Sensor）を搭載しています。このセンサーを使用して、モニター単独でのキャリブレーション（SelfCalibration）や階調チェックができます。

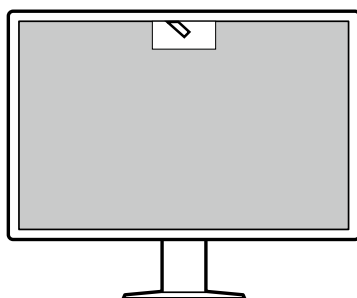

- 添付のRadiCS LEを使用することで、モニターの履歴管理やSelfCalibrationの調整目標および実行スケジュールの管理が可能です。
- モニター品質管理ソフトウェア RadiCSを使用することで、各種医療規格 / ガイドラインに対応した品質管理が可能です。


## 1-2. 梱包品の確認

次のものがすべて入っているか確認してください。万一、不足しているものや破損しているものがある場合は、販売店または別紙のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。


### 参考

- ・ 梱包箱や梱包材は、この製品の移動や輸送用に保管していただくことをお勧めします。


- ・ モニター本体
- ・ 電源コード（二芯アダプタ）




- ・ デジタル信号ケーブル：PP300×2本  
DisplayPort - DisplayPort




- ・ デジタル信号ケーブル：PP028×1本  
DisplayPort - DisplayPort



- ・ デジタル信号ケーブル：DD300DL×1本  
DVI - DVI（Dual Link）



- ・ USBケーブル：UU300×2本



- ・ EIZO LCDユーティリティディスク（CD-ROM）
- ・ 取扱説明書（保証書付き）
- ・ 出荷試験報告書
- ・ お客様ご相談窓口のご案内

## ● EIZO LCDユーティリティディスクの収録内容

CD-ROMには、次のものが収録されています。各項目の起動方法や参照方法はディスク内のReadmeja.txtを参照してください。

- ・ Readmeja.txtファイル
- ・ モニター品質管理ソフトウェア RadiCS LE（Windows用）
- ・ 取扱説明書
  - モニターの設定マニュアル
  - RadiCS LEの取扱説明書
- ・ 製品寸法図

### RadiCS LEについて

RadiCS LEを使用することで、次のような品質管理やモニター操作を行うことができます。ソフトウェアのより詳しい内容や設定方法については、RadiCS LEの取扱説明書を参照してください。

#### 品質管理

- ・ キャリブレーションの実行
- ・ 試験実行結果の一覧表示やレポート作成
- ・ SelfCalibrationの調整目標および実行スケジュールの設定

## モニター操作

- CAL Switchモードの切り替え
- 入力信号の切り替え
- PinP子画面の表示 / 非表示 (Hide-and-Seek)
- USBデバイス进行操作するコンピュータの切り替え (Switch-and-Go)
- 省電力モードへの移行 (Backlight Saver)

---

### 注意点

- RadiCS LEの仕様は予告なしに変更することがあります。最新のRadiCS LEは、当社のWebサイトからダウンロードできます。<http://www.eizo.co.jp>
- 

## RadiCS LEを使用するときは

RadiCS LEのインストール方法、使用方法については、RadiCS LEの取扱説明書 (CD-ROM内) を参照してください。


RadiCS LEを使用する場合は、モニターとコンピュータを付属のUSBケーブルで接続してください。接続方法の詳細は「2-2. 接続する」 (P.16) を参照してください。

---

### 参考

- USBケーブルの接続が難しい環境の場合、DDC通信を有効にすると、USBケーブルを使わず信号ケーブルの接続だけでRadiCS LEを使用することができます。DDC通信の設定方法は、設定マニュアル (CD-ROM内) を参照してください。応答速度や動作の安定性の観点から、USBによる接続をお勧めします。
-

## 1-3. 各部の名称と機能

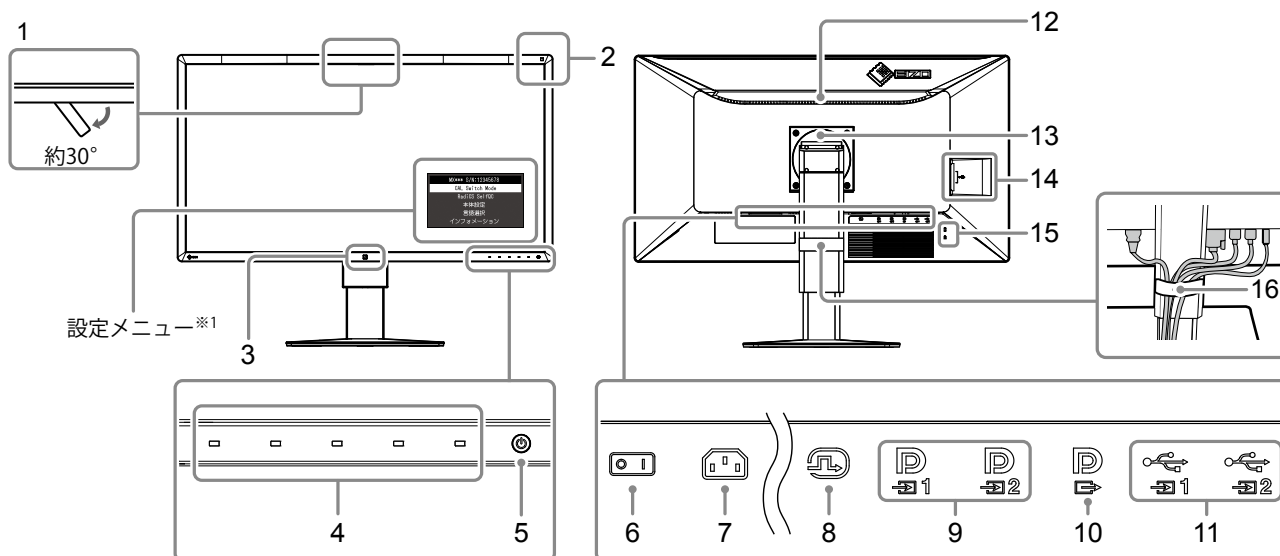

1. Integrated Front Sensor	キャリブレーションや階調チェックをおこなうためのセンサーです。
2. 照度センサー	環境照度を測定するセンサーです。環境照度の測定は品質管理ソフトウェアRadiCS / RadiCS LEを使っておこないます。
3. 人感センサー	モニター正面の人の動きを検知します。
4. 操作スイッチ	操作ガイドを表示します。操作ガイドに従って各種メニューを設定します。
5. 〇スイッチ	電源のオン/オフを切り替えます。 電源を入れたら、スイッチのランプが点灯します。モニターの動作状態に応じてランプの色が変化します。 緑：画面表示、橙：省電力モード、消灯：主電源 / 電源オフ
6. 主電源スイッチ	主電源のオン/オフを切り替えます。 ○：オフ、 ：オン
7. 電源コネクタ	電源コードを接続します。
8. DVI-Dコネクタ	コンピュータと接続します。
9. DisplayPort入力コネクタ	画面のレイアウトによって接続するコネクタが異なります。詳細は、「2-2. 接続する」(P.16)を参照してください。
10. DisplayPort出力コネクタ	デジチェーン接続する場合は、他のモニターの入力ポートに接続します。 D <sub>2</sub> と接続することで、D <sub>1</sub> に入力した信号をPbyP表示することができます。 詳細は、「2-2. 接続する」(P.16)を参照してください。
11. USBアップストリームポート	USB接続が必要なソフトウェアや、USBダウンストリームポートにUSBデバイス（USBに対応している周辺機器）を接続して使用する場合にコンピュータと接続します。
12. ハンドル	運搬用のハンドルです。 <b>注意点</b> ・モニターを運搬する場合は、落とさないように画面の下部とハンドルをしっかりとってください。
13. スタンド	高さや角度が調整できます。
14. USBダウンストリームポート	USBデバイスと接続します。デジチェーン接続する場合は、他のモニターのUSBアップストリームポートに接続します。
15. 盗難防止用ロック	Kensington社製のMicroSaverセキュリティシステムに対応しています。
16. ケーブルホルダー	ケーブルを収納します。

※1 使用方法は設定マニュアル（CD-ROM内）を参照してください。

## 第2章 設置 / 接続


### 2-1. 設置の前に

「使用上の注意」(P.3)をよく読み、必ずお守りください。

ラッカー系の塗料を使用した机にこの製品を置くと、スタンドの底面に使用しているゴムの成分により、色が付着する場合があります。ご使用前にご確認ください。

#### ● 設置条件

モニターをラックなどに設置する場合は、周囲（側面、背面、上方）に十分な空間を確保してください。

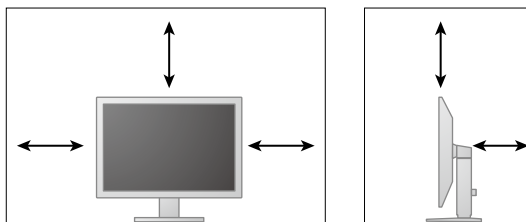

#### 注意点

- 照明の光が画面に映り込まないようにモニターを配置してください。



## 2-2. 接続する

### 注意点


- コンピュータ、周辺機器の電源は切った状態で接続してください。
- 今まで使用していたモニターをこの製品に置き換える場合、コンピュータと接続する前に「4-2. 対応解像度」(P.22)を参照し、コンピュータの設定をこの製品で表示できる解像度 / 垂直走査周波数に変更してください。
- モニター側のコネクタに保護キャップが付いている場合があります。接続する前に、キャップを外してご使用ください。

### 1. 信号ケーブルを接続します。

コネクタの形状を確認して、ケーブルを接続してください。DVIケーブルを接続する場合は、固定ねじを最後までしっかりと回して、確実に固定してください。

PinP表示する場合は設定マニュアル (CD-ROM内) を参照してください。

#### 1画面表示する場合

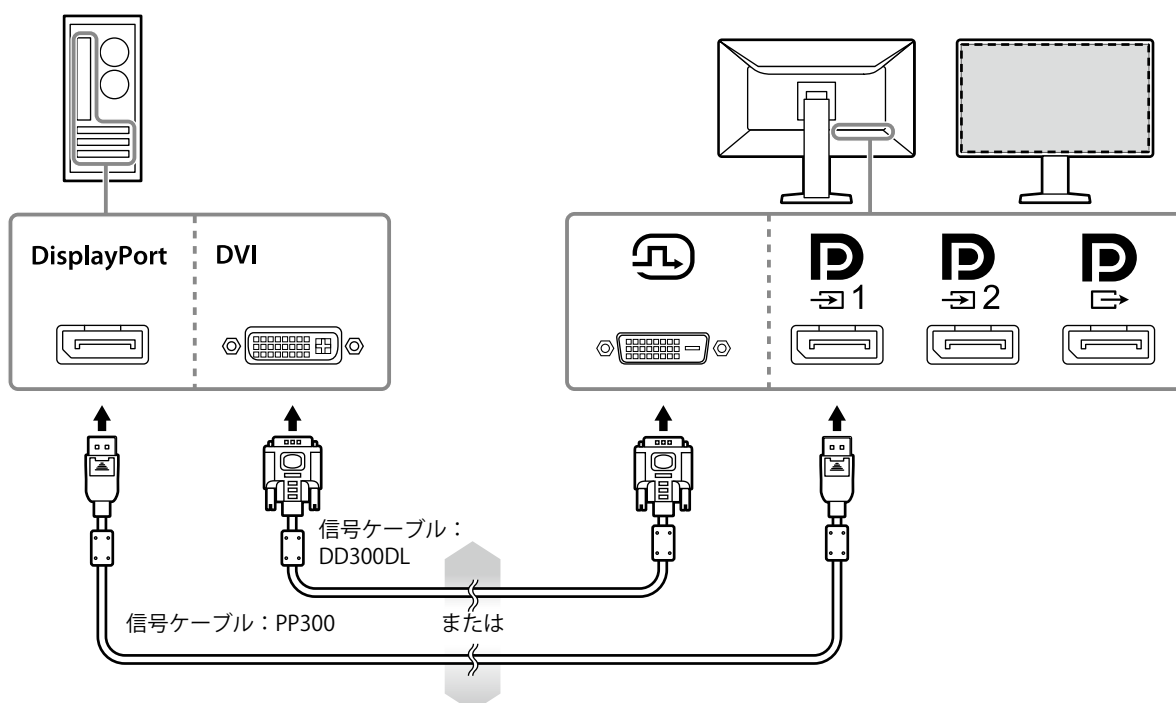

### 注意点


- DisplayPortで1画面表示する場合は、入力コネクタ **D<sub>1</sub>** に接続してください。
- DVIで1画面表示する場合、リフレッシュレート (画面更新の頻度) が低くなるため、1画面表示する場合は DisplayPort 1 で表示することをお勧めします。DVIで1画面表示する場合は、設定メニューの「本体設定」→「入力」で「DVI」を選択する必要があります。詳細は設定マニュアル (CD-ROM内) を参照してください。

## PbyP（2画面）表示する場合


### 注意点

- 設定メニューの「本体設定」－「入力」で表示する信号の組み合わせを選択する必要があります。詳細は設定マニュアル（CD-ROM内）を参照してください。
- 2台のコンピュータからPbyP表示する場合、キャリブレーションなどの品質管理が一部制限されることがあります。

### DisplayPort 1 / DisplayPort 2の場合

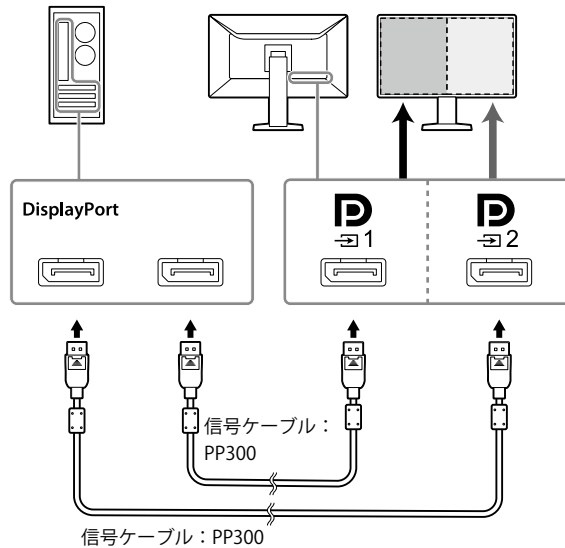


### DisplayPort 1 / DVIの場合

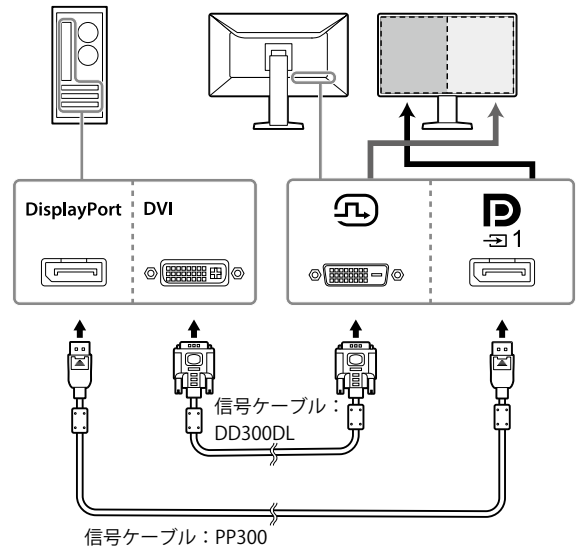

### 参考

- 付属のDisplayPortケーブル（PP028）を **D1** と **D2** に接続することで、**D1** に入力した信号をPbyP表示することができます。その場合、管理者設定メニューの「信号フォーマット」－「DisplayPort 1」－「バージョン」を「1.2」、「Daisy Chain」を「オン」に設定する必要があります。

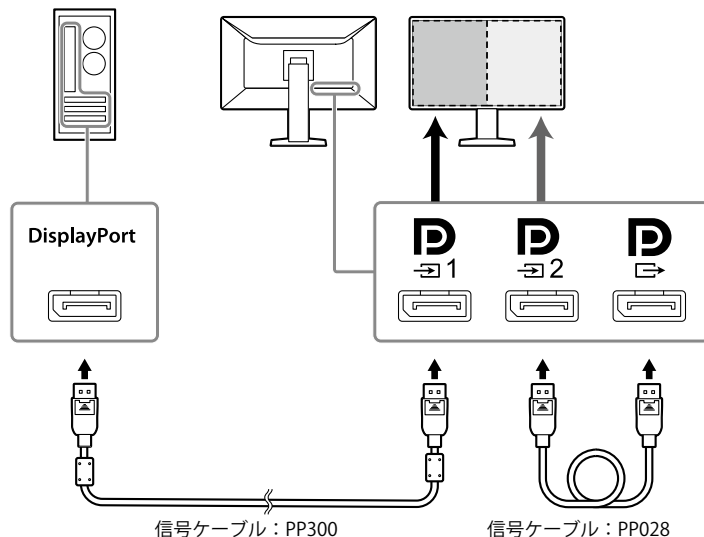


## 別のモニターにデイジーチェーン接続する場合

**D<sub>1</sub>**に入力した信号を他のモニターに出力します。

### 注意点


- デイジーチェーン接続が可能なモニターとグラフィックスボードは、当社のWebサイトでご確認ください。  
<http://www.eizo.co.jp>
- 管理者設定メニューの「信号フォーマット」－「DisplayPort 1」－「バージョン」を「1.2」、「Daisy Chain」を「オン」に設定する必要があります。

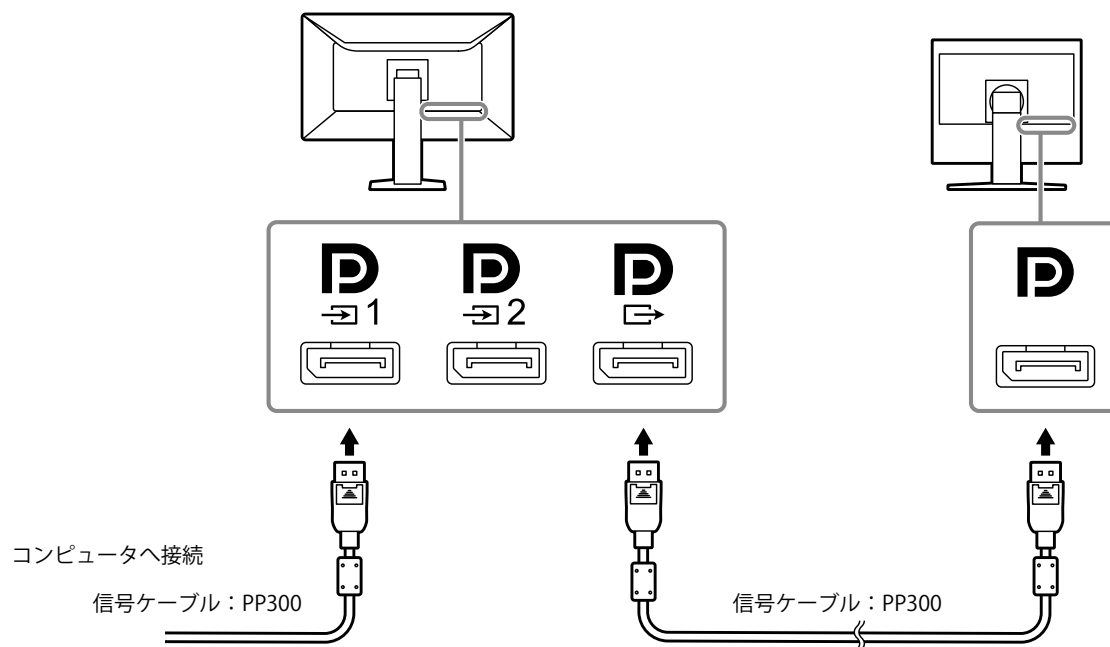

## 2. 付属の電源コードをモニターの電源コネクタと電源コンセントに接続します。

電源コードをモニターの奥まで差し込んでください。

## 3. RadiCS / RadiCS LEを使用する場合やモニターにUSBデバイス（USBに対応している周辺機器）を接続する場合は、USBケーブルをモニターのUSBアップストリームとコンピュータに接続します。



### 注意点

- モニターの品質管理をおこなうためにRadiCS / RadiCS LEをインストールしたコンピュータは、**D<sub>1</sub>**に接続してください。

## 2-3. 電源を入れる

### 1. ①に触れて、モニターの電源を入れます。

モニターの電源スイッチのランプが緑色に点灯します。

ランプが点灯しない場合は、「第3章 画面が表示されない場合には」(P.20)を参照してください。

#### 参考

- ・ モニターの電源が入っていない状態で、①を除くいずれかのボタンに触れると①が点滅します。

### 2. コンピュータの電源を入れます。

画面が表示されます。

電源を入れても画面が表示されない場合は、「第3章 画面が表示されない場合には」(P.20)を参照してください。

#### 注意点


- ・ 完全な省電力のためにはモニターの電源を切ることをお勧めします。モニターを使用しない時は、主電源を切るか、電源プラグを抜くことで電力が消費されなくなります。

#### 参考

- ・ 輝度劣化を抑制しモニターを長くお使いいただくため、および消費電力抑制のために次のことをおこなってください。
  - コンピュータまたはモニターのパワーセーブ機能を使用する。
  - 使用後はモニターの電源を切る。

## 2-4. 高さ、角度を調整する








モニターの左右を両手で持ち、画面の高さや上下左右の角度を作業に適した状態になるように調整します。

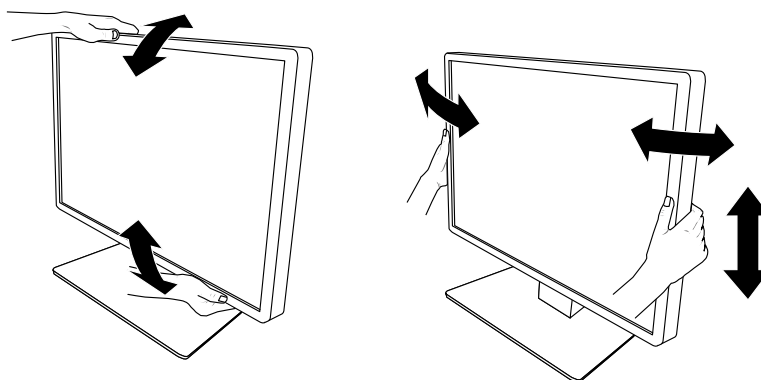

#### 注意点

- ・ 調整後、ケーブル類が正しく接続されていることを確認してください。

## 第3章 画面が表示されない場合には

症状	原因と対処方法
<b>1. 画面が表示されない</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>電源スイッチのランプが点灯しない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源コードは正しく接続されていますか。</li> <li>主電源を入れてください。</li> <li>⏻に触れてください。</li> <li>主電源を切り、再度電源を入れてみてください。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>電源スイッチのランプが点灯：緑色</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>設定メニューの「ブライトネス」、「コントラスト」、「ゲイン」の各調整値を上げてみてください。詳細は、設定マニュアル（CD-ROM内）を参照してください。</li> <li>主電源を切り、再度電源を入れてみてください。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>電源スイッチのランプが点灯：橙色</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>入力信号を切り替えてみてください。詳細は、設定マニュアル（CD-ROM内）を参照してください。</li> <li>マウス、キーボードを操作してみてください。</li> <li>コンピュータの電源は入っていますか。</li> <li>人感センサーを「オン」に設定している場合、省電力モードに移行している可能性があります。モニターに近づいてみてください。</li> <li>信号ケーブルが正しく接続されていますか。入力信号に「DisplayPort 1」を選択している場合は  に接続してください。 は、デジチェーン接続時の出力に使用します。</li> <li>主電源を切り、再度電源を入れてみてください。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>電源スイッチのランプが点滅：橙色、緑色</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>当社指定の信号ケーブルで接続してください。その後、主電源を切り、再度電源を入れてみてください。</li> <li>DisplayPort 1 () に接続している場合は、DisplayPortのバージョンを切り替えてみてください。詳細は、設定マニュアル（CD-ROM内）を参照してください。</li> </ul>
<b>2. 次のようなメッセージが表示される</b>	<p>この表示はモニターが正常に機能していても、信号が正しく入力されないときに表示されます。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>信号が入力されていない場合の表示です。 例：</li> </ul> <div data-bbox="240 1238 705 1328" data-label="Image"> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>コンピュータによっては電源を入れても信号がすぐに出られないため、左のような画面が表示されることがあります。</li> <li>コンピュータの電源は入っていますか。</li> <li>信号ケーブルは正しく接続されていますか。</li> <li>入力信号を切り替えてみてください。詳細は、設定マニュアル（CD-ROM内）を参照してください。</li> <li>DisplayPort 1 () に接続している場合は、DisplayPortのバージョンを切り替えてみてください。詳細は、設定マニュアル（CD-ROM内）を参照してください。</li> <li>DisplayPort信号で1画面表示する場合、信号ケーブルが  に接続されていますか。 や  に接続されている場合は、表示できません。</li> <li>主電源を切り、再度電源を入れてみてください。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>入力されている信号が周波数仕様範囲外であることを示す表示です。 例：</li> </ul> <div data-bbox="271 1713 644 1848" data-label="Image"> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>コンピュータの設定が、この製品で表示できる解像度、垂直走査周波数になっていますか（「4-2. 対応解像度」（P.22）参照）。</li> <li>コンピュータを再起動してみてください。</li> <li>グラフィックスボードのユーティリティなどで、適切な設定に変更してください。詳細はグラフィックスボードの取扱説明書を参照してください。</li> </ul>

## 第4章 仕様

### 4-1. 仕様一覧

液晶パネル	種類	カラー (IPS)
	バックライト	LED
	サイズ	79 cm (31.1) 型
	解像度 (横×縦)	4096×2160
	表示面積 (横×縦)	698.0 mm×368.1 mm
	画素ピッチ	0.1704 mm
	表示色	10 bitカラー (DisplayPort <sup>※1</sup> ) : 最大10億7,374万色
		8 bitカラー (DisplayPort <sup>※1</sup> / DVI) : 1,677万色
	視野角 (水平 / 垂直、標準値)	178° / 178°
	推奨輝度	270 cd/m <sup>2</sup>
映像信号	応答速度 (標準値)	20 ms (黒→白→黒)
	入力端子	DisplayPort×2、DVI-D (Dual Link) ×1
	出力端子	DisplayPort×1
	水平走査周波数	31 kHz～134 kHz
	垂直走査周波数	DisplayPort : 29 Hz～61 Hz (720×400 : 69 Hz～71 Hz) DVI : 14 Hz～61 Hz (720×400 : 69 Hz～71 Hz)
	フレーム同期モード	29.5 Hz～30.5 Hz、59 Hz～61 Hz
USB	ドットクロック	DisplayPort : 25 MHz～570 MHz (1画面表示) 25 MHz～300 MHz (PbyP / PinP) DVI : 25 MHz～300 MHz
	ポート	アップストリーム×2、ダウンストリーム×3
電源	規格	USB Specification Rev.2.0
	電源入力	AC 100 V ± 10 %、50 / 60 Hz、1.30 A
	最大消費電力	125 W以下
	省電力時消費電力	1.6 W以下 <sup>※2</sup>
機構	待機時消費電力	1.6 W以下 <sup>※3</sup>
	外観寸法 (幅×高さ×奥行)	733.0 mm×474.0 mm～574.0 mm×225.0 mm (チルト角度0° 時) 733.0 mm×508.0 mm～608.0 mm×267.0 mm (チルト角度30° 時)
	外観寸法 (幅×高さ×奥行) (モニター部)	733.0 mm×408.0 mm×64.5 mm
	質量	約11.7 kg
	質量 (モニター部)	約7.5 kg
	昇降	100 mm (チルト角度0°時)
	チルト	上30°、下5°
	スウィーベル	70°
動作環境条件	温度	0 °C～35 °C
	湿度	20 %～80 % (R.H.,結露なきこと)
	気圧	540 hPa～1060 hPa

輸送 / 保存環境 条件	温度	-20 °C～60 °C
	湿度	10 %～90 % (R.H.,結露なきこと)
	気圧	200 hPa～1060 hPa

※1 DisplayPort信号の表示色はモニターの設定により異なります。表示色と設定の詳細は、「4-2. 対応解像度」(P.22) を参照してください。

※2 DisplayPort 1入力時、USBアップストリームポート非接続、「入力」：「1画面 DisplayPort 1」、「DDC」：「オフ」、「DP Power Save」：「オン」、「Displayport 1」－「バージョン」：「1.1」、その他の設定：初期設定値、外部負荷非接続

※3 USBアップストリームポート非接続、「DP Power Save」：「オン」、「Display Port 1」－「バージョン」：「1.1」、「DDC」：「オフ」、その他の設定：初期設定値、外部負荷非接続

## 4-2. 対応解像度

この製品は次の解像度に対応しています。PinP子画面の対応解像度については「設定マニュアル」を参照してください。

○：対応

解像度	垂直周波数 (Hz)	DisplayPort			DVI	
		1画面表示		2画面表示 (PbyP) ※3	1画面表示	2画面表示 (PbyP)
		Ver.1.2 ※1	Ver.1.1 ※2			
720×400	70	○	○	○	○	○
640×480	60	○	○	○	○	○
800×600	60	○	○	○	○	○
1024×768	60	○	○	○	○	○
1280×1024	60	○	○	○	○	○
1600×1200	60	○	○	○	○	○
2048×2160	30	—	—	○	—	○
2048×2160	60	—	—	○※4	—	○※4
3840×2160	15	—	—	—	○	—
3840×2160	30	—	○	—	○	—
3840×2160	60	○	—	—	—	—
4096×2160	15	—	—	—	○	—
4096×2160	30	—	○※4	—	○※4	—
4096×2160	60	○※4	—	—	—	—

※1 「DaisyChain」が「オフ」の場合：10 bit入力、「DaisyChain」が「オン」の場合：8 bit入力

※2 10bit入力

※3 「DisplayPort 1 / DisplayPort 2」の2画面表示時：10bit入力、「DisplayPort 1 / DVI」の2画面表示時：8 bit入力

※4 推奨解像度

## 4-3. オプション品

次のオプション品を別売りで用意しています。

オプション品に関する最新情報および最新の対応グラフィックスボード情報は、当社のWebサイトを参照してください。 <http://www.eizo.co.jp>

キャリブレーションキット	EIZO「RadiCS UX1」 Ver.4.5.5以降 EIZO「RadiCS Version Up Kit」 Ver.4.5.5以降
ネットワーク品質管理ソフトウェア	EIZO「RadiNET Pro」 Ver.4.5.5以降 EIZO「RadiNET Pro Lite」 Ver.4.5.5以降
クリーニングキット	EIZO「ScreenCleaner」
読影室向け間接照明	EIZO「RadiLight」



# 付録

## VCCI

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

また、製品の付属品（ケーブルを含む）や当社が指定するオプション品を使用しない場合、VCCIの技術基準に適合できない恐れがあります。

VCCI-B

## 医療規格

この製品を用いる装置を設計、使用する場合は、IEC60601-1-1の規格要求に従ってください。

## その他規格

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。

この装置は、高調波電流を抑制する日本工業規格JIS C 61000-3-2に適合しております。

# EMC情報

RadiForceシリーズは、画像を適正に表示する性能を有しています。

## 意図した使用環境

この製品は医院・病院などの専門的ヘルスケア施設内での使用を意図しています。次のような環境での使用は意図していません。

- ・ ホームヘルスケア環境
- ・ 電気メスなどの高周波手術機器の近傍
- ・ 短波治療機器の近傍
- ・ MRI用RF遮蔽室内
- ・ 遮蔽された場所の特殊環境内
- ・ 救急車両を含む車載
- ・ その他特殊環境



## 警告

RadiForceシリーズは、EMC（電磁両立性）に関する特別な安全上の注意を必要とします。EMC情報および本書内の「使用上の注意」をよくお読みになり、以下の指示に従って、設置、操作する必要があります。

ケーブルは、必ず付属品または当社の指定するケーブルを使用してください。

指定以外のケーブルを使用した場合、電磁妨害波の増加、電磁妨害に対する耐性低下の恐れがあります。

ケーブル長:3m以下

RadiForceシリーズは、他の機器に隣接した設置や積み重ねた状態で使用をしないでください。やむを得ずその状態で使用する場合は、RadiForceシリーズおよびシステムが実際に使用される構成で正常に動作することを確認してください。

携帯型RF通信機器は、ケーブルを含むRadiForceシリーズのいかなる部分に対しても、30cm以上離して使用してください。RadiForceシリーズに影響を与える恐れがあります。

信号入力部または出力部に追加装置を接続し、医療システムで使用する場合は、必ずIEC / EN60601-1-2の要件に準拠してください。

## 技術的説明

### 電磁エミッション

RadiForceシリーズは、次に規定する電磁環境内での使用を意図している。

RadiForceシリーズの顧客または使用者は、次の環境でRadiForceシリーズが使用されていることを確認すること。


エミッション試験	適合性	電磁環境 - ガイダンス
RFエミッション CISPR11 / EN55011	グループ1	RadiForceシリーズは、内部機能のためだけにRFエネルギーを使用している。したがって、そのRFエミッションは非常に低く、近傍の電子機器に対して何らかの干渉を生じさせる可能性は少ない。  RadiForceシリーズは、住居環境および住居環境の建物に供給する公共の低電圧用の配電網に直接接続された建造物を含む、すべての施設での使用に適している。
RFエミッション CISPR11 / EN55011	クラスB	
高調波エミッション IEC / EN61000-3-2	クラスD	
電圧変動 / フリッカエミッション IEC / EN61000-3-3	適合	

### 電磁イミュニティ

RadiForceシリーズは、IEC / EN60601-1-2で規定される専門的ヘルスケア施設環境での要求試験レベルに対して、次の適合レベルで試験されている。

RadiForceシリーズの顧客または使用者は、次の環境でRadiForceシリーズが使用されていることを確認すること。

イミュニティ試験	専門的ヘルスケア施設 環境の試験レベル	適合レベル	電磁環境 - ガイダンス
静電気放電（ESD） IEC / EN61000-4-2	±8 kV 接触放電 ±15 kV 気中放電	±8 kV 接触放電 ±15 kV 気中放電	床は、木材、コンクリートまたはセラミックタイルであること。床が合成材料で覆われている場合、相対湿度は、少なくとも30%であること。
電氣的ファストトラン ジェント / バースト IEC / EN61000-4-4	±2kV 電源ライン ±1kV 入出力ライン	±2kV 電源ライン ±1kV 入出力ライン	供給電源の品質は、標準的な商用または病院環境と同じであること。

電磁イミュニティ			
RadiForceシリーズは、IEC / EN60601-1-2で規定される専門的ヘルスケア施設環境での要求試験レベルに対して、次の適合レベルで試験されている。			
RadiForceシリーズの顧客または使用者は、次の環境でRadiForceシリーズが使用されていることを確認すること。			
イミュニティ試験	専門的ヘルスケア施設環境の試験レベル	適合レベル	電磁環境 - ガイダンス
サージ IEC / EN61000-4-5	±1kV ライン-ライン間 ±2kV ライン-接地間	±1kV ライン-ライン間 ±2kV ライン-接地間	供給電源の品質は、標準的な商用または病院環境と同じであること。
交流電源における電圧ディップ、瞬時停電、および電圧変動 IEC / EN61000-4-11	0 %U <sub>T</sub> (100 %U <sub>T</sub> のディップ) 0.5サイクル、1サイクル 70 %U <sub>T</sub> (30 %U <sub>T</sub> のディップ) 25サイクル 0 %U <sub>T</sub> (100 %U <sub>T</sub> のディップ) 250サイクル間	0 %U <sub>T</sub> (100 %U <sub>T</sub> のディップ) 0.5サイクル、1サイクル 70 %U <sub>T</sub> (30 %U <sub>T</sub> のディップ) 25サイクル 0 %U <sub>T</sub> (100 %U <sub>T</sub> のディップ) 250サイクル	電源の品質は、標準的な商用または病院環境と同じであること。RadiForceシリーズの使用者が、電源の停電中にも連続した稼働を要求する場合は、RadiForceシリーズへの電力を無停電電源または電池から供給することを推奨する。
電力周波数磁界 IEC / EN61000-4-8	30 A/m (50 / 60Hz)	30 A/m	電力周波数磁界は、標準的な商用または病院環境における一般的な場所と同レベルの特性を持つこと。 電力周波数磁界の発生源とは少なくとも15cm以上離して使用すること。
RF電磁界による伝導妨害 IEC / EN61000-4-6	3 Vrms 150kHz～80MHz 6 Vrms 150 kHz～80 MHz間のISM帯域	3 Vrms 6 Vrms	携帯型および移動型RF通信機器は、ケーブルを含むRadiForceシリーズのいかなる部分に対しても、送信機の周波数に該当する方程式から計算された推奨分離距離より近づけて使用しないこと。  推奨分離距離 $d = 1.2\sqrt{P}$
放射RF電磁界 IEC / EN61000-4-3	3 V/m 80 MHz～2.7 GHz	3 V/m	$d = 1.2\sqrt{P}$ 80 MHz～800 MHz $d = 2.3\sqrt{P}$ 800 MHz～2.7 GHz  ここでPは、送信機製造業者によるワット (W) で表した送信機の最大定格出力電力であり、dはメートル (m) で表した推奨分離距離である。  電磁界の現地調査 <sup>a)</sup> によって決定する固定RF送信機からの電界強度は、各周波数範囲 <sup>b)</sup> における適合レベルよりも低いこと。  次の記号が表示されている機器の近傍では、干渉が発生する可能性がある。  
注記 1	U <sub>T</sub> は、試験レベルを加える前の、交流電源電圧である。		
注記 2	80 MHzおよび800 MHzにおいては、高い周波数範囲を適用する。		
注記 3	RF電磁界による伝導妨害や放射RF電磁界に関する指針は、すべての状況に対して適用するものではない。建築物、物、人からの吸収および反射は、電磁波の伝搬に影響する。		
注記 4	150 kHz～80 MHz間のISM帯域は、6.765 MHz～6.795 MHz、13.553 MHz～13.567 MHz、26.957 MHz～27.283 MHz、および40.66 MHz～40.70 MHzである。		
a)	例えば、(携帯 / コードレス) 電話および陸上移動無線の基地局、アマチュア無線、AM / FMラジオ放送およびTV放送などの固定送信機からの電界強度を、正確に論理的に予測することはできない。固定RF送信機による電磁環境を見積もるためには、電磁界の現地調査を考慮すること。RadiForceシリーズが使用される場所において測定した電界強度が、上記の適用されるRF適合性レベルを超える場合は、RadiForceシリーズが正常に動作するかを検証するために監視すること。異常動作が確認された場合は、RadiForceシリーズの再配置または再設置のような追加対策が必要になることがある。		
b)	周波数範囲150 kHz～80 MHzにわたって、電界強度は3 V/m未満であること。		

# 携帯型および移動型RF通信機器との間の推奨分離距離と確認された各種通信機器サービス

RadiForceシリーズは、放射RF妨害が管理されている電磁環境内での使用を意図している。RadiForceシリーズの顧客または使用者は、携帯形及び異動形RF通信機器(送信機)とRadiForceシリーズとの間の最小距離を維持することで、電磁妨害を抑制するのに役立つ。以下のRF通信機器サービスに対する近接電磁界イミュニティは確認されている。

試験周波数 (MHz)	帯域 <sup>a)</sup> (MHz)	サービス <sup>a)</sup>	変調 <sup>b)</sup>	最大電力 (W)	最小分離 距離 (m)	IEC / EN60601試験 レベル (V/m)	適合レベル (V/m)
385	380~390	TETRA 400	パルス変調 <sup>b)</sup> 18Hz	1.8	0.3	27	27
450	430~470	GMRS 460, FRS 460	FM ±5kHz偏差 1kHz正弦	2	0.3	28	28
710	704~787	LTE帯域13,17	パルス変調 <sup>b)</sup> 217Hz	0.2	0.3	9	9
745							
780							
810	800~960	GSM800 / 900, TETRA 800, iDEN 820 CDMA 850, LTE帯域5	パルス変調 <sup>b)</sup> 18Hz	2	0.3	28	28
870							
930							
1720	1700~1990	GSM 1800; <= CDMA 1900; GMS 1900; <= DECT; LTE帯域1,3,4,25; UMTS	パルス変調 <sup>b)</sup> 217Hz	2	0.3	28	28
1845							
1970							
2450	2400~2570	ブルートゥース, WLAN, 802.11 b/g/n, FIRD 2450, LTE帯域7	パルス変調 <sup>b)</sup> 217Hz	2	0.3	28	28
5240	5100~5800	WLAN 802.11a/n	パルス変調 <sup>b)</sup> 217Hz	0.2	0.3	9	9
5500							
5785							

a) サービスによっては、アップリンク周波数のみふくまれる。

b) 搬送波は、50%デューティサイクル矩形波信号を用いて変調した。

RadiForceシリーズは、放射RF妨害が管理されている電磁環境内での使用を意図している。その他の携帯型及び移動型RF通信機器(送信機)について、通信機器の最大出力に基づくRadiForceシリーズとの間の最小距離は、次のとおりである。

送信機の最大定格出力 (W)	送信機の周波数に基づく分離距離 (m)		
	150 kHz~80 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	80 MHz~800 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	800 MHz~2.7 GHz $d = 2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

上記にリストされていない最大定格出力の送信機に関しては、送信機の周波数に対応する式を使用して推奨分離距離d（単位はメートル（m））を決定できる。ここで、Pは送信機製造業者による送信機の最大定格出力（単位はワット（W））である。

注記 1 80 MHzおよび800 MHzにおいて、分離距離は高い周波数範囲を適用する。

注記 2 これらの指針は、すべての状況に対して適用するものではない。建築物、物、人からの吸収および反射は、電磁波の伝搬に影響する。

ケーブル	長さ
信号ケーブル： PP300	3 m
信号ケーブル： PP028	0.28 m
信号ケーブル： DD300DL	3 m
USB ケーブル： UU300	3 m

# アフターサービス

この製品のサポートに関してご不明な場合は、別紙「お客様ご相談窓口のご案内」に記載の窓口にお問い合わせください。

## 修理を依頼される時

- ・ 保証期間中の場合  
保証書の規定に従い、修理または交換をさせていただきます。
- ・ 保証期間を過ぎている場合  
修理範囲（サービス内容）、修理費用の目安、修理期間、修理手続きなどを説明いたします。

## 修理を依頼される場合にお知らせいただきたい内容

- ・ お名前、ご連絡先の住所、電話番号 / FAX番号
- ・ お買い上げ年月日、販売店名
- ・ 製品名、製造番号  
（製造番号は、本体の背面部のラベル上に表示されている8桁の番号です。ケーブルカバーを取り外して確認してください。例：S/N 12345678）
- ・ 使用環境（コンピュータ / グラフィックスボード / OS、システムのバージョン / 表示解像度など）
- ・ 故障または異常の内容（できるだけ詳細に）
- ・ エラーコード（画面に表示された場合）

## 製品回収、リサイクルシステムについて

パソコン及びパソコン用モニターは「資源有効利用促進法」の指定再資源化製品に指定されており、メーカーは自主回収及び再資源化に取り組むことが求められています。

当社製品は、一般社団法人「パソコン3R推進協会」が回収させていただきます。

回収を希望されるお客様は当社のWebサイトよりお申し込みください。

（<http://www.eizo.co.jp>）

※ この製品は業務用途を意図した製品ですので、ご使用後廃棄される場合は有償となります。

# 保証書

この保証書は、購入日がわかる書類（納品書やレシートなど）とともに保管し、保証を受ける際はご提示ください。

保証期間	お買い上げの日より <b>5年間</b> ※
製品名	RadiForce® MX315W

※ 液晶パネルの保証は、お買い上げの日より3年間です。輝度の保証は輝度270 cd/m<sup>2</sup> 以下 かつ色温度7500 Kでのご使用の場合に限定され、お買い上げの日より3年以内かつ製品使用時間が10,000 時間以内です。

## 記入欄

フリガナ	製造番号 (S/N)  製造番号は、本体の背面部のラベル上に表示されている8桁の番号です。
お名前  様	
TEL ( )	お買い上げ年月日 年 月 日
ご住所 〒	販売店の住所、店名

## 保証規定

- 本製品の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合および推奨輝度に満たない場合、無料にて故障箇所の修理または交換をさせていただきますので、保証書を添えてお買い上げの販売店またはEIZOメンテナンスセンターまでお申しつけください。
- 保証期間内でも次のような場合には、有償修理とさせていただきます。
  - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷
  - お買い上げの後の輸送・移動・落下などによる故障及び損傷
  - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷
  - 車両・船舶などのような強い振動や衝撃を受ける場所に搭載された場合に生じる故障及び損傷
  - 電池の液漏れによる故障及び損傷
  - 液晶パネル、バックライトの経年劣化（色の変化、色の均一性の変化、焼き付き、欠点の増加など）
  - センサーの経年劣化
  - 取扱説明書に記載の推奨輝度を超えて使用されている場合
  - 外装品（液晶パネルの表面を含む）の損傷、変色、劣化
  - 付属品（リモコン、ケーブル、取扱説明書など）の交換
  - 当社指定の消耗品（電池、スイッチ/ボタン/レバー類、回転部など）の交換
  - 技術革新などにより製品に互換性がなくなった場合
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
  - \* 保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。なお、保証期間経過後の修理についてご不明な場合はお買い上げの販売店またはEIZOメンテナンスセンターまでお問い合わせください。
  - \* 当社では、この製品の補修用性能部品（意匠部品を除く、製品の機能を維持するために必要な部品）を、製品の製造終了後、最低7年間保有しています。補修用性能部品の最低保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、EIZOメンテナンスセンターにご相談ください。
  - \* 修理の際に当社の品質基準に達した再生部品を使用することがあります。
  - \* 修理状況や補修用性能部品の在庫切れ等により修理できない場合は、修理に代えて同等性能製品への置き換えを提案させていただきますことがあります。



EIZO株式会社

〒 924-8566 石川県白山市下柏野町 153 番地

www.eizo.co.jp

Copyright © 2023 EIZO Corporation. All rights reserved.

00N0N386A2  
IFU-MX315W

1st Edition - February 20th, 2023 Printed in Japan.