


FlexScan® T1751


タッチパネル装着カラー液晶モニター
セットアップガイド

重要

ご使用前には必ず使用上の注意、このセットアップガイドおよび取扱説明書 (CD-ROM 内) をよくお読みになり、正しくお使いください。このセットアップガイドは大切に保管してください。

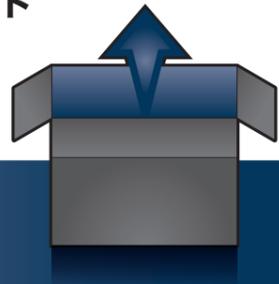

梱包品

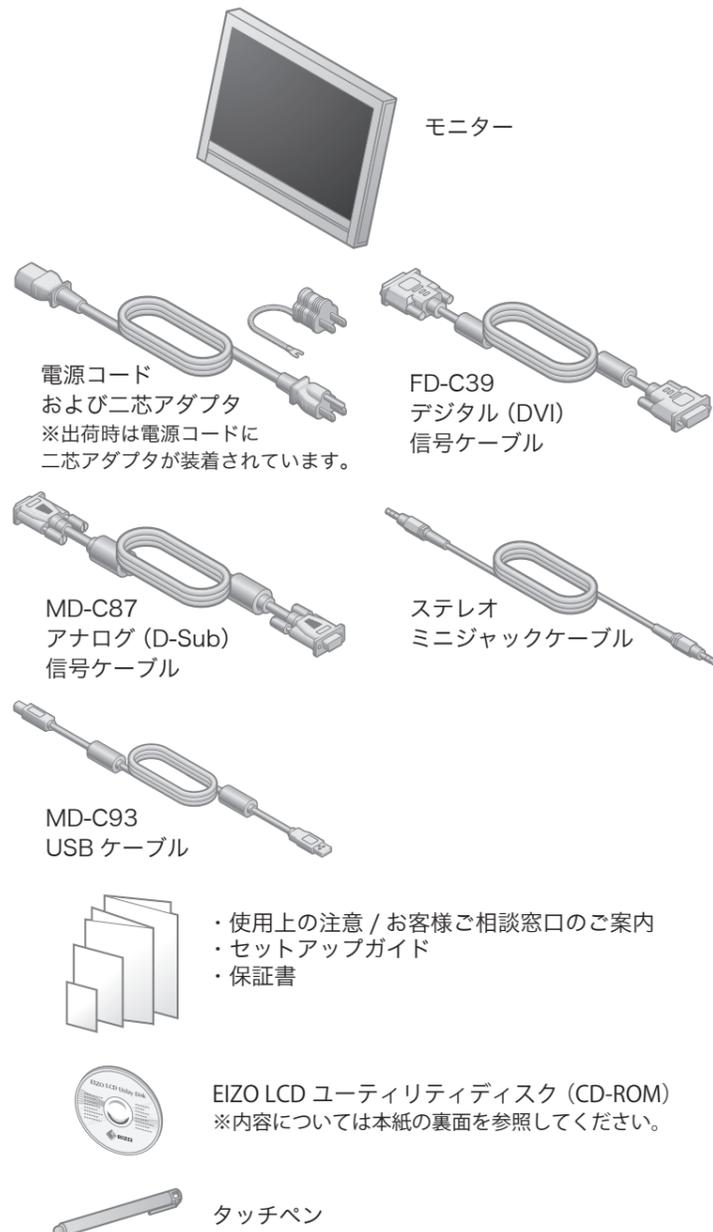


推奨解像度




VESA 規格に準拠したグラフィックスボードをご使用ください。

レイドバックスタンド設置方法

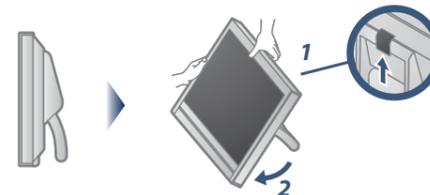


接続

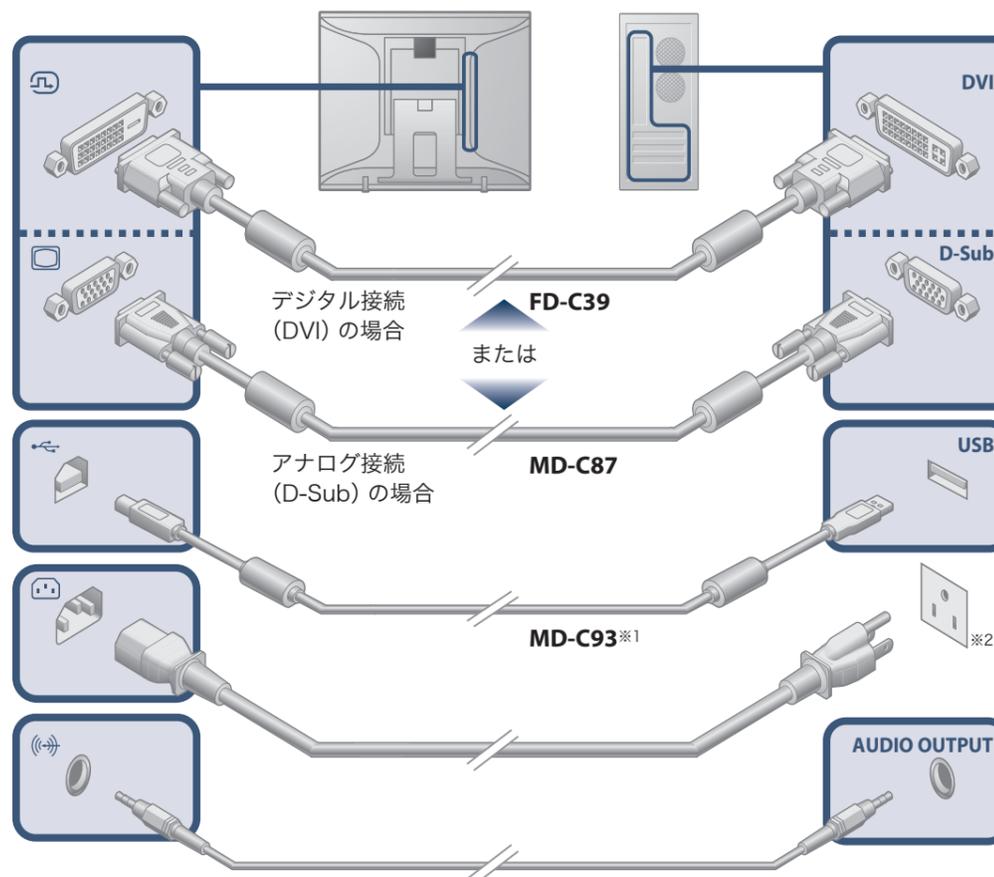


※1 タッチパネルモニターとして使用する場合に必要です。
※2 電源コンセントが二芯の場合、付属の二芯アダプタを使用し、アースリード (緑) を必ず接地してください。

角度の調整

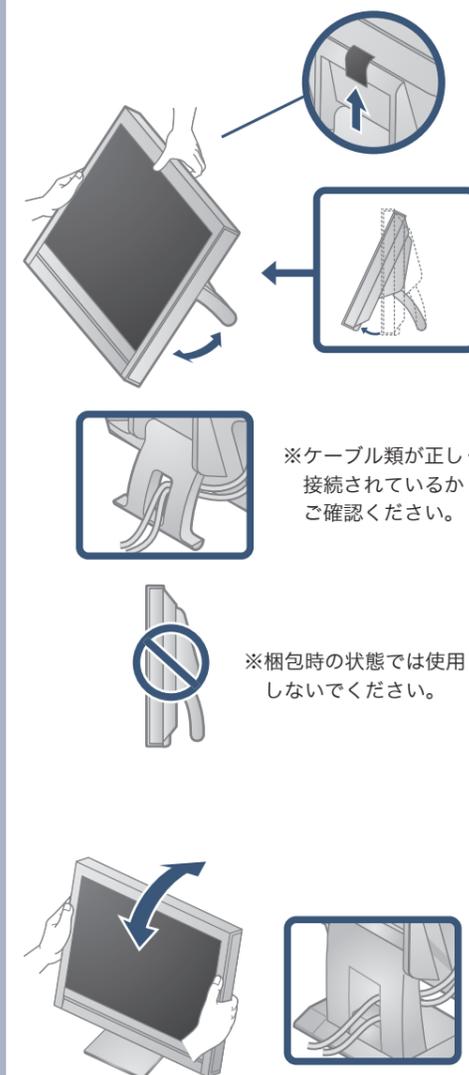

電源ボタン

使用時に押して電源を入れてください。

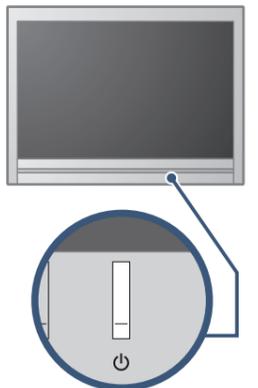

タッチパネルモニターとして使用する場合はタッチパネルドライバをインストールしてください。詳細は、タッチパネルドライバのインストールガイド (CD-ROM 内) を参照してください。

画面が表示されないときは

症状に対する処置をおこなっても解消されない場合は、販売店または EIZO サポートにご相談ください。

症状	原因と対処方法	
画面が表示されない	電源ランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> 電源コードは正しく接続されていますか。 ⏻ を押してください。
	電源ランプが点灯：青色	<ul style="list-style-type: none"> 調整メニューの<ブライツ>、<コントラスト>、<ゲイン>の各調整値を上げてみてください。
	電源ランプが点灯：橙色	<ul style="list-style-type: none"> SIGNAL で入力信号を切り替えてみてください。 マウス、キーボードを操作してみてください。 コンピュータの電源は入っていますか。
メッセージが表示される	信号が入力されていない場合の表示です。 例： 	<ul style="list-style-type: none"> コンピュータによっては電源を入れても信号がすぐに出力されないため、左のような画面が表示されることがあります。 コンピュータの電源は入っていますか。 信号ケーブルは正しく接続されていますか。 SIGNAL で入力信号を切り替えてみてください。
	この表示はモニターが正常に機能していても、信号が正しく入力されないときに表示されます。 例：  fD：ドットクロック（デジタル信号入力時のみ表示されます） fH：水平走査周波数 fV：垂直走査周波数	<ul style="list-style-type: none"> コンピュータの設定が、この製品で表示できる解像度、垂直走査周波数になっていますか。取扱説明書「2-1. 対応解像度 / 対応フォーマット」参照 コンピュータを再起動してみてください。 グラフィックスボードのユーティリティなどで、適切な表示モードに変更してください。詳細はグラフィックスボードの取扱説明書を参照してください。

EIZO LCD ユーティリティディスク (CD-ROM) について

この製品には「EIZO LCD ユーティリティディスク」(CD-ROM) が付属しています。下表でディスクの内容やソフトウェアの概要を参照し、必要に応じてインストールしてください。

内 容	概 要	Windows	Macintosh
Readmeja.txt ファイル		○	○
画面調整パターン集	アナログ信号入力の画面を手動で調整する際に役立つパターン集です。	○	○
タッチパネルドライバ	タッチパネルのドライバです。	○	—
キャリブレーションユーティリティ	タッチ位置を補正するユーティリティです。	○	—
モニターの取扱説明書 (PDF ファイル)		○	○
タッチパネルドライバ / キャリブレーションユーティリティのインストールガイド (PDF ファイル)		○	—


EcoView 機能 (省電力機能)

• Auto EcoView (オートエコビュー)


モニター正面のセンサーが周囲の明るさを検知し、明るさに応じて自動的に画面の明るさを調整します。EcoView メニューでオン / オフを切り替えることができます。

• EcoView Index (エコビューインデックス)


モニターの輝度に応じた省電力の度合いを、緑のインジケータで示します。

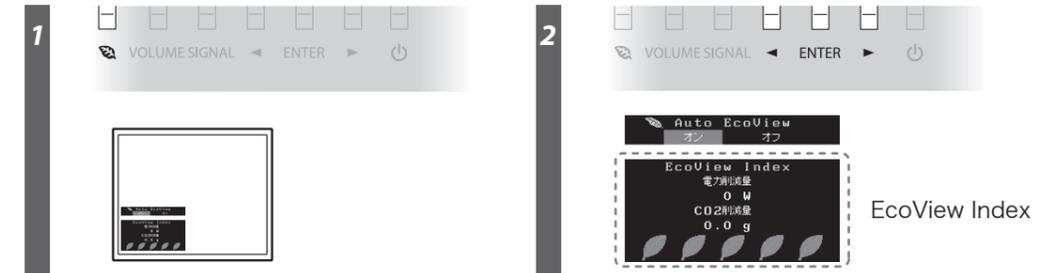

ブライツ (明るさ) の調整

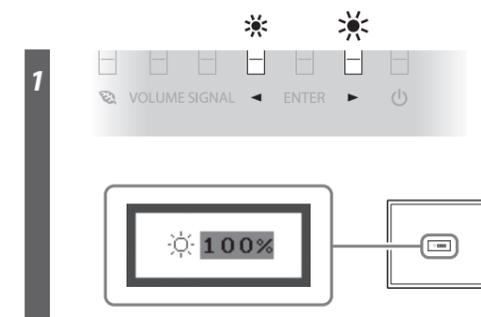

音量の調整

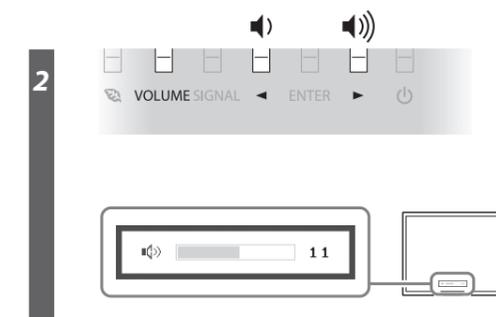

ユーザー登録のお願い

お買い上げいただきましたお客様へより充実したサポートをお届けするため、次のアドレスにアクセスし、ユーザー登録をお願いいたします。

<http://www.eizo.co.jp/registration/>

