


FORIS® FG2421

カラー液晶モニター
セットアップガイド


この製品の保証書は、裏面にあります。

重要


ご使用前には必ず使用上の注意、このセットアップガイドおよび取扱説明書（CD-ROM 内）をよくお読みになり、正しくお使いください。このセットアップガイドは大切に保管してください。

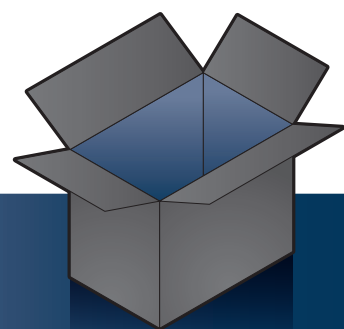

梱包品

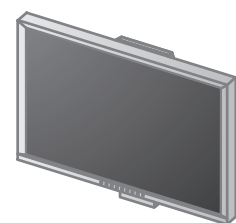

モニター

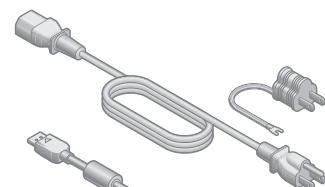

電源コード
および二芯アダプタ
※出荷時は電源コードに
二芯アダプタが装着されています。



PP200
デジタル信号ケーブル (DisplayPort)



ステレオミニジャックケーブル




MD-C93
EIZO USB ケーブル



・使用上の注意 / お客様ご相談窓口のご案内
・スタンドベース取付方法
・セットアップガイド
※裏面に保証書があります。



EIZO LCD ユーティリティディスク (CD-ROM)
(取扱説明書を収録)



スタンドベース



スタンドベース取付用ねじ 1 本




ケーブルホルダー

推奨解像度


1920×1080

接続

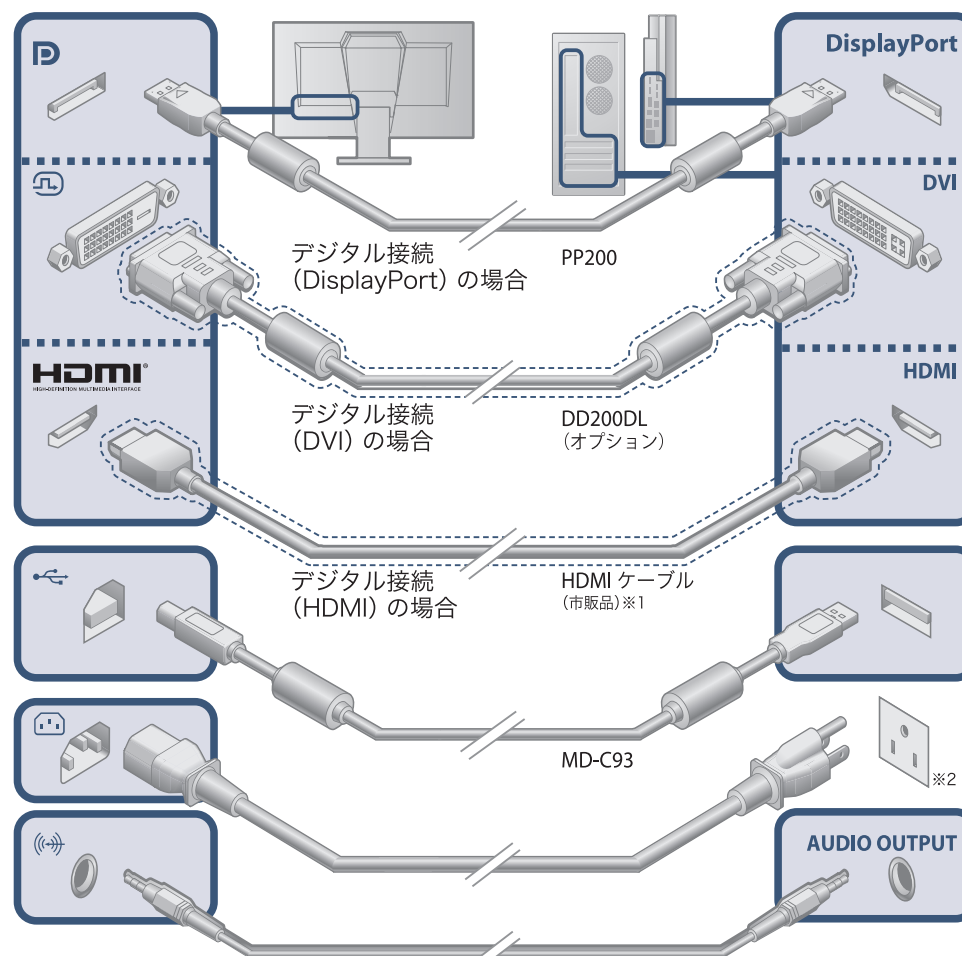


※1 High Speed 対応品をご使用ください。
※2 電源コンセントが二芯の場合、付属の二芯アダプタを使用し、アースリード（緑）を必ず接地してください。

高さ、角度の調整

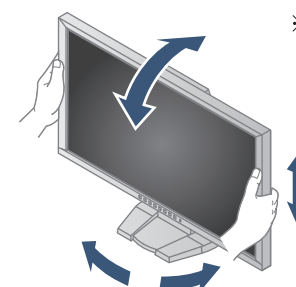


※ケーブル類が正しく
差し込まれているか
ご確認ください。

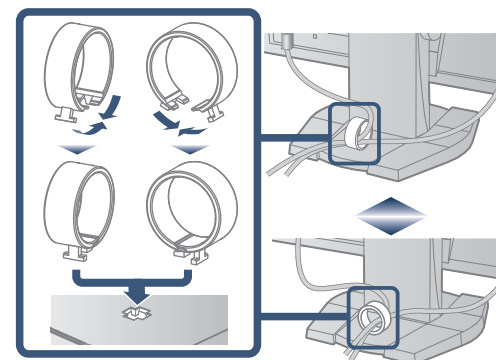


主電源スイッチ

主電源が入っていることを
ご確認ください(出荷時オン)。

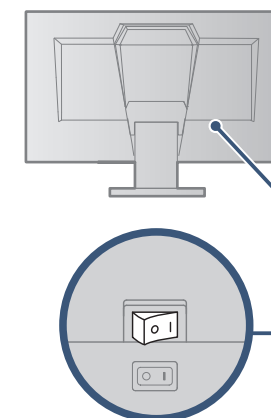

電源ボタン

使用時に押して電源を入れて
ください。

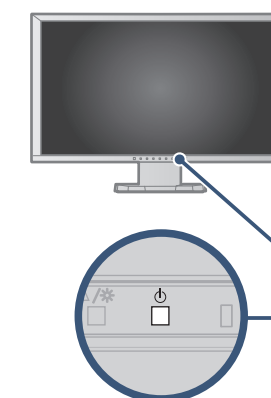

詳細情報は、EIZO LCD ユーティリティディスクに収録されています。
収録内容は裏面を参照してください。

画面が表示されないときは

症状に対する処置をおこなっても解消されない場合は、EIZO コンタクトセンターまたは EIZO サポートにご相談ください。

症状	原因と対処方法	
画面が表示されない	電源ランプが点灯しない	• 電源コードは正しく接続されていますか。 • 主電源を入れてください。 • 主電源を切り、数分後にもう一度電源を入れてみてください。
	電源ランプが点灯：青色	• 設定メニューの「ブライトネス」、「コントラスト」、「ゲイン」の各調整値を上げてみてください。
	電源ランプが点灯：橙色	• 信号ケーブルは正しく接続されていますか。 • 外部機器の電源は入っていますか。 • マウス、キーボードを操作してみてください。 • 入力信号を切り替えてみてください。 • 外部機器を HDMI ポートに接続している場合は、認証方法を切り替えてみてください。いったん電源を切り、▼を押しながら入れてみてください。
メッセージが表示 される この表示はモニターが正 常に機能していても、信 号が正しく入力されない ときに表示されます。	入力されている信号が周波 数仕様範囲外であることを 示す表示です。 例： DVI 信号エラー	• コンピュータの設定が、この製品で表示できる解像度、垂直走査周波数になっていますか。取扱説明書「2-1. 対応解像度 / 対応フォーマット」参照 • コンピュータを再起動してみてください。 • グラフィックスボードのユーティリティなどで、適切な設定に変更してください。詳細はグラフィックスボードの取扱説明書を参照してください。

保証書

この保証書は所定事項を記入して効力を発するものですから、必ず製造番号(S/N)・お名前・ご住所・電話番号・お買い上げ年月日・販売店の記入をご確認ください。

保証期間	お買い上げの日より 5年間かつ製品使用時間が30,000時間以内		
製品名	FG2421	製造番号 (S/N) 製造番号は、本体の背面部のラベル上に表示されている 8 桁の番号です。例) S/N 12345678	
フリガナ		お買い上げ年月日 年 月 日	
お名前	様	販売店の住所・店名・TEL・担当者	
ご住所	〒		
TEL ()			

保証規定

- 本製品の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合、無料にて故障箇所の修理または交換をさせていただきますので、保証書を添えて販売店または EIZO サポートまでお申しつけください。
- 保証期間内でも次のような場合には、有償修理とさせていただきます。
 - 保証書のご提示がない場合
 - 保証書の所定事項が未記入、または字句が書き換えられている場合
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げの後の輸送・移動・落下などによる故障及び損傷
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷
 - 車両・船舶などに搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - 電池の液漏れによる故障及び損傷
 - 液晶パネル、バックライトの経年劣化（輝度の変化、色の変化、輝度と色の均一性の変化、焼き付き、欠点の増加など）
 - センサーの経年劣化
 - 外装品（液晶パネルの表面を含む）の損傷、変色、劣化
 - 付属品（リモコン、ケーブル、取扱説明書など）の交換
 - 当社指定の消耗品（電池、スイッチ / ボタン / レバー類、回転部など）
 - 技術革新などにより製品に互換性がなくなった場合
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
 - ＊ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。なお、保証期間経過後の修理についてご不明な場合はお買い上げの販売店または EIZO サポートまでお問い合わせください。
 - ＊ 補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

ユーザー登録のお願い

お買い上げいただきましたお客様へより充実したサポートをお届けするため、次のアドレスにアクセスし、ユーザー登録をお願いいたします。

<http://www.eizo.co.jp/registration/>

