




FORIS® FS2735

カラー液晶モニター

セットアップガイド

梱包品の確認

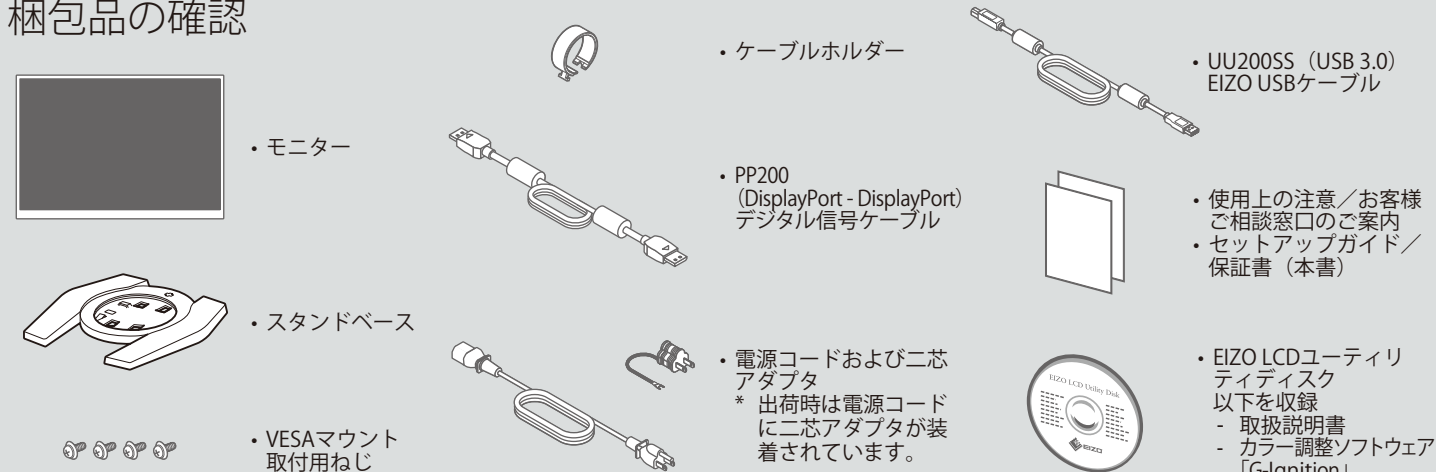

保証書

この保証書は、購入日がわかる書類（納品書やレシートなど）とともに保管し、保証を受ける際にご提示ください。

保証期間	お買い上げの日より5年間かつ製品使用時間が30,000時間以内
製品名	FS2735

記入欄

フリガナ	製造番号 (S/N)
お名前	製造番号は、本体の背面部のラベル上に表示されている8桁の番号です。 例) S/N 12345678
TEL ()	お買い上げ年月日 年 月 日
ご住所 〒	販売店の住所、店名

保証規定

- 本製品の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合、無料にて故障箇所の修理または交換をさせていただきますので、保証書を添えて販売店またはEIZOサポートまでお申しつけください。
- 保証期間内でも次のような場合には、有償修理とさせていただきます。
 - 保証書のご提示がない場合
 - 保証書の所定事項が未記入、または字句が書き換えられている場合
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げの後の輸送・移動・落下などによる故障及び損傷
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷
 - 車両・船舶などに搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - 電池の液漏れによる故障及び損傷
 - 液晶パネル、バックライトの経年劣化（輝度の変化、色の変化、輝度と色の均一性の変化、焼き付き、欠点の増加など）
 - センサーの経年劣化
 - 外装品（液晶パネルの表面を含む）の損傷、変色、劣化
 - 付属品（リモコン、ケーブル、取扱説明書など）の交換
 - 当社指定の消耗品（電池、スイッチ/ボタン/レバー類、回転部など）
 - 技術革新などにより製品に互換性がなくなった場合
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
 - この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。なお、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は販売店またはEIZOサポートまでお問い合わせください。
 - 当社では、この製品の補修用性能部品（意匠部品を除く、製品の機能を維持するために必要な部品）を、製品の製造終了後、最低5年間保有しています。補修用性能部品の最低保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、EIZOサポートにご相談ください。
 - 修理の際に当社の品質基準に達した再生部品を使用することがあります。
 - 修理状況や補修用性能部品の在庫切れ等により修理できない場合は、修理に代えて同等性能製品への置き換えを提案させていただくことがあります。


重要

ご使用前には必ず使用上の注意、このセットアップガイドおよび取扱説明書（CD-ROM内）をよくお読みになり、正しくお使いください。このセットアップガイドは大切に保管してください。




画面の調整や設定などの詳細は、EIZO LCDユーティリティディスク（CD-ROM）内の取扱説明書を参照してください。

1. スタンドの組み立て

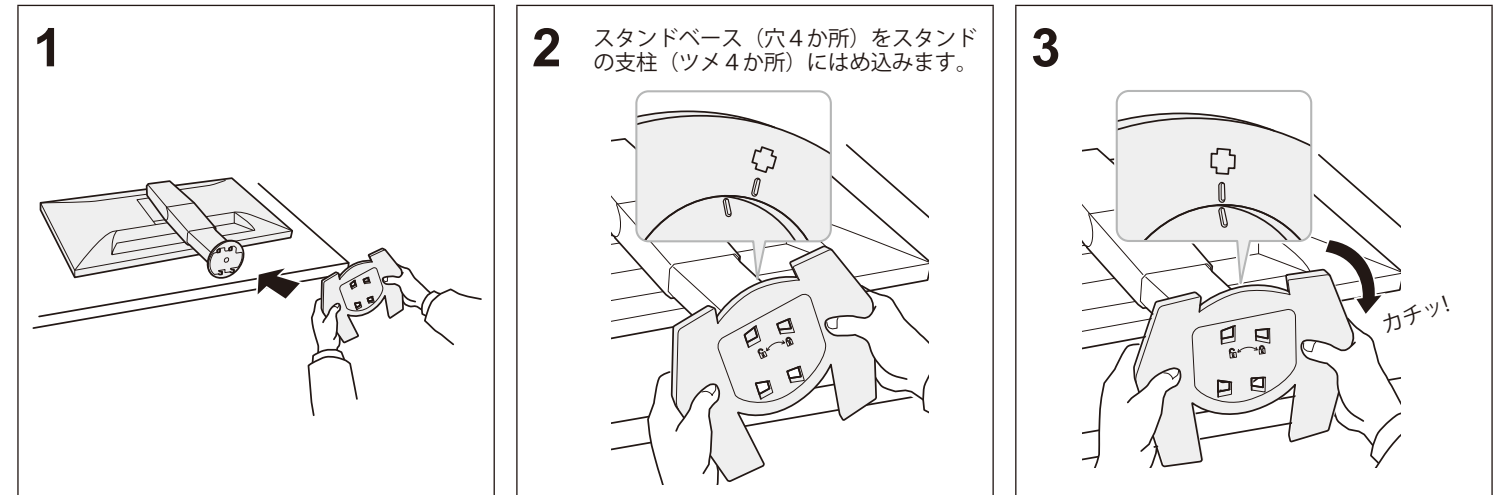

2. 接続

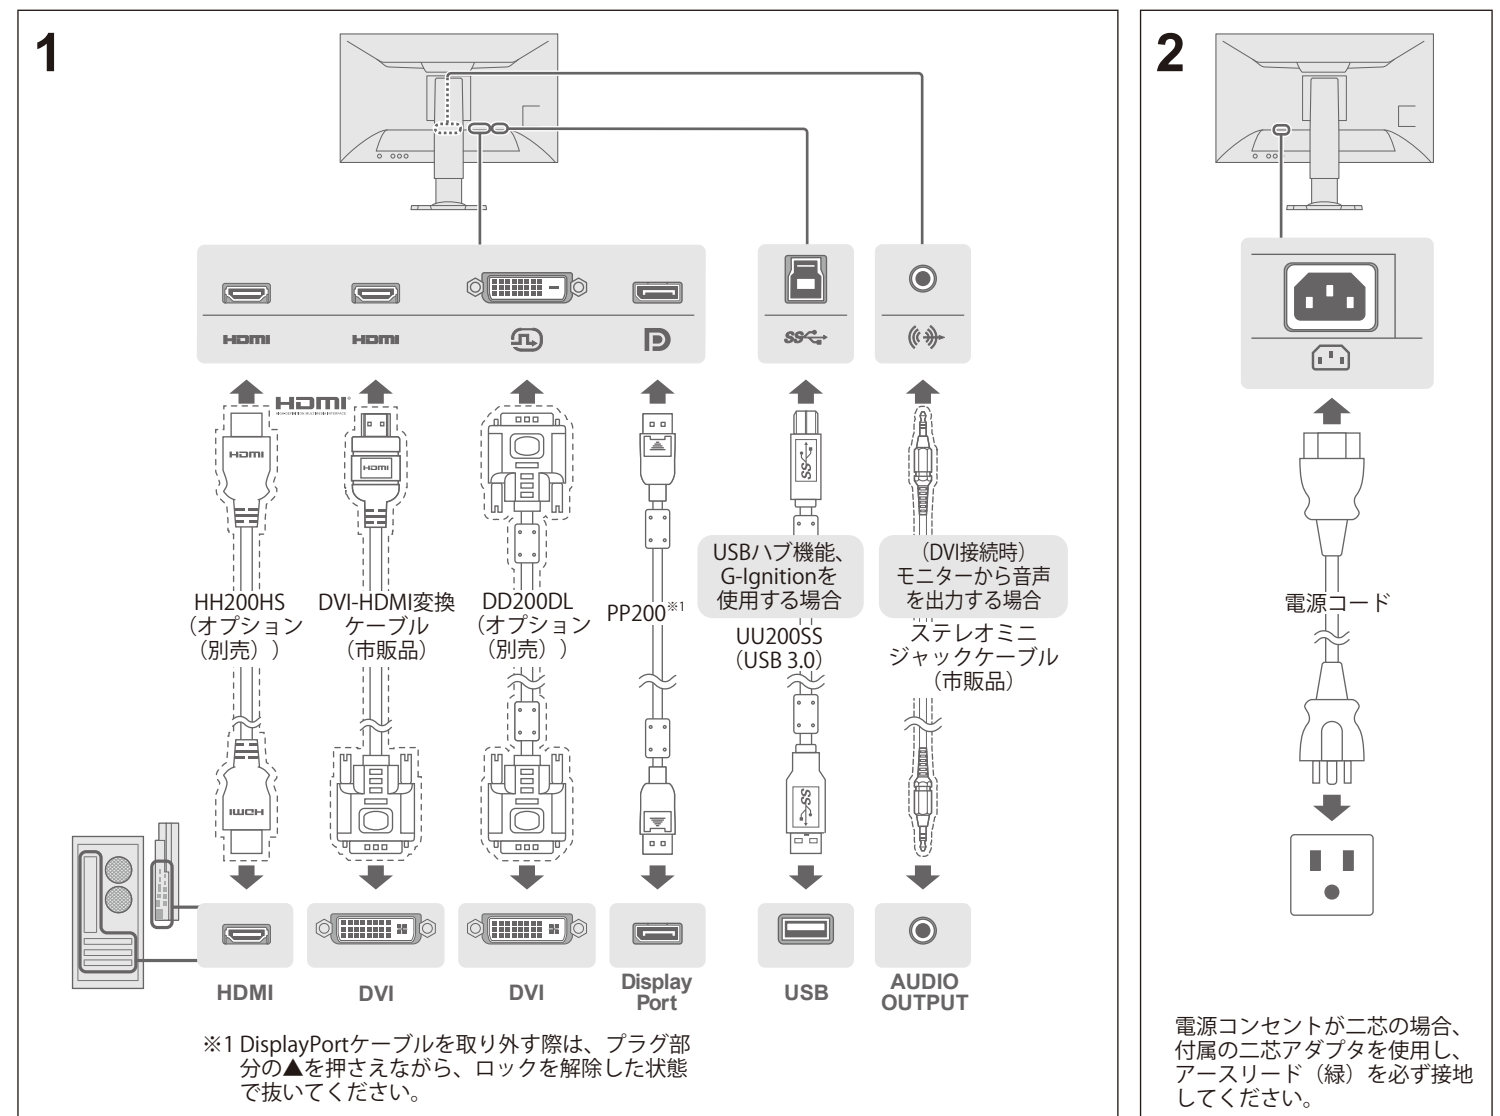

※1 DisplayPortケーブルを取り外す際は、プラグ部分の▲を押さながら、ロックを解除した状態で抜いてください。

電源コンセントが二芯の場合、付属の二芯アダプタを使用し、アースリード（緑）を必ず接地してください。

3. 画面の表示

1

○：オフ、|：オン
(出荷時：オン)

2

⏻：オン

3

推奨解像度
2560×1440

4. 角度、高さの調整

モニターを上向きにすることができます。

スタンド背面の継ぎ目部分からスタンドごと傾いて上向きになります。そのためモニターを上向きにする際は、モニター部の底面に手を添えて、心もち強めに上に引き上げてください。

35°
5°

上下に昇降させることができます。

- ・ストッパーはなく、無段階で調整が可能です。
- ・動かしにくい場合は、両手でモニターの上面から下方向へ押してください。
- ・ご購入当初は、動きが硬いため少し強めに動かしてください。

145mm (チルト角度35° 時)
155mm (チルト角度0° 時)

モニターを縦表示で使用する場合
画面を最も高い位置まで上げ、上向き（チルト）にしてから左回り、右回りに90° 回転させます。

×

○

参考 ・縦表示対応のグラフィックスボード、およびその設定が必要です。詳細は、グラフィックスボードの取扱説明書を参照してください。当社のWebサイトもあわせて参照してください (<http://www.eizo.co.jp/i/rotation/>)

5. ケーブルホルダーの取り付け

1

ケーブルホルダーの準備

2

ケーブルホルダーの取り付け

3

ケーブルホルダーの完成

6. G-Ignition Mobile との接続

G-Ignition Mobileを使うと、スマートフォンをリモコンの代わりとしてモニターを操作できます。G-Ignition Mobileの動作条件など詳細については、EIZO LCDユーティリティディスク(CD-ROM) 内のモニターの取扱説明書を参照してください。

G-Ignition Mobileをお使いになるには、この製品とスマートフォン（AndroidまたはiOS）をBluetooth接続してください。

1

Bluetooth設定メニューを表示する

操作ガイドの表示

モニター背面

いずれかを押す。

入力信号切替ボタン
カラーモード切替ボタン
コントロールボタン

Bluetooth設定メニューの表示

モニター前面

操作ガイド

コントロールボタンを押す

2

スマートフォンと接続（ペアリング）する

コントロールボタンでメニューを操作し、次の手順でモニターとスマートフォンをペアリングします。

Bluetooth機能 [オフ]

ペアリング

登録機器 接続状態

Bluetooth機能 [オン]

ペアリング

登録機器 接続状態

ペアリング

接続先のモバイル機器にてデバイス検索を行い、下記のデバイス名を選択してください。
FS2735(S/N:00000001)

パスワード入力が必要な場合は、下記のコードを使用してください。
000001

中止する場合は、何かボタンを押してください。

画面が表示されないときは

症状に対する処置をおこなっても解消されない場合は、EIZOコンタクトセンターまたはEIZOサポートにご相談ください。

	症状	原因と対処方法
画面が表示されない	電源ランプが点灯しない	・電源コードは正しく接続されていますか。 ・主電源を入れてください。 ・主電源を切り、数分後にもう一度電源を入れてみてください。 ・⏻を押してみてください。
	電源ランプが点灯：白色	・設定メニューの「ブライトネス」、「コントラスト」、「ゲイン」の各調整値を上げてみてください。
	電源ランプが点灯：橙色	・信号ケーブルは正しく接続されていますか。 ・外部機器の電源は入っていますか。 ・マウス、キーボードを操作してみてください。 ・入力信号切替ボタンを押して、入力信号を切り替えてみてください。
次のようなメッセージが表示される	例： DisplayPort 信号エラー	・この表示はモニターが正常に機能していても、信号が正しく入力されないときに表示されます。 ・コンピュータの設定が、この製品で表示できる解像度、垂直走査周波数になっていませんか（取扱説明書「3-1. 対応解像度/ 対応フォーマット」参照）。 ・コンピュータを再起動してみてください。 ・グラフィックスボードのユーティリティなどで、適切な設定に変更してください。詳細はグラフィックスボードの取扱説明書を参照してください。

こちらのWebサイトでは、ユーザー登録や、ご購入製品を便利に使う情報をお届けしています。

お買い上げいただきましたお客様へより充実したサポートをお届けするため、下記アドレスにアクセスし、ユーザー登録をお願いいたします。

<http://www.eizo.co.jp/39>