



セットアップガイド / 保証書

ColorEdge® PROMINENCE CG3146

HDR リファレンスモニター



重要


ご使用前には必ず使用上の注意、このセットアップガイド、および取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。このセットアップガイドは大切に保管してください。

この製品のマニュアルと記載内容について

使用上の注意 (製品に付属)	製品を安全にご使用いただくための注意事項について説明しています。
セットアップガイド/保証書 (本書) (製品に付属)	外部機器とモニターを接続して使いはじめるまでの基本操作について説明しています。 裏表紙に保証書があります。
遮光フード取扱説明書 (遮光フード梱包箱内)	遮光フードの使用方法について説明しています。
取扱説明書 (当社Webサイトからダウンロード)	画面調整や設定、仕様などの情報を詳しく説明しています。 取扱説明書は、製品に付属していません。当社Webサイトからダウンロードできます。  参照 www.eizo.co.jp サポート ▶ 取扱説明書 ▶ 「製品名から検索」に「CG3146」を入力し 「検索」ボタンをクリック ▶ CG3146 取扱説明書のPDFアイコンをクリック

カラーマネジメントソフトウェアについて

カラーマネジメント液晶モニター
ColorEdge

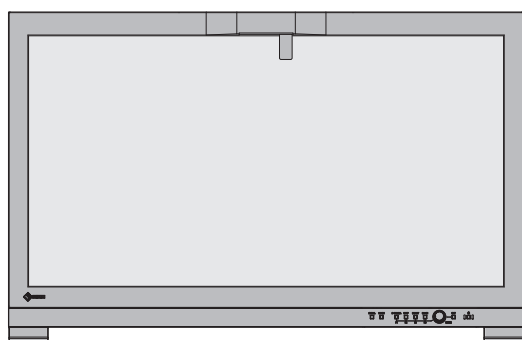

カラーマネジメントソフトウェア
ColorNavigator 7




ColorEdge と ColorNavigator 7 を使って、簡単にモニターの表示状態を調整できます。
ColorNavigator 7 は、当社の Web サイトからダウンロードできます。

 参照 www.eizo.co.jp/products/ce/cn7



梱包品の確認

次のものがすべて入っているか確認してください。万一、不足しているものがある場合は、販売店または別紙のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

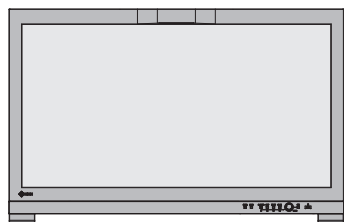

モニター



遮光フード



使用上の注意



お客様ご相談
窓口のご案内




調整データシート




遮光フード取扱説明書




セットアップガイド/保証書(本書)
- 保証書は、本書の裏表紙にあります。

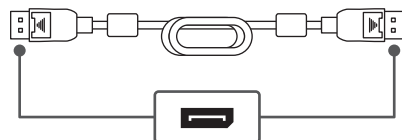

PP200
DisplayPortケーブル
(DisplayPort - DisplayPort)

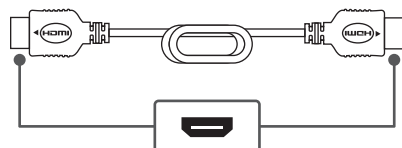

HH200PR
HDMIケーブル
(HDMI - HDMI)

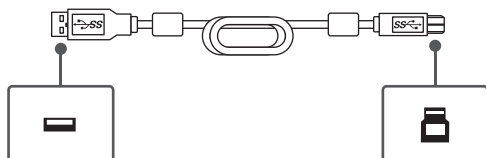


UU200SS
USB ケーブル
(USB Type-A - USB Type-B)



電源コードおよび二芯アダプタ
- 出荷時は電源コードに二芯アダプタが装着
されています。



ScreenCleaner




HDMI ケーブル用クランプ



各部の名称

この製品のコネクタやボタンの位置は次のとおりです。

前面

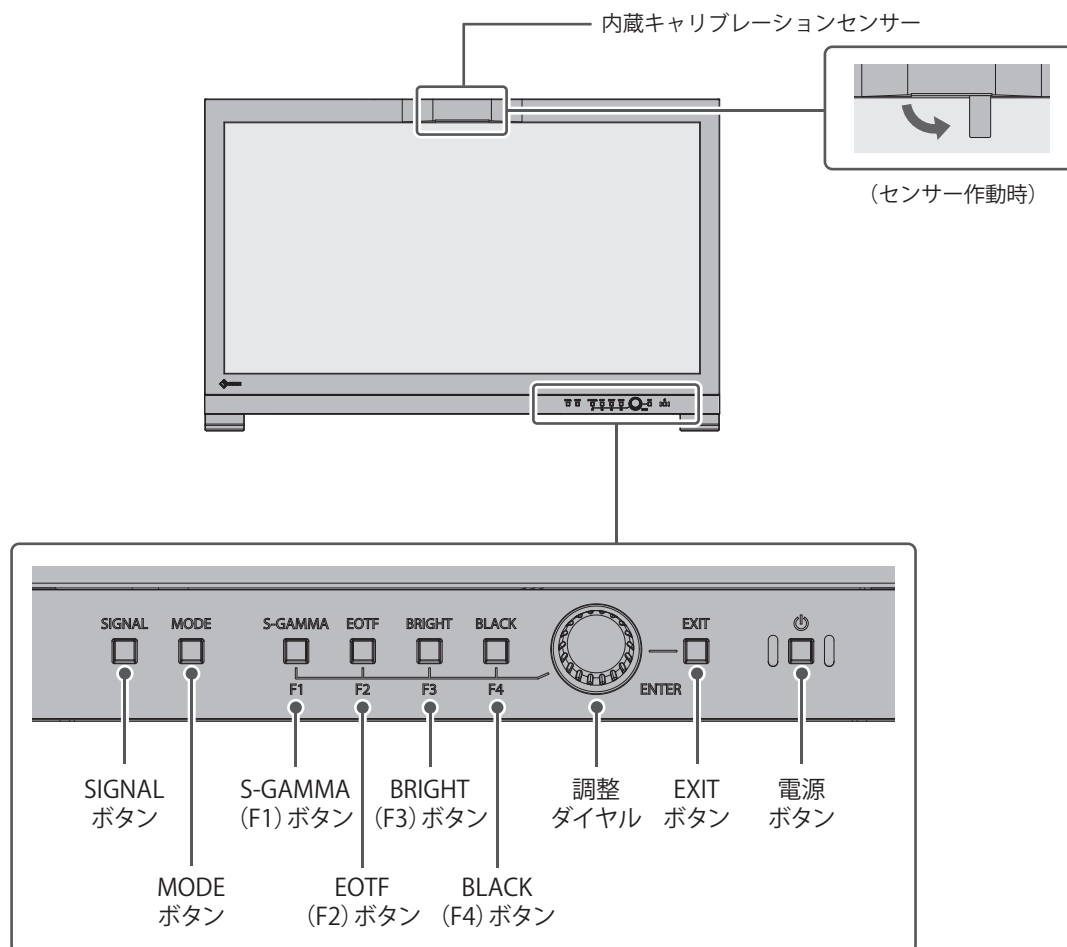

注意


作動中の内蔵キャリブレーションセンサーに触れない

内蔵キャリブレーションセンサーの測定精度の低下、けがや破損の原因となります。

注意点


- ・内蔵キャリブレーションセンサーの受光部に入る環境光が大きく変わると、測定精度に影響が出る場合があります。
 - 室内を暗くしてキャリブレーションをおこなうことをお勧めします。
 - 測定中はモニターに顔やものを近づけたり、センサーをのぞき込まないようにしてください。
 - 遮光フードの装着をお勧めします。
- ・高温や高湿度の環境は、内蔵キャリブレーションセンサーの測定精度に影響を与えます。
次の条件でモニターを保管、または使用することをお勧めします。
 - 温度 30 °C以下
 - 湿度 70 %以下また、直射日光下での保管、使用を避けてください。

背面

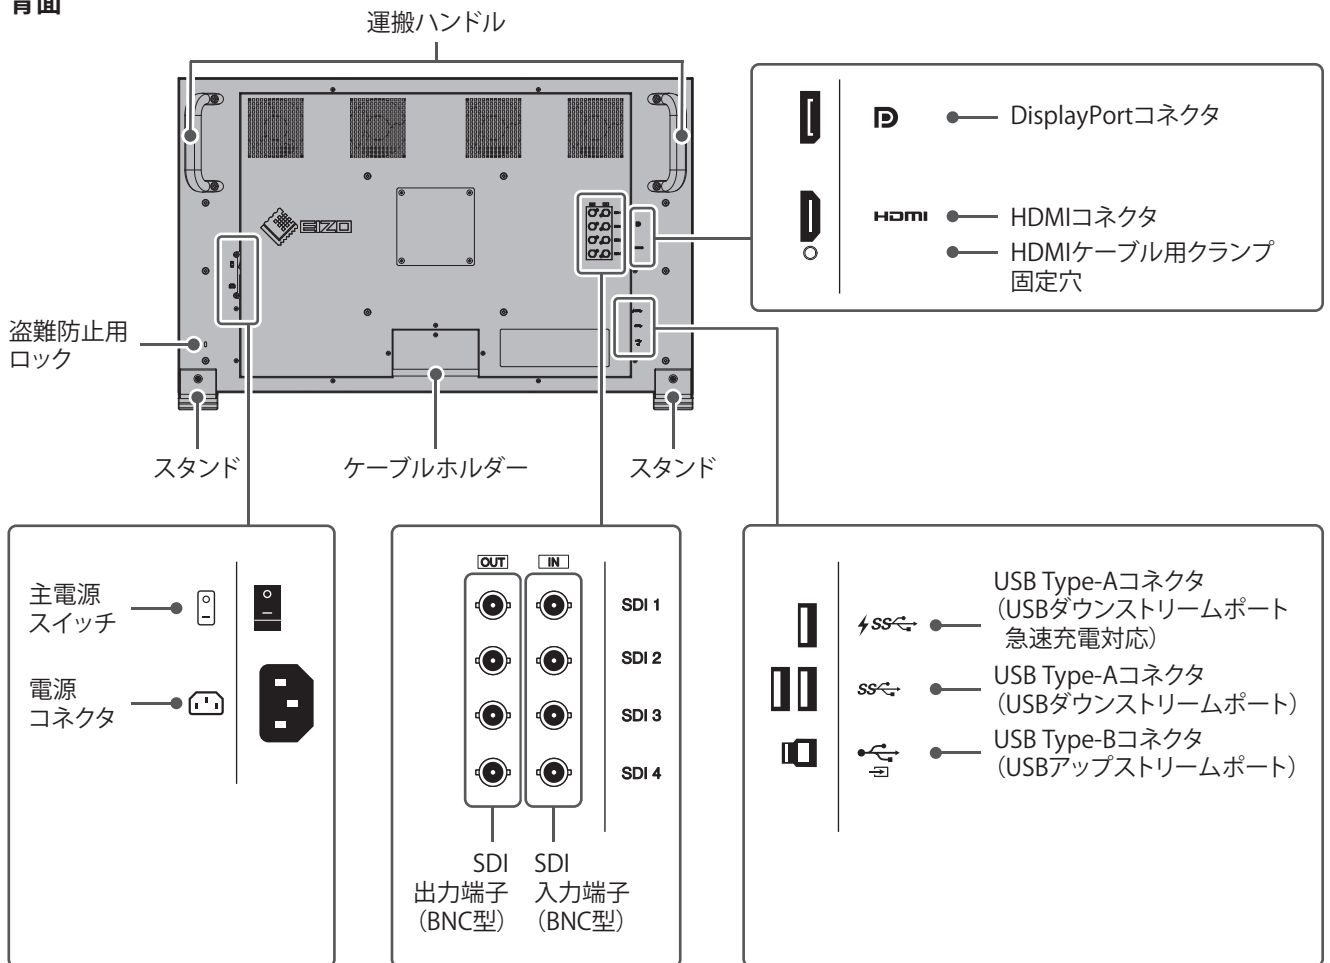

参考

- ・ケーブルホルダーを利用すると、すっきりとケーブルをまとめることができます。
- ・モニターや外部機器に接続する前に、ケーブルをケーブルホルダーに通してください。

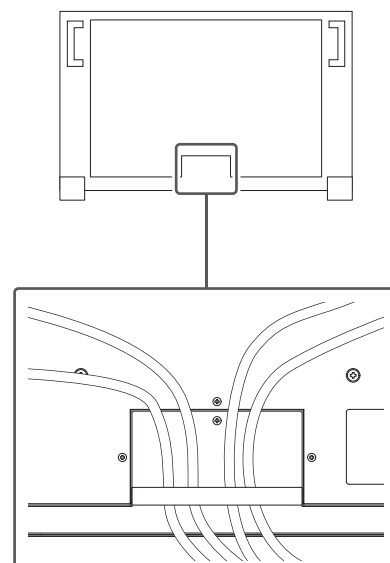


1 映像信号ケーブルを接続する

お使いの外部機器に合わせて、接続するケーブルを選択してください。


DisplayPort



※1
DisplayPort ※2



DisplayPort
D

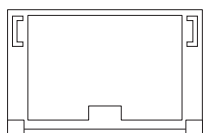


HDMI



HDMI
※3




HDMI
HDMI

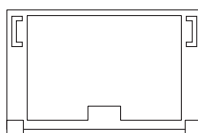


SDI



BNC

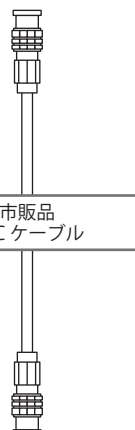

BNC
SDI

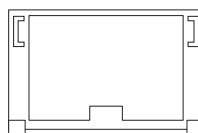

2 USBケーブルを接続する


USB ケーブルはソフトウェアを使う際に必要なため、必ず接続してください。



※4
USB



USB
SS

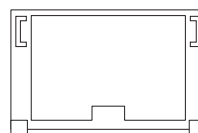


参考

・この製品は、複数の外部機器を接続し、モニター側で切り替えて表示することができます。接続方法は、取扱説明書で説明しています。


参照 取扱説明書

※1 DisplayPortケーブルを抜く際は、を押しながら引きます。

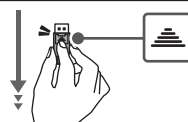

※2 お使いの外部機器のコネクタがMini DisplayPort / Thunderbolt™ / Thunderbolt 2の場合は、別売りオプションケーブル (PM200) をご使用ください。お使いの外部機器のコネクタがThunderbolt 3 / USB Type-Cの場合は、USB Type-C - DisplayPort変換ケーブルをご使用ください。



※3 付属のHDMIケーブル用クランプでHDMIケーブルをモニターに固定してください。

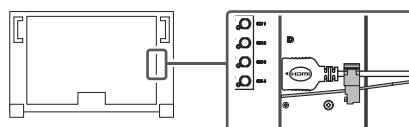


※4 お使いの外部機器のコネクタがThunderbolt 3 / USB Type-Cの場合は、USB Type-C - USB Type-A変換アダプタを追加し、付属ケーブルUU200SSと接続してください。

3 電源コードを接続する

モニターに電源コードを差し込んでから、コンセントに電源コードを差し込みます。

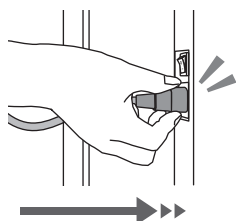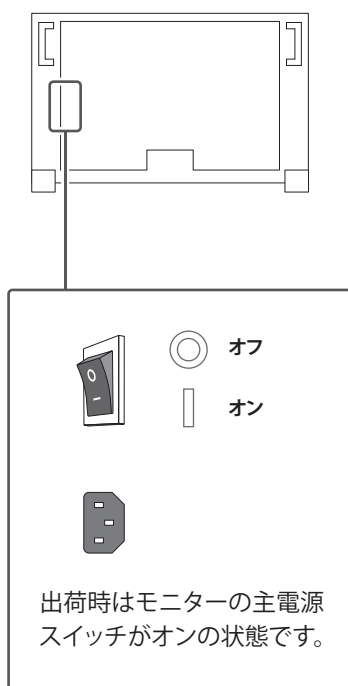


モニターの奥までしっかりと差し込んでください。

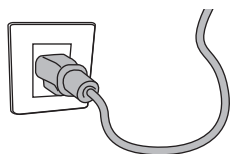

※電源コンセントが二芯の場合、付属の二芯アダプタを使用し、アースリード(緑)を必ず接地してください。


4 モニターの電源を入れる

モニター前面の電源ボタンを押します。

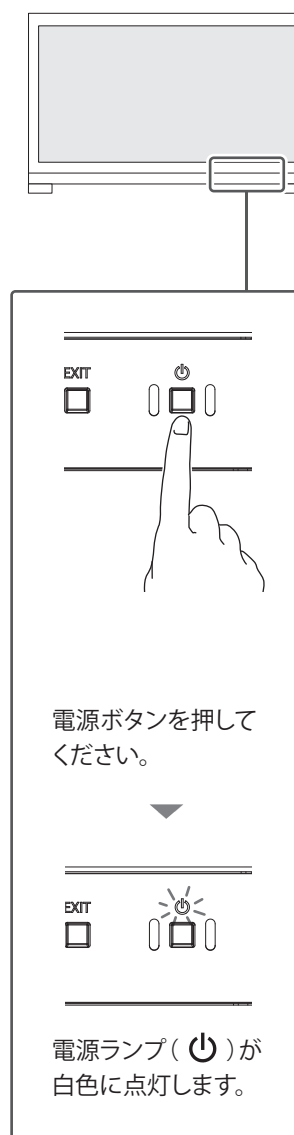

5 外部機器の電源を入れる

外部機器の電源ボタンを押します。

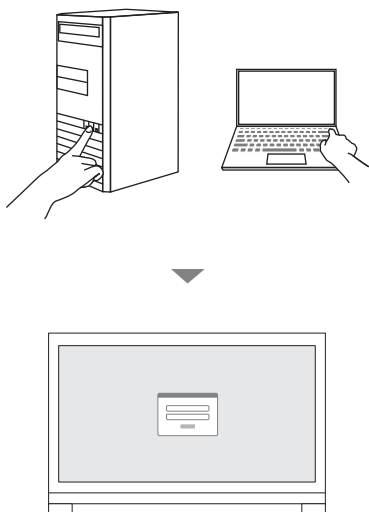

画面が表示されます。

推奨解像度 (4096 × 2160)
での使用をお勧めします。

画面が表示されないときは

➡ 「**?**画面が表示されないときは」(P.9)を
参照してください。

6 遮光フードを取り付ける

モニターに遮光フードを取り付けて使用できます。

 **参照** 遮光フード取扱説明書
(遮光フード梱包箱内)

参考

SelfCalibration 機能

この製品は、キャリブレーションセンサーを内蔵しているため、モニター単体でキャリブレーションを実行できます。

ColorNavigator 7 でキャリブレーションの設定をおこなうと、調整目標や実行スケジュールがモニターに保存されるため、自動的にモニターを調整できます。

SelfCalibration の設定方法や結果の確認方法については、取扱説明書で説明しています。

 **参照** 取扱説明書



画面が表示されないときは

EXIT  電源ボタンを押して
電源を入れてください。

電源ランプ()
が点灯しない



モニターの電源を入れてください

- ・モニター背面の主電源スイッチを入れ直してください。
- ・電源コードが正しく接続されているか確認してください。

電源ランプ()
が白色に点灯



DisplayPort
入力信号無し


「パワーセーブに移行し
ます。」のメッセージに
変わり、画面が消える

橙色に点灯



信号を入力してください

- ・外部機器のスリープ状態を解除してください。
- ・ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- ・正面の SIGNAL ボタンを押して、接続している入力端子に切り替えてください。

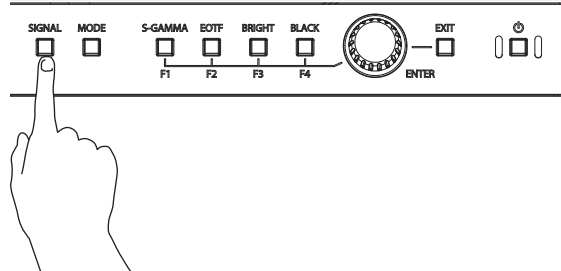

上記をおこなっても解決しない場合は

画面にメッセージが表示
される




HDMI
信号エラー

外部機器から正しい信号が入力されていません

- ・モニター背面の主電源スイッチを入れ直してください。
- ・外部機器を再起動してください。
- ・外部機器のグラフィックスドライバが正常に動作していない可能性があります。外部機器のメーカーまたは販売店にお問い合わせください。

入力信号情報を表示する

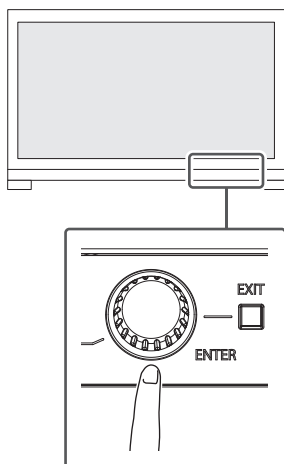

「信号設定」を選択します。

「入力信号情報」を選択します。

HDMI (Color Mode: BT. 2020)		
Resolution	1920 x 1080	60 Hz
Bit Depth / Colorimetry	10 / BT. 2020	
Color Format / Range	YCbCr 4:2:0, Limited Range	
EOTF	BT. 2020	
White Point	x: 0.2627, y: 0.6915	
Primary Red	x: 0.680, y: 0.330	
Green	x: 0.265, y: 0.690	
Blue	x: 0.150, y: 0.060	
Luminance Min / Max	0.050000 / 1.000000	
MaxCLL / MaxFALL	1000000 / 1000000	

規格情報

VCCI

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
また、製品の付属品（ケーブルを含む）や当社が指定する別売オプション品を使用しない場合、VCCI の技術基準に適合できない恐れがあります。

VCCI-A

その他規格

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。

しかし、規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。

この装置は、高調波電流を抑制する日本工業規格 JIS C 61000-3-2 に適合しております。

保証書

この保証書は、購入日が分かる書類（納品書やレシートなど）とともに保管し、保証を受ける際にご提示ください。

保証期間	お買い上げの日より5年間かつ製品使用時間が30,000時間以内 輝度の保証期間はお買い上げの日より5年間かつ製品使用時間が10,000時間以内です。この保証期間内は、800 cd/m ² 以上の輝度（色温度：6500K）を保証します。		
製品名	ColorEdge PROMINENCE CG3146		
製造番号（S/N）	-----		
製造番号は、本体の背面部のラベル上に表示されている8桁の番号です。			
フリガナ			
お名前	様		
お買い上げ年月日	年	月	日
ご住所	〒		
TEL	（ ）		
販売店の 住所、店名			

保証規定

- この製品の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合、無料で故障箇所の修理または交換をいたします。
保証書を添えてお買い上げの販売店またはEIZOメンテナンスセンターにお申しつけください。
- 保証期間内でも次のような場合には、有償となります。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷
 - お買い上げの後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧などの外部要因や、塵・埃に起因する故障および損傷
 - 強い振動や衝撃を受ける場所に搭載された場合に生じる故障および損傷
 - 当社が想定する使用環境や使用状況を逸脱した場合
 - 電池の液漏れによる故障及び損傷
 - 液晶パネル、バックライトの経年劣化（色の变化、輝度と色の均一性の変化、焼き付き、欠点の増加など）
 - センサー経年変化による性能劣化（測定値の変化など）
 - 外装品（液晶パネルの表面を含む）の損傷、変色、劣化
 - 付属品（ケーブル、取扱説明書、CD-ROMなど）の故障、損傷、劣化、紛失
 - 当社指定の消耗品（電池、リモコン、タッチペンなど）の故障、損傷、劣化、紛失
 - 塵・埃などの外的要因による冷却ファンの異音、回転不良
 - 技術革新などにより製品に互換性がなくなった場合
- 保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。保証期間経過後の修理または交換については、お買い上げの販売店またはEIZOメンテナンスセンターにお問い合わせください。
- 当社では、この製品の補修用性能部品（意匠部品を除く、製品の機能を維持するために必要な部品）を、製品の生産終了後、最低5年間保有しています。この期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合があります。
- 修理の際に当社の品質基準に達した再生部品を使用することがあります。
- 修理状況や補修用性能部品の在庫切れなどにより修理できない場合は、修理に代えて同等性能製品への置き換えを提案させていただくことがあります。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

お役立ち情報

ユーザー登録や製品を便利に使うための情報をお届けしています。

 www.eizo.co.jp/39

製品の廃棄方法

個人のお客様にPCリサイクルマークを無料で提供しています。詳しくは当社Webサイトに記載しています。

 www.eizo.co.jp/support/recycle/personal/index.html



00N0N189A2 
SUG-CG3146-JA