

# セットアップガイド / 保証書 DuraVision® FDF2182WT

#### この製品のマニュアルと記載内容について

使用上の注意 (製品に付属)	製品を安全にご使用いただくための注意事項について説明しています。
セットアップガイド/保証書(本書) (製品に付属)	コンピュータとモニターを接続して使いはじめるまでの基本操作について説明 しています。 裏表紙に保証書があります。
取扱説明書 (CD-ROMに収録)	画面調整や設定、仕様などの情報を詳しく説明しています。 EIZO LCDユーティリティディスクに収録されています。

#### 重要

で使用前には必ず上記のマニュアルをよくお読みになり、正しくお使いください。このセットアップガイドは大切に保管してください。




#### 梱包品の確認

次のものがすべて入っているか確認してください。万一、不足しているものがある場合は、販売店または別紙のお客様で相談窓口にお問い合わせください。




モニター(レイドバックスタンド仕様)


- 本書では、それぞれのスタンド仕様で、共通の箇所では レイドバックスタンド仕様のイラストを使用しています。

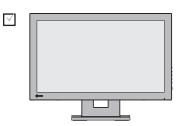


モニター(チルトスタンド仕様)

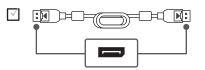

DisplayPortケーブル (DisplayPort - DisplayPort) PP200

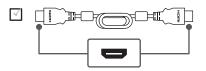

HDMIケーブル (HDMI - HDMI) HH200HS

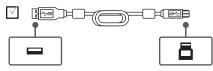

USB ケーブル (USB-A - USB-B) UU200SS



電源コードおよび二芯アダプタ

- 出荷時は電源コードに二芯アダプタが装着されています。



使用上の注意



お客様ご相談窓口のご案内



セットアップガイド/保証書(本書) - 保証書は、本書の裏表紙にあります。



EIZO LCDユーティリティディスク(CD-ROM)



クリーニングクロス



ねじ穴隠しシート2枚 (レイドバックスタンド仕様のみ)

収録内容 - 取扱説明書

- 製品寸法図

- タッチパネル感度調整ソフトウェア (Offset Calibration)

#### 参考 スタンドを開く(レイドバックスタンドの場合)


パネル面が傷つかないよう、安定した場所に柔らかい布などを敷き、カチッと音がするまで、スタンドを開いてからご使用ください。






# 1 映像信号ケーブルを接続する

お使いのコンピュータに合ったケーブルを選択してください。

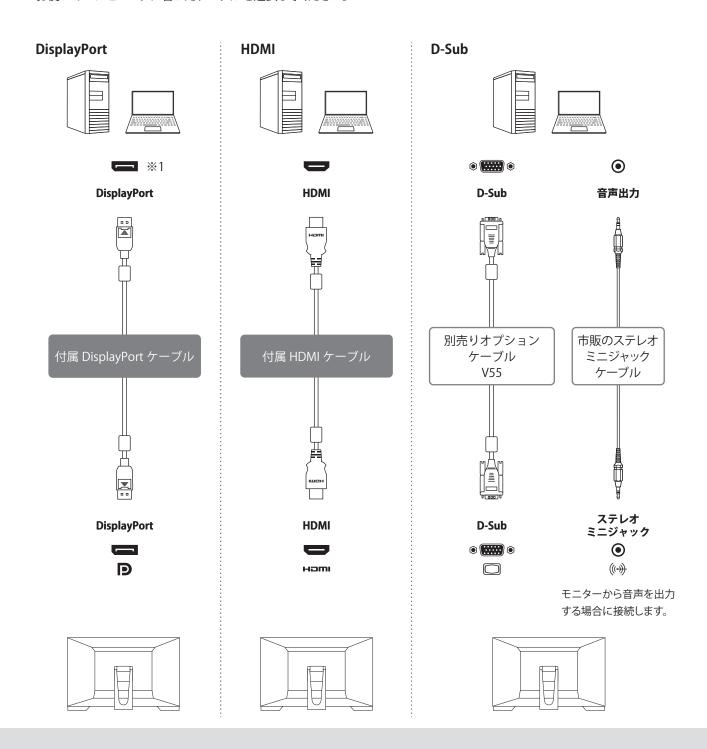



参考 ※1 DisplayPortケーブルを抜く際は ≜を押しながら引きます。

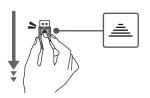

## **2** USBケーブルを接続する


タッチパネルモニターとして 使用するために接続します。 接続するとUSBハブ機能も有 効になります。※1

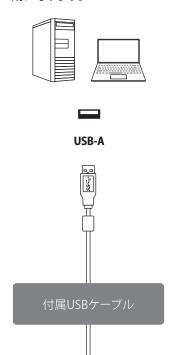


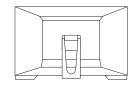

# 3 電源コードを接続する

モニターに電源コードを差し 込んでから、コンセントに電源 コードを差し込みます。

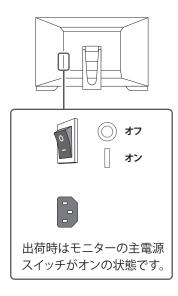

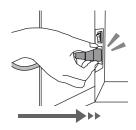


モニターの奥までしっかりと差し込んでください。




※電源コンセントが二芯の場合、 付属の二芯アダプタを使用し、 アースリード(緑)を必ず接地 してください。

# 4 モニターの電源を入れる

モニター側面の電源ボタン(**少**) を押します。

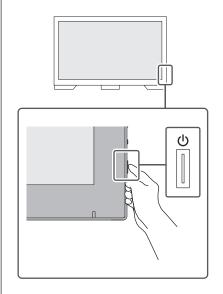

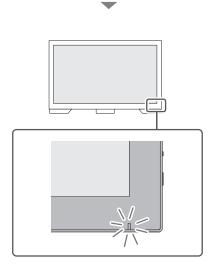


電源ランプが青色に点灯します。

参考 ※1 モニターとコンピュータをUSBケーブルで接続することで、USBハブ機能を使えます。モニターのUSB-A コネクタからUSB対応の周辺機器が利用できます。スマートフォンを充電したり、USBメモリを使用したりできます。

# 5 コンピュータの電源を入れる

コンピュータの電源ボタンを押します。

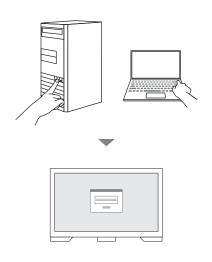

画面が表示されます。


推奨解像度(1920×1080)でのご使用をお勧めします。

#### 画面が表示されないときは


# 6 角度を調整する

モニターの角度を調整できます。

#### レイドバックスタンド

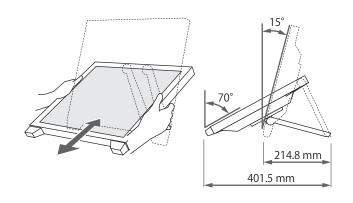


#### チルトスタンド

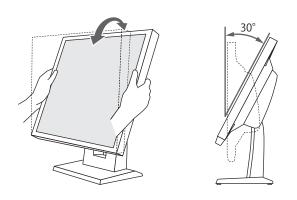

#### 参考 ケーブルをまとめる(レイドバックスタンドの場合)


ケーブルホルダーを利用するとすっきりと ケーブルをまとめることができます。

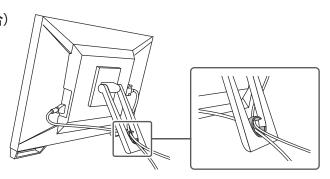

## 7 タッチパネルをセットアップする


USBケーブル接続後に必ず実行してください。



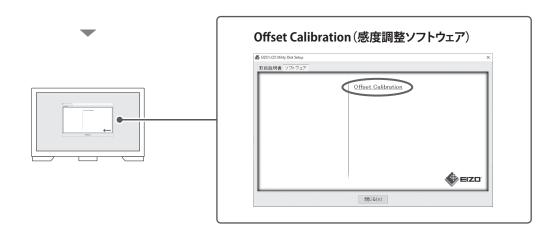


タッチパネルについての詳細は、モニターの取扱説明書(CD-ROM内)または当社Webサイト参照してください。

**夕参照** www.eizo.co.jp

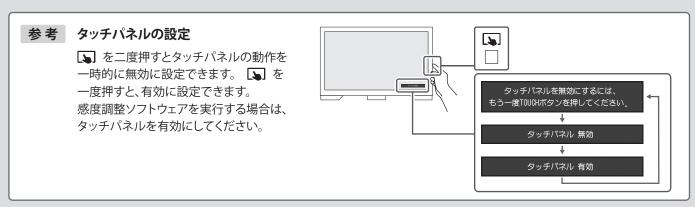

# ?

#### 画面が表示されないときは

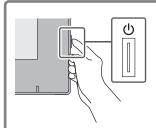

電源ボタン( **心** )を押して電源を入れてください。

# 電源ランプが 点灯しない



#### モニターの電源を入れてください

- ・モニター背面の主電源スイッチを入れ直してください。
- ・電源コードが正しく接続されているか確認してください。

#### 電源ランプが 青色に点灯






「パワーセーブに 移行します。」の メッセージに変わ り、画面が消える

電源ランプが 橙色に点灯



#### 信号を入力してください

- ・コンピュータのスリープ状態を解除してください。
- ・ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- ・モニター側面の → を押して、 接続している入力端子に切り替 えてください。

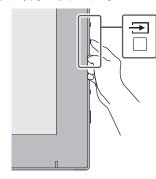

- ・次の手順で、Compatibility Mode をオンにしてみてください。
  - 1. 電源ボタン( 🐧 ) を押してモニターの電源を切ります。
  - 2. **⑤** を押しながら、電源ボタン(**①**)を2秒以上押してモニターの電源を入れます。

「Administrator Settings」メニューが表示されます。


- 3. ▲ ▼ で「Compatibility Mode」を選択し、 ← を押します。
- 4. **▲** ▼ で「On」を選択し、**→** を押します。
- 5.「Apply」を選択し、

  ◆

  ・
  を押します。

上記をおこなっても解決しない場合は

#### 画面にメッセージ が表示される

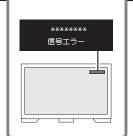

#### コンピュータから正しい信号が入力されていません

- ・モニター背面の主電源スイッチを入れ直してください。
- ・コンピュータを再起動してみてください。
- ・コンピュータのグラフィックスドライバが正常に動作していない 可能性があります。コンピュータのメーカーまたは販売店にお 問い合わせください。

# 保証書

この保証書は、購入日が分かる書類(納品書やレシートなど)とともに保管し、保証を受ける際にご提示ください。

保証期間	お買い上に	げの日より	3年間					
製品名	DuraV	ision <sup>®</sup>	FDF21	182WT				
製造番号(S/N)								
製造番号は、本体の背面部のラベル上に表示されている8桁の番号です。								
フリガナ								
お名前							様	
お買い上げ年月日	3		年	月	日			
ご住所	₸							
TEL	(	)						
販売店の 住所、店名								

#### 保証規定

- 1. この製品の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合、無償で故障箇所の修理または交換をいたします。保証書を添えてお買い上げの販売店またはEIZOメンテナンスセンターにお申しつけください。
- 2. 保証期間内でも次のような場合には、有償となります。
  - ・使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷
  - ・お買い上げの後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷
  - ・火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や 異常電圧などの外部要因や、塵・埃に起因する故障および損傷
  - ・強い振動や衝撃を受ける場所に搭載された場合に生じる故障 および損傷
  - ・当社が想定する使用環境や使用状況を逸脱した場合
  - ・電池の液漏れによる故障及び損傷
  - ・液晶パネル、バックライトの経年劣化(輝度の変化、色の変化、輝度と色の均一性の変化、焼き付き、欠点の増加など)
- ・センサー経年変化による性能劣化(測定値の変化など)
- ・外装品(液晶パネルの表面を含む)の損傷、変色、劣化
- ・付属品(ケーブル、取扱説明書、CD-ROM など)の故障、損傷、 劣化、紛失
- ・当社指定の消耗品(電池、リモコン、タッチペンなど)の故障、 損傷、劣化、紛失
- ・塵・埃などの外的要因による冷却ファンの異音、回転不良
- ・技術革新などにより製品に互換性がなくなった場合
- 3. 保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。保証期間経過後の修理または交換については、お買い上げの販売店または EIZO メンテナンスセンターにお問い合わせください。
- 4. 当社では、この製品の補修用性能部品(意匠部品を除く、製品の機能を維持するために必要な部品)を、製品の生産終了後、最低7年間保有しています。この期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合があります。
- 5. 修理の際に当社の品質基準に達した再生部品を使用することがあります。
- 6. 修理状況や補修用性能部品の在庫切れなどにより修理できない場合は、修理に代えて同等性能製品への置き換えを提案させていただくことがあります。
- 7. 当社は、この製品の使用または故障により生じた直接、間接(逸失利益などを含む)のいかなる損害について責任を負いません。また、本製品の記憶装置に記録された内容の消失などについても同様です。
- 8. 保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 9. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

#### ユーザー登録

充実したサポートをお届けするため、ユーザー登録をお願いいたします。

**夕参照**〉www.eizo.co.jp/registration/