

このたびは、当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。ご使用前には必ず取扱説明書（本書）をよくお読みになり、正しくお使いください。

警告


- この製品は当社のモニターFDF1907WをEIA規格対応の19インチラックに取り付けるための取付金具です。それ以外には取り付けないでください。
- この製品を取り付けるねじは、必ず付属のものを使用して、最後までしっかりと締め付けてください。
- 定期的になじの締め付けを確認してください。締め付けが不十分な場合、モニターが外れ、けがや故障の原因となります。

この製品は当社のモニターをEIA規格対応の19インチラックに取り付けるための取付金具です。取付方法については次ページを参照してください。

梱包品

- 取付金具
- ねじ (M5×12) ×4本
- 取扱説明書 (本書)

仕様
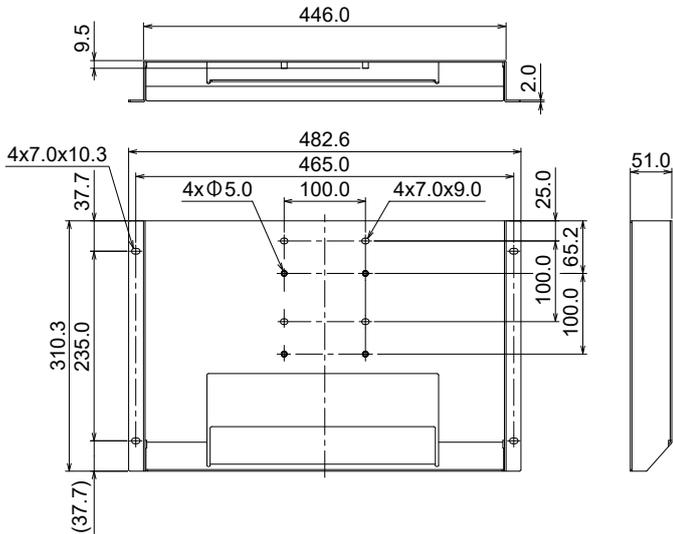
| | |
|---------------|--|
| 対応モニター | FDF1907W |
| 対応ラック | EIA規格 (ユニバーサルピッチ) 対応の19インチラック |
| 質量 | 約2.6 kg |
| 質量 (モニターを含む) | 約5.6 kg |
| 外観寸法 (単位: mm) |  |

クリーニング


取付金具のお手入れの際は、次に注意してください。

- ガソリンやシンナー、ベンジンなどの揮発物、ワックスやその他の研磨クリーナーなどで拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸してよく絞ったやわらかい布を使用してください。その次に乾いたやわらかい布で拭きとってください。

取付方法

1. モニターを取付金具に取り付けます。


モニターに付属のねじ（M4×18）で4箇所を固定してください。ねじは確実に締め付けてください。

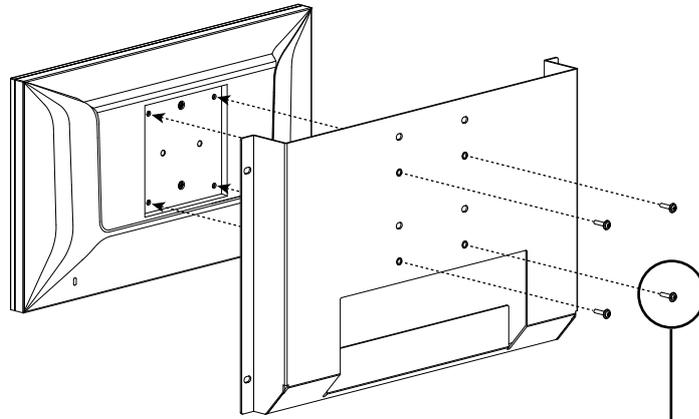

ねじ（M4×18）
推奨トルク：1.2±0.2 N・m

2. 取付金具をラックに取り付けます。

付属のねじ（M5×12）で4箇所を固定してください。ねじは確実に締め付けてください。

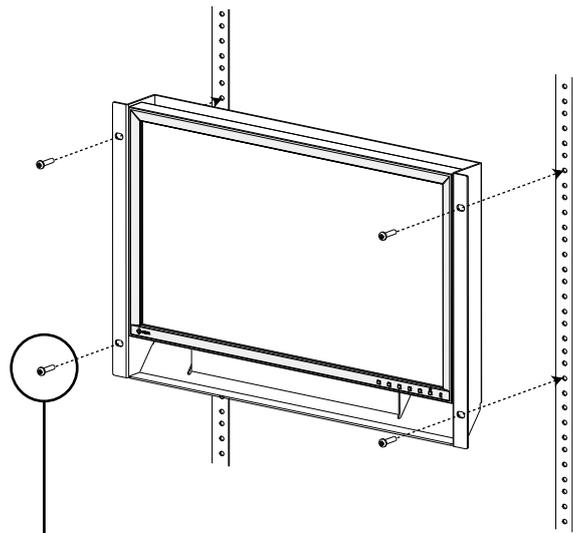

ねじ（M5×12）
推奨トルク：2.0±0.5 N・m

参考

- 取付金具の外形寸法は310.3±0.5mmです。
7Uサイズに収まります。

