

取扱説明書

TP1 タッチパネル装着カラー液晶モニター用ポインター

このたびは当社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございました。
ご使用前には必ず取扱説明書（本書）をよくお読みになり、正しくお使いください。この取扱説明書は大切に保管してください。

梱包品の確認

以下のものがすべて入っているか確認してください。万一、不足しているものや破損しているものがある場合は、販売店または EIZO サポートにご連絡ください。

- タッチパネルポインター
- ポインターホルダー
- リード線取付用ネジ 1個
- 取扱説明書

取付方法

ドライバーを準備してください。

1. タッチパネルポインター取付


付属のリード線取付用ネジで、ポインターのリード線を取り付けます。

注意点

- モニター背面にオプションスタンド用取付穴がある場合は、下側の取付穴に取り付けてください。
- モニター背面に TP1 リード線取付穴がある場合は、TP1 アース線取付用穴に取り付けてください。（モニターの取扱説明書も参照してください。）

2. ホルダー取付

- (1) モニター背面上部のネジを一箇所外します。
- (2) 通風孔の穴にホルダー下部のストッパーを差込みます。
- (3) (1) のネジで、ホルダーとモニターを固定します。
- (4) ポインターをホルダーに収納します。

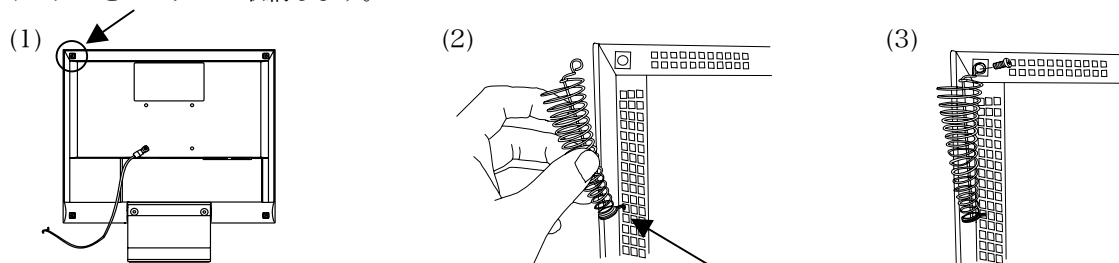


仕様

	外形寸法	質量
タッチパネルポインター	140mm (長さ) × φ10mm	50g
ポインターホルダー	24.1mm (幅) × 86.3mm (長さ) × 28mm (奥行き)	10g


■ 外観寸法

- タッチパネルポインター

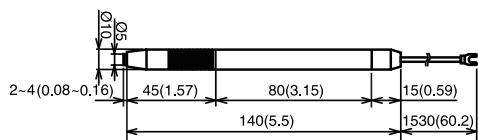

- ポインターホルダー

単位 mm (インチ)

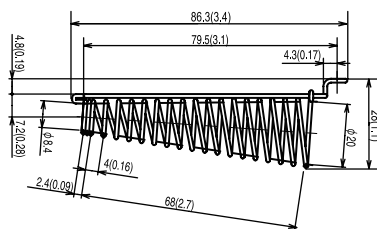

注意点

- 本製品はポイント入力専用です。図形描画を目的としたドローイング操作およびタッチ面に触れたまま移動しドラッグさせる操作には適していません。

故障／修理に関するお問い合わせ先

故障／修理に関するお問い合わせは、EIZO メンテナンスセンター（EIZO サポート）までお願いします。

[EIZO メンテナンスセンター] TEL : 0767-52-7700 (代)

