

User's Manual

i·Sound™ L3

Sound Unit for LCD Monitor

Important Please read this User's Manual carefully to familiarize yourself with safe and effective usage procedures. Please retain this manual for future reference.

Wichtig Lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, um sich mit der sicheren und effizienten Bedienung vertraut zu machen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Important Veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur pour vous familiariser avec ce produit et pouvoir l'utiliser de manière efficace et sûre. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

重要 ご使用前には必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。



取扱説明書

***i*·SoundTM L3**

液晶モニター用サウンドユニット

絵表示について

本書では以下のような絵表示を使用しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容、および物的損害のみ発生する可能性がある内容を示しています。



禁止の行為を示すものです。



行為を強制したり指示するものです。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。

Copyright© 2006-2010 株式会社ナナオ All rights reserved.

1. 本書の著作権は株式会社ナナオに帰属します。本書の一部あるいは全部を株式会社ナナオからの事前の許諾を得ることなく転載することは固くお断りします。
 2. 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
 3. 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
 4. 本機の使用を理由とする損害、逸失利益等の請求については、上記にかかわらず、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
 5. 乱丁本、落丁本の場合はお取り替えいたします。販売店までご連絡ください。
- Mac OS は Apple Inc. の登録商標です。
Windows、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
iSound は株式会社ナナオの商標です。
EIZO、EIZO ロゴは株式会社ナナオの日本およびその他の国における登録商標です。

もくじ

△使用上の注意.....	4
1. はじめに.....	6
2. 各部の名称と動作説明.....	7
3. 取付方法.....	8
4. 音声を聴く.....	11
5. 故障かなと思ったら.....	12
6. お手入れ.....	13
7. 仕様.....	14
8. アフターサービス.....	16

使用上の注意

ご使用の前には、「使用上の注意」および本体の「警告表示」をよく読み、必ずお守りください。

【警告表示位置】

● 上面



CAUTION! Do not remove cover.
ATTENTION! Ne pas enlever le couvercle arriere.
ACHTUNG! Rückwand nicht entfernen.
注意! サービスマン以外の方は、裏ふたを開けないでください。

警告

異物を入れない、液体を置かない

本製品内部に金属、燃えやすい物や液体が入ると、火災や感電、故障の原因となります。



⚠注意

モニターの角度を変える際に、サウンドユニットを持って動かさない

サウンドユニットが外れて落ちたり、モニター本体が倒れたりして、破損やけがの原因となります。

また、すき間に手をはさんでけがの原因となります。



モニターを移動するときは、サウンドユニットを外す

移動中にサウンドユニットが外れて落ちて、けがの原因となります。



対応液晶モニターにのみ取り付ける

対応 EIZO 液晶モニター以外に取り付けると、モニターの転倒によりけがや故障の原因となります。

なお、対応機種については弊社ホームページをご覧ください。

(<http://www.eizo.co.jp>)



正しくご使用いただくために

本製品は、防磁設計を採用していますが、時計や録音済テープ、キャッシュカード、フロッピーディスクなどを近づけないでください。

1. はじめに

このたびは、液晶モニター用サウンドユニット「iSound L3」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

■ 梱包品の確認


下記のものすべてが入っているかを確認してください。万一、不足しているものや破損しているものがある場合は、販売店またはエイゾーサポートにご連絡ください。

梱装箱や梱包材は、本機の移動や輸送のためにも、保管していただくことをおすすめいたします。


iSound L3 本体.....	1 台
USB ケーブル (MD-C93).....	1 本
取扱説明書 (本書).....	1 冊

2. 各部の名称と動作説明

● 上面

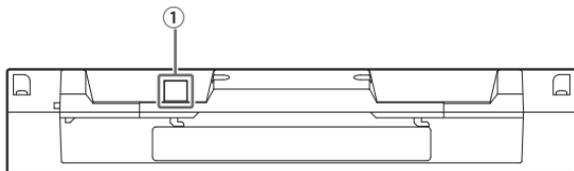


● 正面

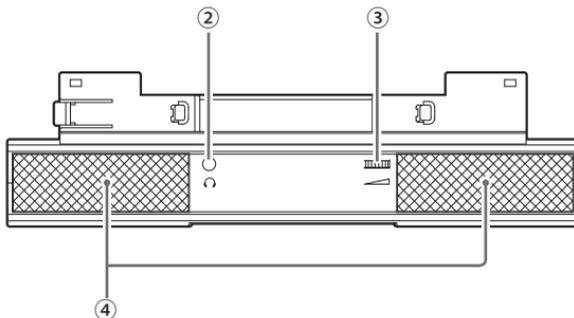

- ① **USB アップストリームポート**
コンピュータの USB ダウンストリームポートと接続すると、コンピュータから音声および電源が供給されます。電源の ON/OFF はコンピュータと連動しておこなわれます。
- ② **ヘッドフォン端子**
ヘッドフォンを接続すると、音声を聞くことができます。ヘッドフォンが接続されている場合、スピーカーから音声は出力されません。
- ③ **ボリューム**
スピーカーおよびヘッドフォンの音量を調整します。
- ④ **スピーカー**


3. 取付方法

1. モニターおよびサウンドユニットの取付位置を確認します。

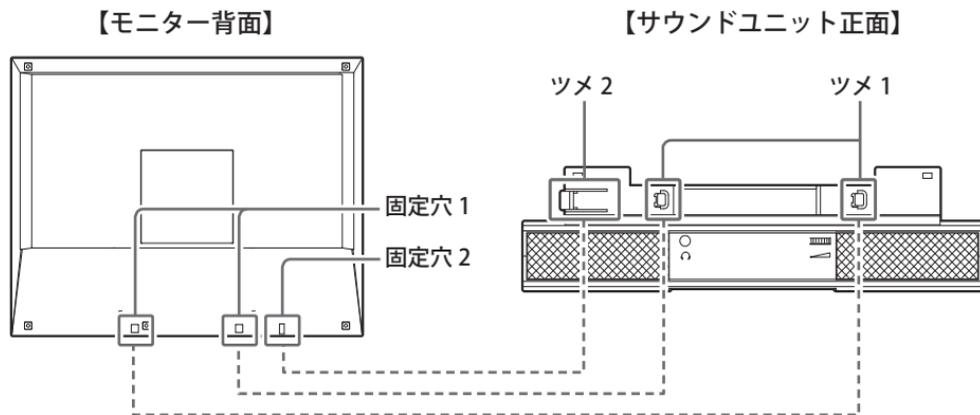

2. サウンドユニットをモニターに取り付けます。


- ① モニターの背面から、モニター下部にある固定穴1（2箇所）にサウンドユニット上部のツメ1（2箇所）をはめ込みます。
- ② ツメ1が固定穴1に入った状態で、サウンドユニットをカチッと音がするまで左へスライドします。ツメ2が固定穴2に入り、サウンドユニットが固定されます。

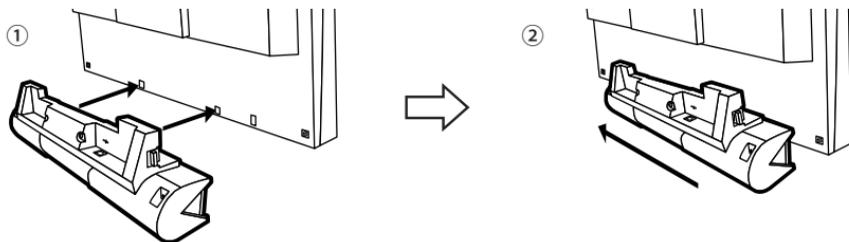

参考


・サウンドユニットを取り外す場合

モニターの背面から両手でスピーカーをささえ、ツメ2を手前に引きながら右へスライドします。

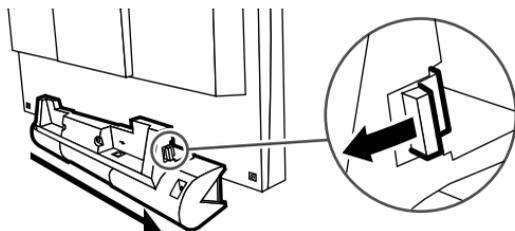

3. USB ケーブルを接続します。

コンピュータの USB ダウンストリームポートとサウンドユニットの USB アップストリームポートを USB ケーブルで接続します。

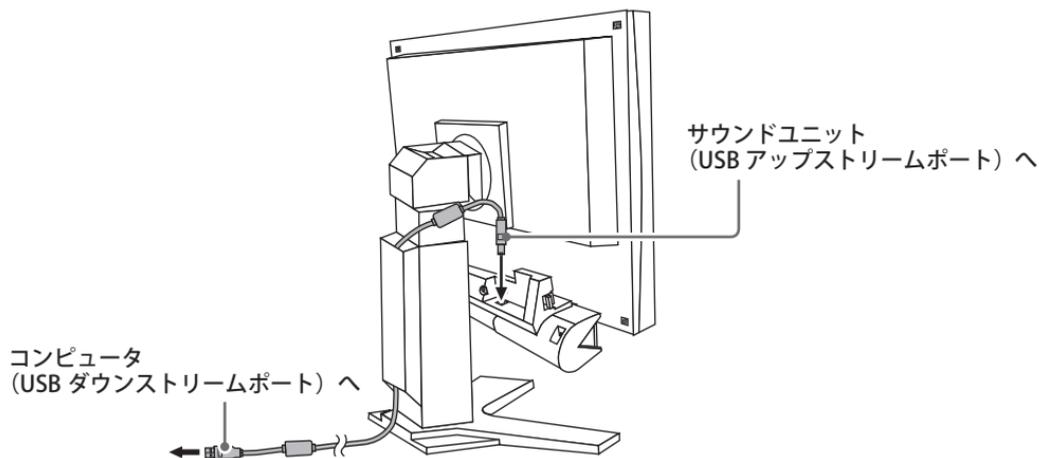

4. 音声を聴く

1. コンピュータの音量設定を確認します。


Windows の場合は、コンピュータのボリュームコントロールを最大にしてください。

2. サウンドユニットのボリュームで音量を調整してください。

参考

・ヘッドフォンで聴く場合

ヘッドフォンのプラグをサウンドユニットのヘッドフォン端子に接続してください。(ヘッドフォンが接続されている場合、スピーカーから音声は出力されません)。

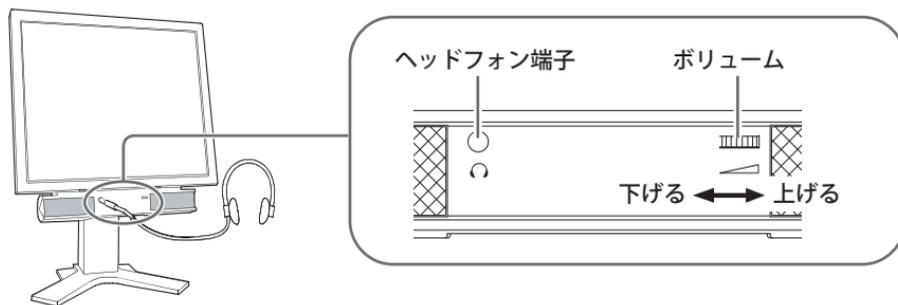

5. 故障かなと思ったら

症状に適する処置をおこなっても解消されない場合には、販売店またはエイソーサポートにご連絡ください。

症状	チェックポイント / 対処方法
① 音が出ない	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> USB ケーブルは正しく接続されていますか。<input type="checkbox"/> コンピュータの電源は入っていますか。<input type="checkbox"/> コンピュータおよび音声を再生しているソフトウェアの設定を確認してください。<input type="checkbox"/> サウンドユニットのボリュームが正しく調整されていますか。<input type="checkbox"/> コンピュータの音声再生モードが「アナログ」に設定されていませんか。「アナログ」設定の場合に音がでないことがあります。<input type="checkbox"/> ヘッドフォンが接続されていませんか。ヘッドフォンが接続されていると、スピーカーから音声は出力されません。
② ヘッドフォンから音が出ない	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 上記の項目に加えて、ヘッドフォンが正しく接続されていることを確認してください。
③ 音が飛ぶ	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> コンピュータに負荷がかかっていると音声データが途切れる場合があります。負荷を下げるためには以下の方法をおためしてください。<ul style="list-style-type: none">- 不要なアプリケーションを終了する。- HDD が DMA 転送に対応している場合は DMA 転送を ON にする。- Windows Media Player など視覚効果のある再生ソフトの場合、視覚効果を無効にする。

6. お手入れ

サウンドユニットを美しく保ち、長くお使いいただくためにも定期的にクリーニングをおこなうことをおすすめします。

柔らかい布を中性洗剤でわずかにしめらせ、汚れをふき取ってください。

注意点

- ・シンナーやベンジン、ワックス、その他研磨クリーナーなどの溶剤や薬品は、本製品をいためるため絶対に使用しないでください。
-


7. 仕様

■仕様一覧

スピーカー	4 cm × 2.8 cm 2 個	
方式	アンプ内蔵ステレオ方式	
アンプ出力 (最小)	0.9W + 0.9W	
周波数特性	200Hz ~ 20kHz	
インターフェース	USB Specification Rev 1.1	
調整	ボリューム	
電源	5V ± 5% (USB ポートから供給)	
消費電力 (最大)	2.5W	
対応 OS	<ul style="list-style-type: none">• Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7• Mac OS 9.1 以降• Mac OS X 10.0 以降	
寸法	306mm (幅) × 81mm (高さ) × 55mm (奥行)	
質量	430g	
環境条件	温度 (動作時)	0°C ~ 35°C
	(保存時)	-20°C ~ 60°C
	湿度	30% ~ 80%R.H.、非結露状態

■ 外觀寸法

単位：mm(inch)

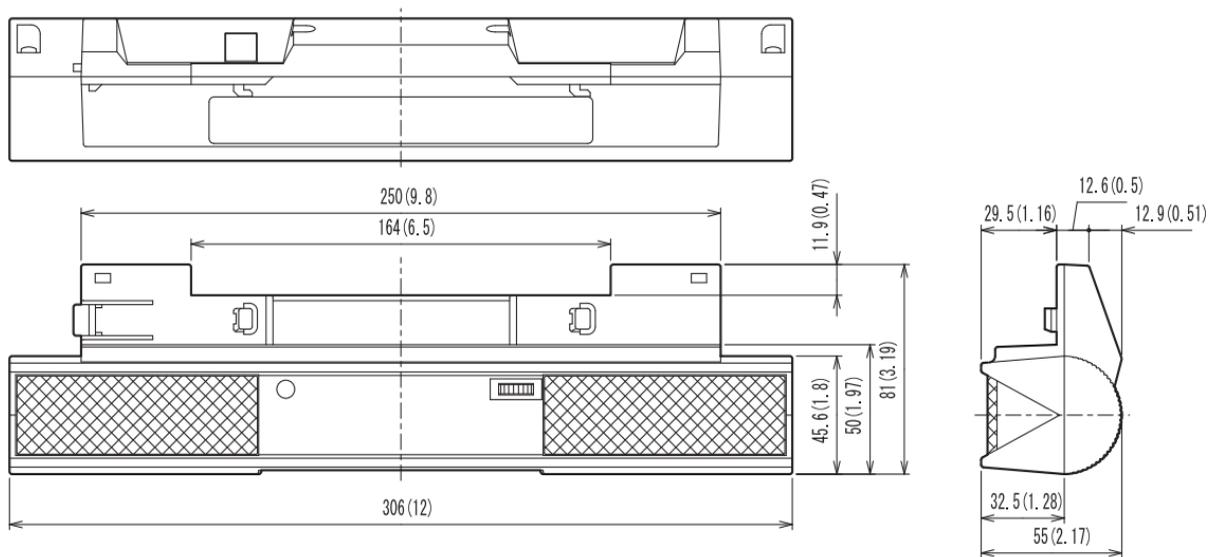

8. アフターサービス

本製品のサポートに関してご不明な場合は、エイゾーサポートにお問い合わせください。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中の場合
保証書の規定にしたがい、エイゾーサポートにて修理をさせていただきます。お買い求めの販売店、またはエイゾーサポートにご連絡ください。
- 保証期間を過ぎている場合
お買い求めの販売店、またはエイゾーサポートにご相談ください。修理範囲（サービス内容）、修理費用の目安、修理期間、修理手続きなどを説明いたします。

修理を依頼される場合にお知らせいただきたい内容

- お名前・ご連絡先の住所・電話番号 /FAX 番号
- お買い上げ年月日・販売店名
- モデル名・製造番号（製造番号は、本体の上面に表示されている8けたの番号です。例）S/N 12345678）
- 使用環境（コンピュータ /OS・システムのバージョン）
- 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

修理について

- 修理の際に当社の品質基準に適合した再生部品を使用することがありますのであらかじめご了承ください。

製品回収・リサイクルシステムについて

・本製品ご使用後の廃棄は、下記回収・リサイクルシステムにお出してください。

*なお、詳しい情報については、当社のホームページもあわせてご覧ください (<http://www.eizo.co.jp>)。

・**法人のお客様** 本製品は、法人のお客様が使用后産業廃棄物として廃棄される場合、お客様の費用負担でお引取りいたします。詳細については下記までお問い合わせください。

[エイゾーサポートネットワーク株式会社]

電話での問合せ受付	FAX での問合せ受付
076-274-7369 (専用)	076-274-2416
月曜日～金曜日 (祝日及び当社休日を除く) 9:30～17:30	24時間受付 但し、回答は営業時間帯 (電話受付時間帯と同じ)

MEMO

MEMO

保証規定

1. 本製品の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合、無料にて故障箇所の修理をさせていただきますので、保証書を添えてお買い上げの販売店またはエイゾーサポートまでお申しつけください。
 2. 保証期間内でも次のような場合には、有償修理とさせていただきます。
 - ・保証書のご提示がない場合
 - ・保証書の所定事項が未記入、または字句が書き換えられている場合
 - ・使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ・お買い上げの後の輸送・移動・落下などによる故障及び損傷
 - ・火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷
 - ・車両・船舶などに搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - ・電池の液漏れによる故障及び損傷
 - ・液晶パネル、バックライト、プラズマパネルの経年劣化（輝度の変化、色の変化、輝度と色の均一性の変化、焼き付き、欠点の増加など）
 - ・外装品（液晶パネル、プラズマパネルの表面を含む）の損傷、変色、劣化
 - ・付属品（リモコン、ケーブル、取扱説明書など）の交換
 - ・当社指定の消耗品（電池、スイッチ/ボタン/レバー類、回転部など）
 - ・技術革新などにより製品に互換性がなくなった場合
 3. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 4. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- * 保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。なお、保証期間経過後の修理についてご不明な場合はお買い上げの販売店またはエイゾーサポートまでお問い合わせください。
- * 当社では、この製品の補修用部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造終了後、最低5年間保有しています。補修用部品の最低保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、エイゾーサポートにご相談ください。

保証書

この保証書は所定事項を記入して効力を発するものですから、必ずお買い上げ年月日・販売店・住所・電話番号の記入をご確認ください。

保証期間	お買い上げの日より 3年間	製造番号	(記入または梱包箱側面に添付のラベルを貼付ください。)	
お客様	フリガナ	ご住所〒		
	お名前			
	様	TEL ()		
販売店	お買い上げ年月日	年	月	日
	住所・店名・TEL・担当者			

EIZO NANA O CORPORATION

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

EIZO EUROPE AB

Lovangsvagen 14 194 61, Upplands Väsby, Sweden
Phone: +46 8 594 105 00 Fax: +46 8 590 91 575

株式会社ナナオ

〒924-8566 石川県白山市下柏野町 153 番地

<http://www.eizo.com>



This document is printed on recycled chlorine free paper.

3rd Edition-March, 2010 Printed in Japan.

00N0L238C1
(U.M-ISOUNDL3)