

EIZOモニターの梱包方法

EIZOサポートネットワーク(株)
EIZOメンテナンスセンター
TEL:0570-07-1145(ナビダイヤル)
営業時間:9:30~17:30
月曜日~金曜日(祝日及び当社休日除く)

以下の手順を参考に修理ご依頼品の梱包をお願いします。

①下記のスタンドタイプはP.2~6をご参照ください。



スタンドA



スタンドA

②下記のスタンドタイプはP.7~10をご参照ください。



スタンドB



スタンドC

●所要時間 15分程度

●準備する物

・布(バスタオルなど) ・セロハンテープ ・ガムテープ

① EIZOモニターの梱包方法（スタンドA編）

●使用する梱包材

[a. 梱包箱]



[b. 発泡スチロール_上]



[c. 発泡スチロール_下]




[d. モニター梱包材]



[e. 丸スタンド梱包材]



[f. スタンド梱包材]

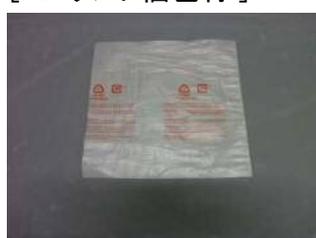

始める前に注意してください！

- ①モニター画面を押さないように作業してください。
- ②モニター画面が傷つかないように作業台には布(バスタオルなど)を敷いてください。



モニターを持ち上げる時は角を持ってください。

液晶画面を
押さないで！




1.モニター画面を下にして作業台に乗せる。この時スタンドは作業台からはみ出す形となる。



2.送られてきた梱包箱を開けて、[b][d][e][f]の梱包材を取り出す。



3.スタンドを外すために、黒のつまみを持って90度まで上げる。


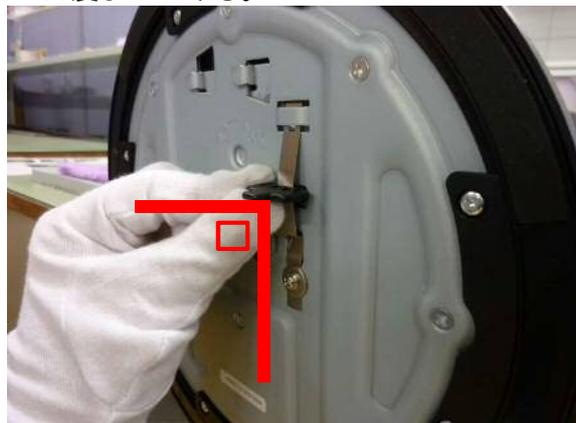


4.スタンドを両手で持って、左にずらしモニターから外す。



黒のつまみを90度以上 上げないで下さい。
取扱にはご注意ください。

5.[c.発泡スチロール_下]からスタンドを入れる部分を切り取る。(手で切り分け可能です)

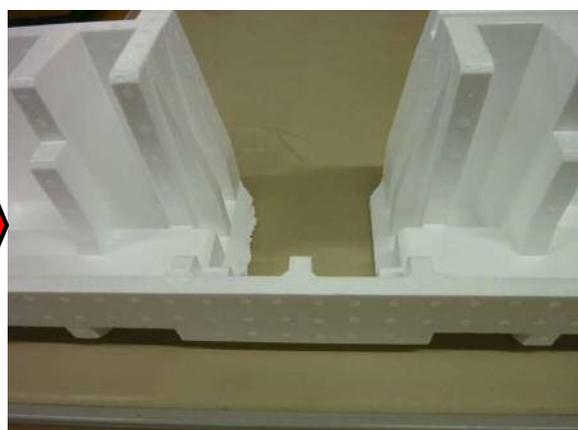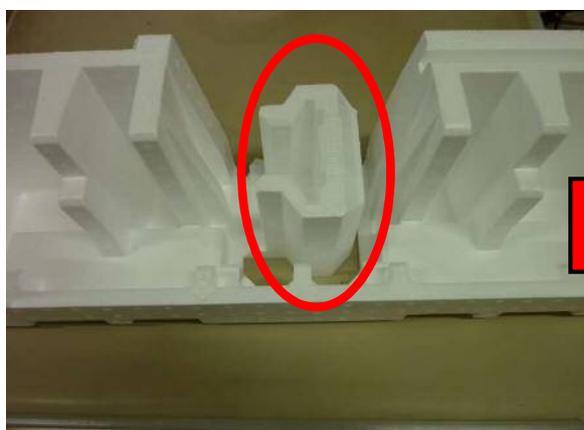

6.スタンド部分を[f.スタンド梱包材]で包み、テープで留める。



7.5.で切り離した発泡スチロールにスタンドの先を入れる。



8.モニターを[d.モニター梱包材]に入れる。




9.取り外したスタンドを[e.丸スタンド梱包材]で包み、テープで留める。



「丸スタンド」はスタンド部の修理が必要な場合のみ、送ってください。
スタンド部の修理不要の場合は、お客様で保管してください。



モニターを入れる
方向
奥:液晶画面側
手前:スタンド側

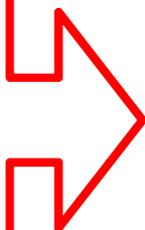

10.モニターを梱包箱に入れる。
発泡スチロールの上に置いてから、モニター上部を少しずつ押しながら入れる。



電源ケーブルをはじめモニターにつなぐケーブル類は同梱不要です。
お客様ご自身で保管してください。

11.[b.発泡スチロール_上]で蓋をする。



12.ガムテープで梱包箱を留める。



梱包完了！

② EIZOモニターのパッケージング方法（スタンドB,C編）

●使用する梱包材

[a. 梱包箱]



[b. 発泡スチロール_上]



[c. 発泡スチロール_下]



[d. モニター梱包材]



[e. 丸スタンド梱包材]



始める前に注意してください！

- ①モニター画面を押さないように作業してください。
- ②モニターが傷つかないように作業台には布（バスタオルなど）を敷いてください。



モニターを持ち上げる時は角を持ってください。

液晶画面を
押さないで！



1.送られてきた梱包箱を開けて、
[b][d][e]の梱包材を取り出す。



2.[e.丸スタンド梱包材]の裏面(印字されてい
ない面)を上にして置き、その上からモニターを
中央に置く。



3.スタンド部分を[e.丸スタンド梱包材]で包み、テープで留める。



4.[d.モニター梱包材]をモニターにかぶせる。



上部は少し空けておく

5.スタンド上部辺りまで[d.モニター梱包材]を折り、テープで留める。



6.モニターを[a.梱包箱]に入れる。
[c.発泡スチロール_下]の上に置いてから、モニター上部を少しずつ押しながら入れる。




電源ケーブルをはじめモニターにつなぐケーブル類は同梱不要です。
お客様ご自身で保管してください。

7.[b.発泡スチロール_上]で蓋をする。



8.ガムテープで梱包箱を留める。



梱包完了！