

EIZO®

Screen Administrator™

FlexScan 用ユーティリティソフトウェア

標準価格(税別):25,000円

サーバーコンピュータより、ネットワーク上の
PC・ディスプレイを一元管理するソフトウェア。



資産管理情報をサーバー側で一元管理

クライアント・ディスプレイおよびコンピュータの資産管理情報(設置場所や資産番号等)をサーバー側で設定・一元管理が可能。また、サーバー管理者より各クライアント・ディスプレイにメッセージを送信もでき、担当者への即座の指示・情報提示を行います。



ディスプレイコントロール機能搭載

ディスプレイの電源管理やオートアジャスト調整をサーバー側から行えます。消し忘れによる電力消費を無くし、導入時の一斉設定・調整時間の短縮が可能。また、適切な設定(設定解除)を行わずにネットワーク上からディスプレイを切離した場合、そのディスプレイで映像表示ができなくなるセキュリティ機能を搭載、盗難防止に威力を発揮します。

クライアント機器の管理・動作状態の監視

クライアント・コンピュータのネットワーク接続・設定をサーバーから実行可能。さらにはクライアント・ディスプレイの詳細情報の確認、ICMPエコー送信(特定のIPアドレスが設定されているデバイスがネットワーク上で正常に動作しているか否かを調べる)、ネットワーク上に接続されたクライアント機器の検索等をおこなうことができ、個々のクライアントの設定に要する手間を省くことができる。

Expand Your Vision.

<http://www.eizo.co.jp/>

Screen Administrator™

FlexScan 用ユーティリティソフトウェア

標準価格(税別):25,000円




■ システム構成

Screen Administratorを使用するために必要なシステムです。

ホストサーバー	Screen Administratorをインストールし、Screen Administratorから各種の操作コマンドを送信することによって、クライアント機器の設定・管理をおこないます。
DHCPサーバー	DHCPによりクライアントコンピュータに対してIPアドレスの割り振りやその他の情報配信をおこないます。 (DHCPサーバーが存在しない場合は、あらかじめ各クライアントコンピュータにIPアドレスなどの必要項目を設定しておく必要があります。)
クライアントコンピュータ	設定・管理対象となるクライアント機器です。
クライアントディスプレイ	設定・管理対象となるクライアント機器です。 リモート管理機能対応のFlexScanディスプレイが該当します。

[システム構成例]

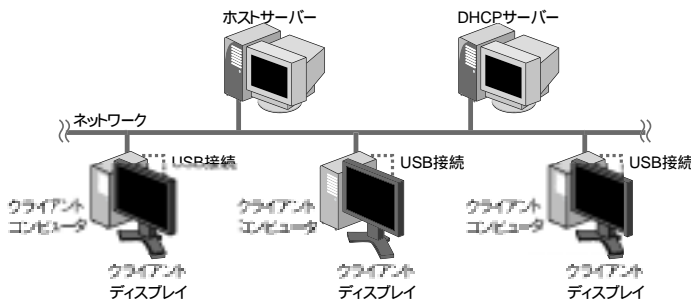


■ 操作仕様

メインウィンドウのメニュー

メニュー	項目	内容
ファイル	終了	ソフトウェアの終了
	設定	クライアントコンピュータが、サーバーコンピュータから見てルーターの外に配置されている場合に指定します。
	ログファイル	ログファイルの設定を行います。
	パスワード	起動時・復帰時のパスワードの設定を行います。
	ライセンス	ライセンス数量の登録を行います。
クライアント	クライアント検索	サーバーソフトウェアがネットワーク上に接続されているクライアント機器を検索します。
	ICMPエコー送信	特定のIPアドレスが設定されているデバイスが、ネットワーク上で正常に動作しているかを調べるコマンドを送信します。
	詳細情報	サーバーソフトウェアウィンドウで選択されたクライアント機器のIPアドレスなどの情報を確認することができます。さらに、選択されたクライアント機器がコンピュータの場合は、イーサネットアドレスや動作中のシステムソフトウェア、ディスプレイの場合はモデル名やシリアル番号、使用時間などの情報が表示されます。
	ネットワーク設定	選択されたクライアントコンピュータのネットワーク設定をサーバーコンピュータ上で実行します。
	コンピュータの管理情報設定	クライアントコンピュータの設置場所や資産番号、管理者などの情報を設定します。
	コンピュータの再起動	サーバーソフトウェアからクライアントコンピュータに再起動を実行させます。
	ディスプレイの管理情報設定	クライアントディスプレイの設置場所や資産番号、管理者などの情報を設定します。
	ディスプレイコントロール	クライアントディスプレイの電源管理や画面のオートアジャスト機能を実行、およびセキュリティ機能を設定します。
	メッセージ送信	クライアントディスプレイにサーバーソフトウェアからメッセージを送信します。メッセージはディスプレイ画面に表示されます。
	ヘルプ	EIZO Screen Administratorについて

■ セキュリティ機能

Screen Administratorを使用してサーバーからセキュリティ機能を設定することにディスプレイがサーバーへの接続状況を常時監視し、適切な設定をせずにディスプレイがネットワーク上から接続解消された場合に、セキュリティ機能を動作させます。セキュリティ機能が動作するとディスプレイには映像が表示されなくなるため、当機能(知)により、盗難などに対する警告とすることができます。

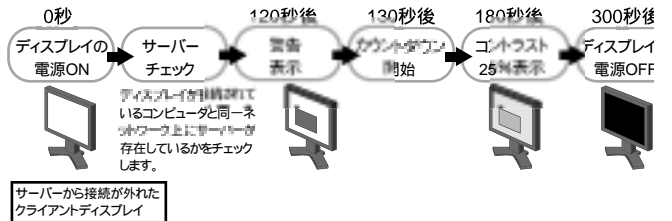

■ 動作環境

	サーバーソフトウェア	クライアントソフトウェア
CPU	Intel Pentium II 400MHz以上	Intel Pentium 233MHz以上
メモリ	64MB以上を推奨	
HDD容量	プログラム使用領域として10MB以上の空き	
OS	Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows 2000 Server	
解像度	1024 x 768以上を推奨	推奨なし
通信	TCP/IPプロトコル	

・サーバーソフトウェアを使用するためには、ハードウェアキーを接続するためのUSBポートが必要で
・ディスプレイとクライアントコンピュータを接続するためには、クライアントコンピュータにUSBポートが必要

■ 製品構成

CD-ROM	ソフトウェアデータ(Screen Administrator, Client for Screen Administrator, ネットワークキーシステムドライバ, Adobe Acrobat Reader 5.0(日本語版)、取扱説明書)
Screen Administratorライセンス証書(10クライアントアクセスライセンス)/使用許諾契約	
USB/ハードウェアキー	

■ 対応ディスプレイ

- FlexScan L375 (カラー/セレンディスプレイ)/L375-BK(カラー/ブラック)
38cm(15)型 液晶カラーディスプレイ
オープン価格¹⁾
高輝度300cd/m²、コントラスト450:1で明るい表示。
DVI-I x 2、USB²⁾が4機能搭載。



■ 追加ライセンスパック

● Screen Administrator License Pack

Screen Administratorライセンス証書

- ・XM-11WL0010(10クライアントアクセスライセンス)
標準価格(税別):20,000円
- ・XM-11WL0100(100クライアントアクセスライセンス)
標準価格(税別):200,000円
- ・XM-11WL0000(クライアントアクセスライセンス数無制限)
標準価格(税別):1,000,000円

¹⁾メモリは使用するOSの必要条件を満たしていることが必要です。²⁾オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。記載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。製品の色合い、影・印刷の仕上がり、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。本商品は店頭販売していません。詳しくは営業所にお問い合わせください。

EIZO株式会社

〒924-8566 石川県松任市下柏野町153番地

東京(03)3455-7701 名古屋(052)232-7701 大阪(06)4807-7707

北陸(076)277-6790 福岡(092)715-7706

EIZOは(株)ナナオの世界統一ブランドです。

EIZO ホームページ <http://www.eizo.co.jp/>

お問い合わせ、ご用命は