

# FlexScan® EV2450 / EV2455

カラー液晶モニター

セットアップガイド / 保証書

## 1. 梱包品の確認

- ・モニター
- ・スタンドベース
- ・電源コードおよび二芯アダプタ  
- 出荷時は電源コードに二芯アダプタが装着されています。
- ・FD-C39 (DVI-DVI)  
デジタル信号ケーブル
- ・MD-C87 (D-Sub-D-Sub)  
アナログ信号ケーブル
- ・UU200SS (USB 3.0)  
EIZO USB ケーブル
- ・使用上の注意 / お客様ご相談窓口の  
ご案内
- ・セットアップガイド / 保証書
- ・EIZO LCDユーティリティディスク  
(CD-ROM)  
- 取扱説明書が収録されています。
- (ホワイトモデルのみ)
- ・ケーブルホルダー (赤)  
- お好みに合わせて、スタンド背面の  
ホルダーと付け替えてください。

この製品の保証書は、本書の裏面にあります。

## 2. スタンドの組み立て

- 1 梱包箱からスタンドベースを取り出し、安定した場所に置きます。
- 2
- 3
- 4
- 5



注意 スタンドベースが正しく取り付けられていないと、モニターが転倒してけがや故障の原因となります。




スタンドベースの取り外し方法は、CD-ROM内の取扱説明書を参照してください。

### 重要


ご使用前には必ず使用上の注意、このセットアップガイドおよび取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。このセットアップガイドは大切に保管してください。

- ・画面の調整や設定などの詳細は、CD-ROM内の取扱説明書を参照してください。
- ・消毒液などの化学薬品を日常的に使用する環境では、モニター内部の部品が劣化して破損する恐れがあります。そのような環境で使用する場合は、事前にEIZOメンテナンスセンターにご相談ください。


## 3. 接続

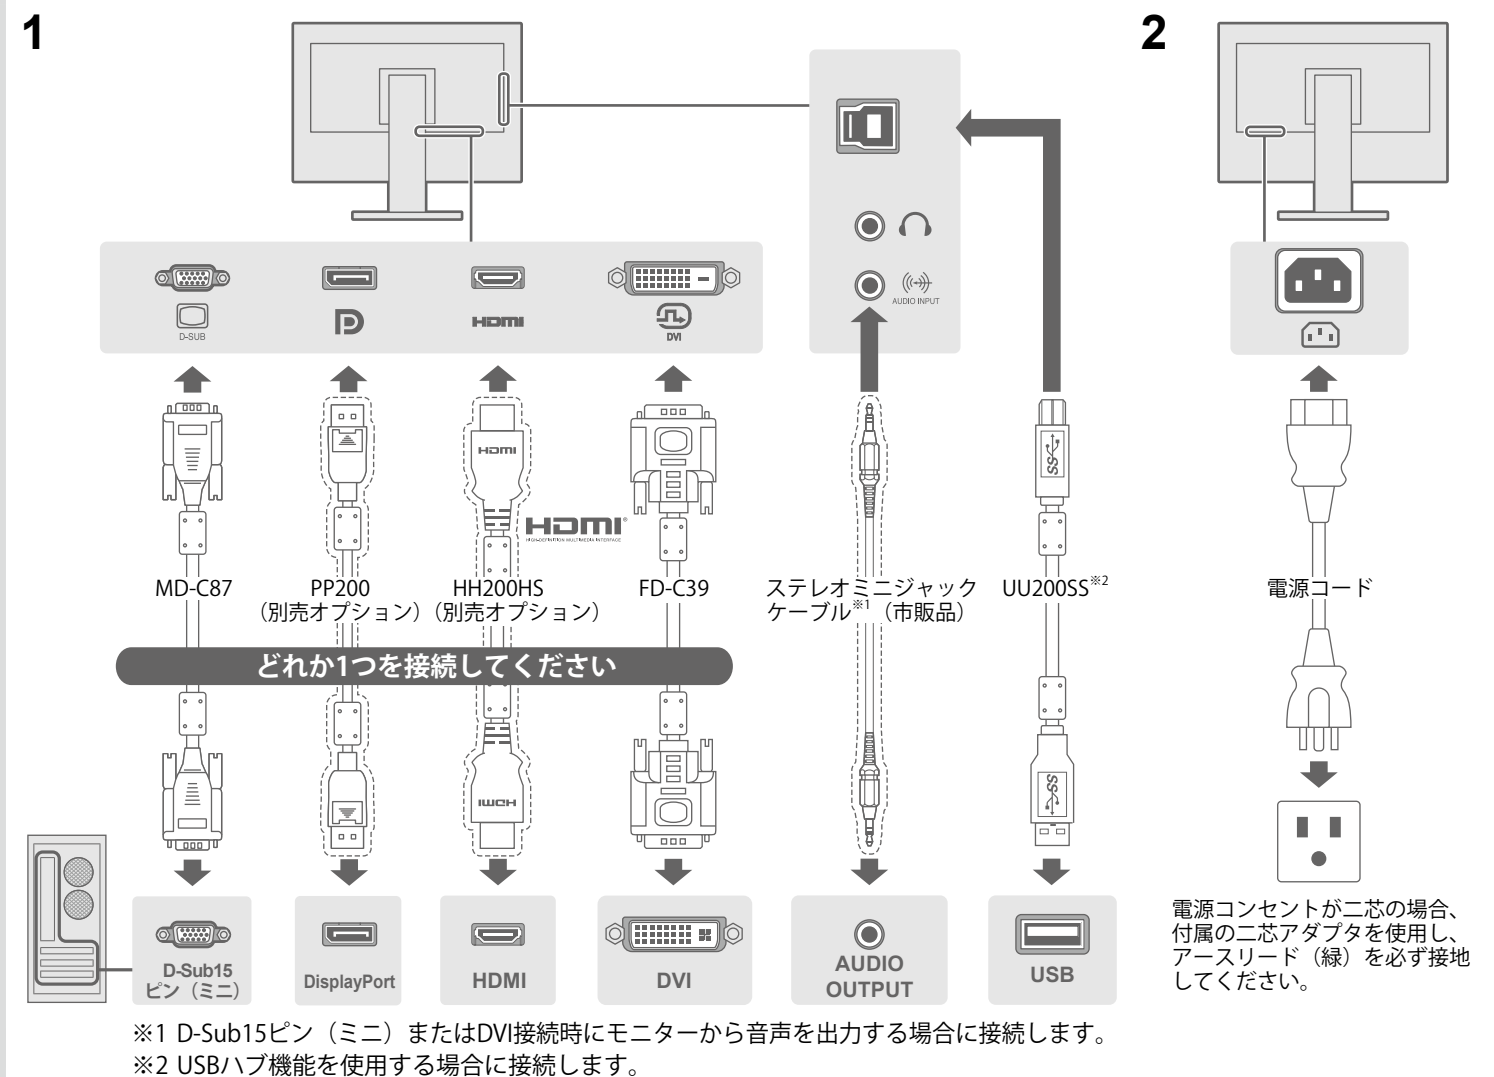


## 4. 角度、高さの調整

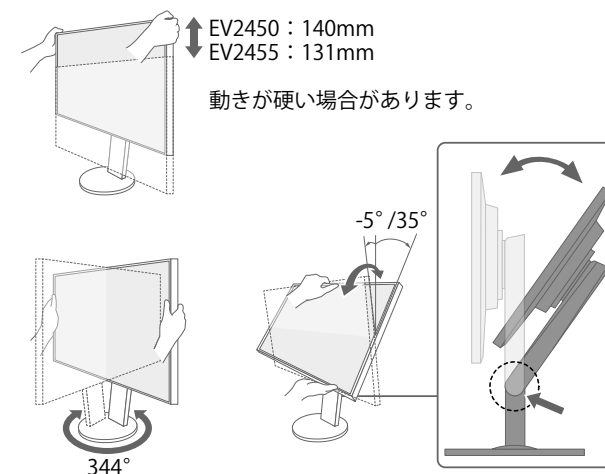

### モニターを縦表示で使用する場合

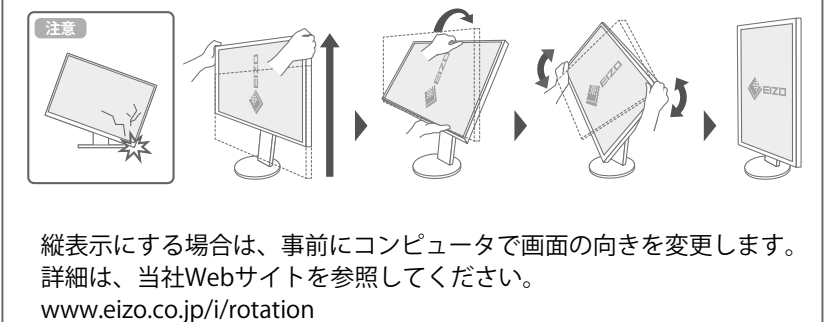

5. ケーブルの収束

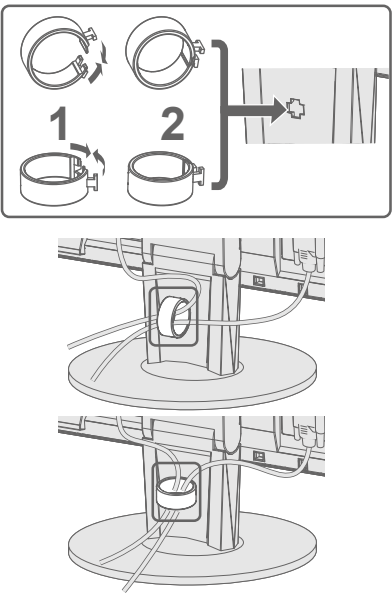

6. 画面の表示

1

出荷時は **オン** の状態です。

2

に触れて電源を入れてください。

3

に触れて電源を入れてください。

推奨解像度

EV2450  
1920×1080  
EV2455  
1920×1200

参考

・周囲の明るさを検知し、自動的に画面の明るさを調整する機能（Auto EcoView）が出荷時は有効になっています。  
Auto EcoViewの機能をオフにするには、いずれかのスイッチ（を除く）に触れて **eco** を選択し「Auto EcoView」を「オフ」にしてください。

画面が表示されないときは

症状	原因と対処方法
画面が表示されない	電源ランプが点灯しない
	電源ランプが点灯：白色
	電源ランプが点灯：橙色
	電源ランプが点滅：橙色
メッセージが表示される	

保証書

この保証書は所定事項を記入して効力を発しますので、必ず製品名、製造番号（S/N）、お名前、ご住所、電話番号、お買い上げ年月日、販売店名をご記入ください。また、購入日がわかる書類（レシートなど）とともに保管してください。

保証期間	お買い上げの日より5年間かつ製品使用時間が30,000時間以内		
製品名	製造番号（S/N） 製造番号は、本体の背面部のラベル上に表示されている8桁の番号です。 例）S/N 12345678		
フリガナ			
お名前	様		
ご住所	〒		
TEL（	）		

保証規定

- 本製品の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合、無料にて故障箇所の修理または交換をさせていただきますので、保証書を添えて販売店またはEIZOメンテナンスセンターまでお申しつけください。
  - 保証期間内でも次のような場合には、有償修理とさせていただきます。
    - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷
    - お買い上げの後の輸送・移動・落下などによる故障及び損傷
    - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷
    - 車両・船舶などに搭載された場合に生じる故障及び損傷
    - 電池の液漏れによる故障及び損傷
    - 液晶パネル、バックライトの経年劣化（輝度の変化、色の変化、輝度と色の均一性の変化、焼き付き、欠点の増加など）
    - センサーの経年劣化
    - 外装品（液晶パネルの表面を含む）の損傷、変色、劣化
    - 付属品（リモコン、ケーブル、取扱説明書など）の交換
    - 当社指定の消耗品（電池、スイッチ/ボタン/レバー類、回転部など）
    - 技術革新などにより製品に互換性がなくなった場合
  - 保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
  - 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。なお、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は販売店またはEIZOメンテナンスセンターまでお問い合わせください。  
- 補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

こちらのWebサイトでは、ユーザー登録や、ご購入製品を便利に使う情報をお届けしています。  
お買い上げいただきましたお客様へより充実したサポートをお届けするため、次のアドレスにアクセスし、ユーザー登録をお願いいたします。

www.eizo.co.jp/39



画面が表示された後の症状については、CD-ROM内の取扱説明書「第5章 こんなときは」を参照してください。