



液晶モニターRadiForceの背面に、簡単に取付けできる照明キット。

放射線科医の疲れ目に配慮

■ 柔らかい光で目の負担軽減

放射線科医が、患者の検査画像から病状を読み取り診断する読影室では、照度を一定に保つために、カーテンを閉めたり、照明を消した状態で、読影作業を行う場合があります。これは、太陽光や室内照明がモニター画面に映り込むことにより、表示画像の見え方が変化することを防ぐためです。

このような暗い環境で明るいモニター画面を見続けていると、目の負担が増える、あるいは、手元の書類やキーボードが見えにくいという問題がありました。

RadiLightは、液晶モニター背面に簡単に取付けできる照明キットです。背面の壁を照らすことで室内の明るさを確保するため、画面への映り込みがなく、読影作業の妨げになりません。暗い部屋で明るい画面を見続けることによる目の負担の軽減につながります。

■ 目にやさしいフリッカーフリー

LEDを光源とするモニターや照明は、LEDの明滅を高速に繰り返すため、「ちらつき（フリッカー）」が発生して、ユーザーが疲労を感じる場合があります。目の疲れが少ないと好評のスタンダードモニターFlexScan EVシリーズを筆頭に、EIZOのLEDバックライト搭載モニターは「ちらつき」をカットする調光を行っています。この目に優しいものを作るという考え方に基づいて、RadiLightはフリッカーフリーを実現しています。



使いやすさにも配慮


取付け簡単

モニターの背面スタンド部に簡単に取付け可能で、卓上に設置場所を必要としません。電源もモニターのUSBポート経由で供給するため、シンプルな配線で使用できます。



明るさを選べる

背面照明RadiLight Areaは、明るさを10段階で調整できます。RadiLightを使用する部屋の状況に合わせて、あるいは複数人で読影を行っている場合は各々にとって適切な明るさを選ぶことができます。

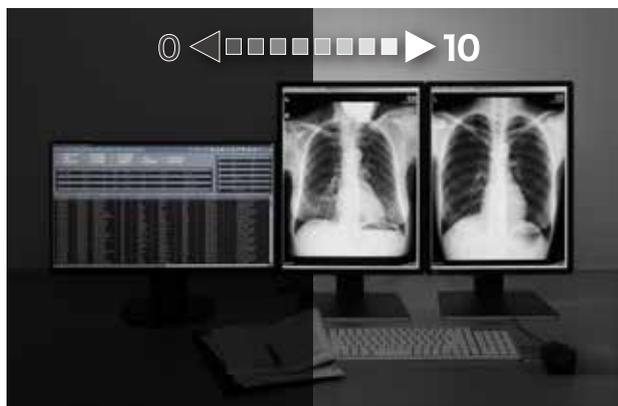

手元を照らすスポットライト

RadiLightには、背面照明RadiLight Areaとは別に、書類の読み書きやキーボード操作時に手元を照らす手元照明RadiLight Focusも付属しています。



手元で操作可能


背面照明RadiLight AreaのOn/Offや明るさの調整、または手元照明RadiLight FocusのOn/Offは、すべてユーザーの手元で手軽に操作可能です。



仕様

| | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対応モニター | RadiForce モニター (最新の対応機種については EIZO Web サイトをご確認ください) |
| キャビネットカラー | ブラック |
| 電源 | USB ポート給電 |
| 質量 | 370 g |
| 適合規格 | CE、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、RCM、RoHS、中国版 RoHS、WEEE、EAC |
| 主な付属品 | 専用電源ケーブル、取扱説明書、取付用金具、スペーサー、取付用ネジ |
| 保証期間 | お買い上げの日から3年間 |

寸法図 (単位: mm)

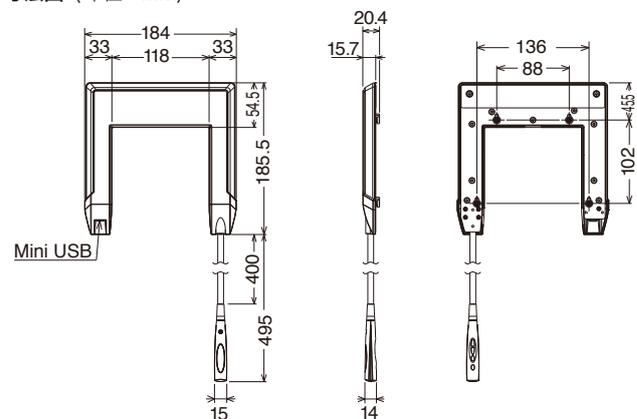

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

光源を直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となることがあります。アームに無理な力を加えないでください。モニター画面を回転させる時は、本体を外してください。破損や故障の原因となります。

● EIZO、RadiForce、FlexScanはEIZO株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。● RadiLightはEIZO株式会社の商標です。● その他の会社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。● 本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様異なりますので、ご購入の際は国内向けモデルであることをご確認ください。● 外観及び仕様は改善のため予告なく変更することがあります。● 製品の色合いは撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。● 本製品は店頭販売していません。詳しくは下記へお問合せください。● 掲載製品は医療機器ではありません。

EIZO株式会社

〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

www.eizo.co.jp

製品に関するお問合せ 営業時間 月～金 9:30～17:30(祝日、当社休業日を除く)

営業1部メディカル課 03-5764-3404

札幌営業所 011-737-6601 仙台営業所 022-212-8751 名古屋営業所 052-232-7701 北陸営業所 076-277-6790
大阪営業所 06-4807-7707 広島営業所 082-535-7701 福岡営業所 092-715-7706

Copyright © 2016 EIZO Corporation. All rights reserved. Printed in Japan 6, 2016, 2K (160403B)