


注意点

- ・ 取り付け・取り外しの際には、液晶パネル面やキャビネットを傷つけないようご注意ください。また、保護パネルを頻繁に取り外すことはおやめください。液晶パネルが傷つく恐れがあります。
- ・ 保護パネルには、ノングレア面と光沢面があります。お好みでご使用ください。
- ・ 保護パネルを装着したあとは、液晶パネル面を下向きに傾けて設置しないでください。保護パネルが外れることがあります。

取り付け方法

取り付ける前に、液晶パネル面の汚れやほこりを取り除いてください。

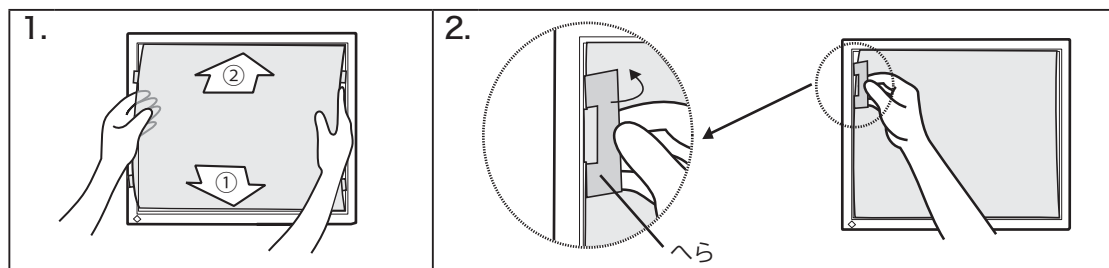

1. 保護パネルをキャビネットと液晶パネルの間に、①下部から②上部の順序で上下の溝にはめ込みます。


2. 付属のへらを使用して、保護パネルの左右のツメ（4箇所）を左右の溝にはめ込みます。

へらを保護パネルのツメに当て、液晶パネル面側に倒すようにしてはめ込みます。液晶パネルとの間にすき間があかないように、保護パネルをしっかりとめ込んで密着させてください。

保護パネルが浮いたり外れたりするのを防ぐために、付属のストッパーをご利用いただくことをおすすめします。

モニターのキャビネットの汚れやほこりを取り除き、以下の手順でストッパーを取り付けてください。

- ① ストッパーのテープをはがします。
- ② ストッパーをモニターのキャビネットに取り付けます。

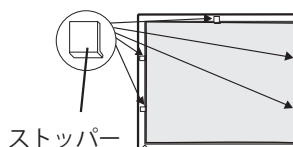
取り外し方法

ストッパーを外し、付属のへらをキャビネット側に倒すようにして保護パネルの左右のツメをおこし、取り外します。

お手入れ方法
注意点

- ・ 汚れをふき取るときは、保護パネルが動いて液晶パネル面を傷つけないように、保護パネルを押さえてください。また、保護パネルを押さえるときは、指紋などの汚れがつかないように、柔らかい布などをあててください。
- ・ 溶剤や薬品（シンナー、ベンジン、ワックス、アルコール、その他研磨クリーナーなど）はパネル面をいためるため絶対に使用しないでください。

汚れのふき取りには、コットンなどのやわらかい布や、レンズクリーナー紙などをご使用ください。

落ちにくい汚れは、少量の水でしめらせた布で、やさしくふき取ってください。ふき取り後、もう一度乾いた布でふいていただくと、よりきれいな仕上がりとなります。

参考

- ・ キャビネットやパネル面のクリーニングには ScreenCleaner（オプション品）をご利用いただくことをお勧めします。

仕様

表面処理	ノングレア面：ノングレアハードコート / 光沢面：ハードコート
表面硬度	2H
可視域反射率	6.8% 以下
可視光線透過率	90% 以上
寸法 / 質量	512.5mm（幅）× 289.9mm（高さ）× 1.0mm（厚さ） / 約 200g
付属品	取り付け・取り外し用へら、ストッパー 5 個、取扱説明書



EIZO Corporation

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

EIZO Europe GmbH

Helmut-Grashoff-Strasse 18, 41179 Mönchengladbach, Germany

Phone: +49 2161 8210210 Fax: +49 2161 8210150

EIZO株式会社

〒 924-8566 石川県白山市下柏野町 153 番地

<http://www.eizoglobal.com>

<http://www.eizo.co.jp>

Copyright © 2009-2015 EIZO Corporation All rights reserved.

4th Edition-November, 2015 Printed in Japan.

00NOL516D1
(U.M-FP2001W)