

取扱説明書

DuraVision® バッテリーキット

このたびは当社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。

この製品は、DuraVision FDX1001/FDV1001/FDX1201 に、TennRich 社製のバッテリー Energizer XP8000 が収納可能なスタンドを取り付けて使用するための専用キットです。

ご使用前には必ず本書および各機器の取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

本書について

本書は、スタンドの取付方法、バッテリーとモニターとの接続方法、および運搬方法などについて説明しています。各機器の使用法、調整方法などの詳細は、それぞれの取扱説明書を参照してください。

使用上の注意

ご使用になる前には「使用上の注意」をよくお読みになり、必ずお守りください。

警告

- この製品は DuraVision FDX1001/FDV1001/FDX1201 のフリーマウントタイプにのみ取り付け可能です。それ以外のモニターは取り付けないでください。モニターの転倒や落下によりけがや故障の原因となります。 
- スタンドは確実に取り付けてください。取り付けが不確実な場合、機器の転倒や落下によりけがや故障の原因となります。 
- バッテリーは必ず指定品を使用してください。それ以外のものを使用すると、火災や感電の原因となります。 
- 次のような場所で使用しないでください。故障の原因となります。
 - 水滴のかかる場所
 - ほこりの多い場所
 - 直射日光の当たる場所

梱包品の確認

次のものがすべて入っているか確認してください。万一、不足しているものや破損しているものがある場合は、販売店または EIZO サポートにお問い合わせください。

- バッテリー：
 - Energizer XP8000 (TennRich 社製)
 - 本体
 - AC アダプタ
 - DC 19V 用ケーブル※¹
 - DC 10.5V 用ケーブル※¹
 - USB 5V ケーブル※¹
 - 19V 用接続チップ 6 種類※¹
 - 10.5V 用接続チップ 3 種類※¹
 - USB 用接続チップ 6 種類※¹
 - キャリングバッグ※¹
 - ユーザーマニュアル
- 電圧変換ケーブル：
 - WI12-AB10C (TennRich 社製)
- キャリングバッグ (サンワサプライ社製)
- フラットディスプレイカバー (サンワサプライ社製)
- 専用スタンド
- ケーブルクランパー 2 本
- 取扱説明書 (本書)

※¹DuraVision FDX1001/FDV1001/FDX1201 に接続する場合、これらの付属品は使用しません。



取り付け可能なモニター


- DuraVision FDX1001/FDV1001/FDX1201 フリーマウントタイプ

取付方法


1. パネル面が傷つかないように、安定した場所に柔らかい布などを敷いた上に、パネル面を下に向けて置きます。

2. モニターにスタンドを取り付けます。

- FDX1001/FDV1001 の場合

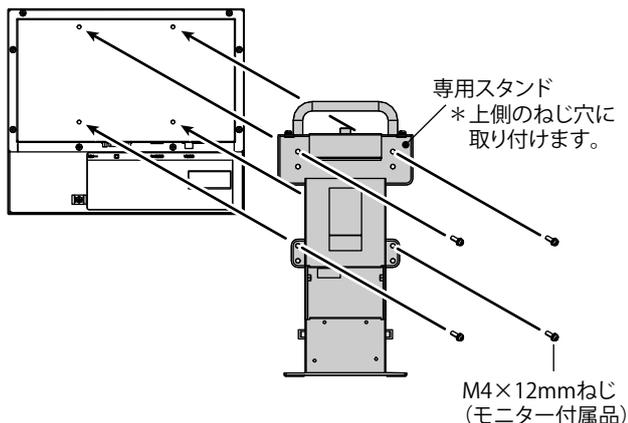


- FDX1201 の場合

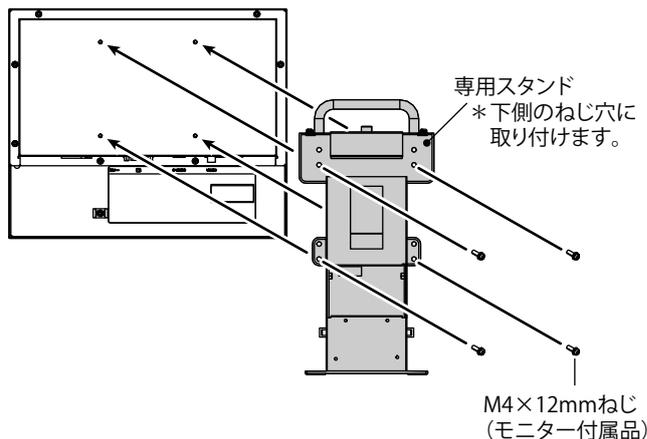


3. スタンドにバッテリーを収納します。

1. いったん、バッテリー落下防止用金具を取り外します。

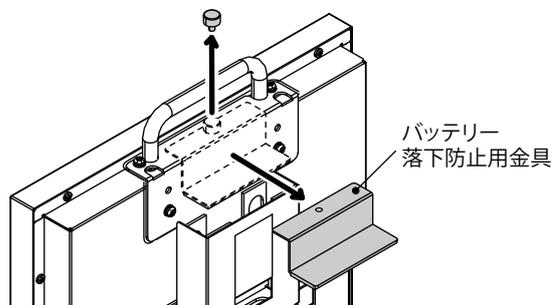


2. バッテリーを収納します。

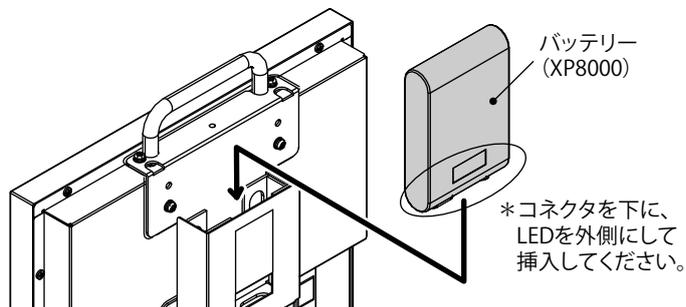

3. 手順1で取り外したバッテリー落下防止用金具を取り付けます。


参考

- スタンドの底面に三脚スタンドの取付穴 (1/4-20UNC) を装備しています。

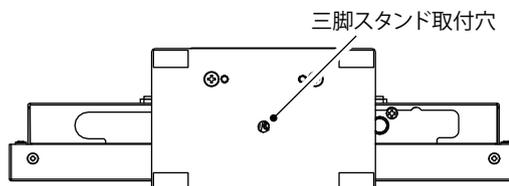

接続方法

バッテリーとモニターとの接続は次のとおりです。

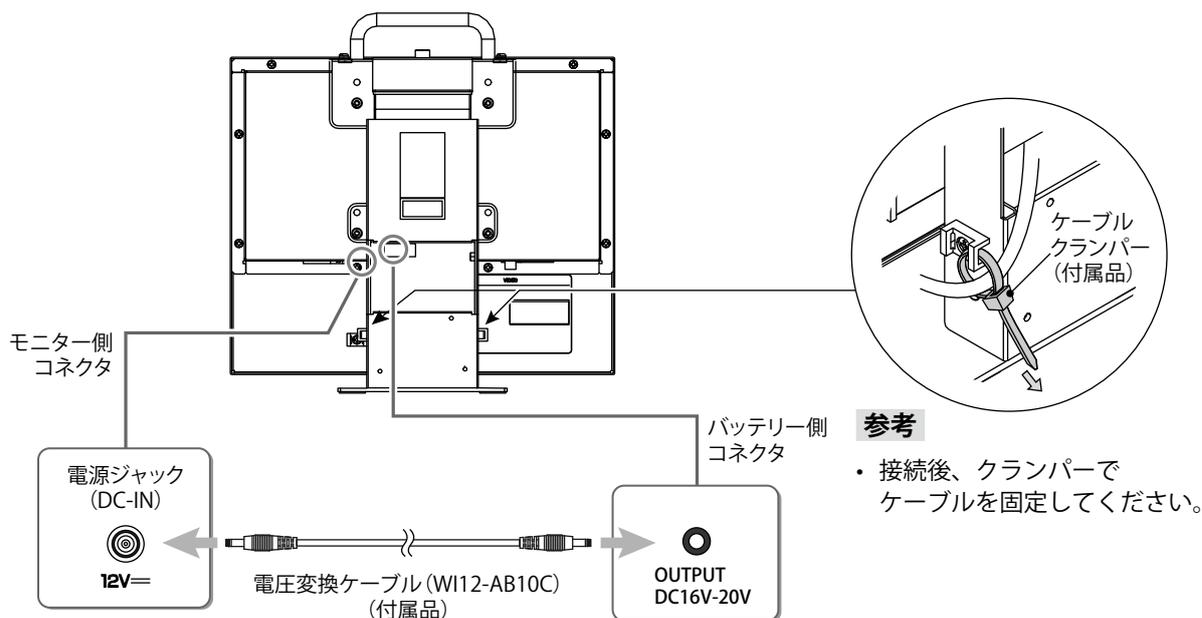

使用方法



バッテリーの充電方法については、バッテリーの『ユーザーマニュアル』を参照してください。
モニターの調整方法については、モニターの取扱説明書を参照してください。

注意点

- 長期間モニターを使用しないときは、バッテリー本体から電圧変換ケーブルを抜いてください。接続したままにしておくと、電力が消費されます。
- 過放電による故障を防ぐため、使用しなくとも3か月に1度は充電をおこなってください。詳細は、バッテリーのパッケージを参照してください。


運搬方法

スタンドの持ち手を持って運搬してください。

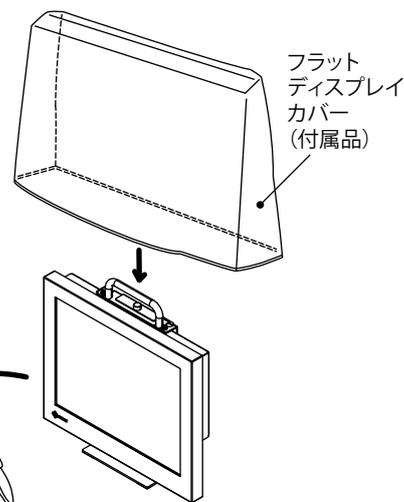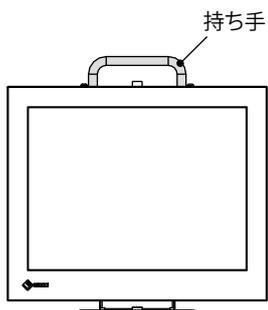

キャリングバッグを使用するときは

モニターにフラットディスプレイカバーをかぶせ、パネル面をバッグ内の仕切りに向けて収納してください。

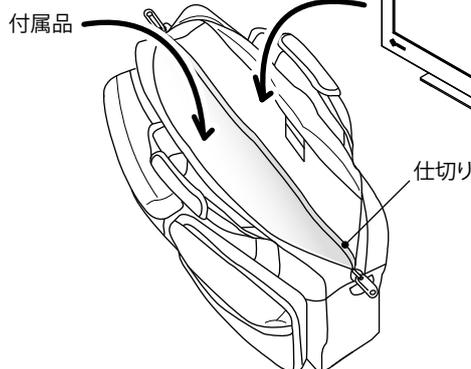


仕様

専用スタンド

寸法	138 (幅) × 292 (高さ) × 84 (奥行き) (mm)
質量	約 1.1kg

● 外観寸法

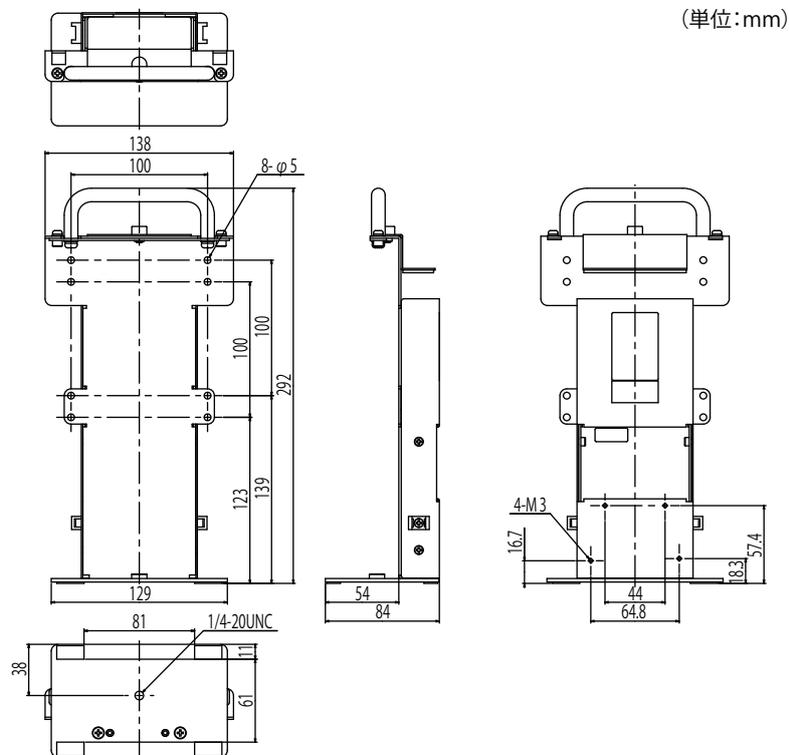

アフターサービス

この製品のサポートに関してご不明な場合は、EIZO サポートにお問い合わせください。

廃棄について

バッテリーの廃棄については、株式会社 日本トラステクノロジ (TEL: 03-5818-2650) にお問い合わせください。

その他については、自治体の条例に従って廃棄してください。

Copyright © 2011-2013 EIZO 株式会社 All rights reserved.

1. 本書の著作権は EIZO 株式会社に帰属します。本書の一部あるいは全部を EIZO 株式会社からの事前の許諾を得ることなく転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
4. 本機の使用を理由とする損害、逸失利益などの請求につきましては、上記にかかわらず、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
5. 乱丁本、落丁本の場合はお取り替えいたします。販売店までご連絡ください。

EIZO、EIZO ロゴ、DuraVision は EIZO 株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。
その他の各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

EIZO株式会社

〒924-8566 石川県白山市下柏野町 153 番地

<http://www.eizo.co.jp>

第 2 版 2013 年 4 月 Printed in Japan.

00N0L671B1
(U.M-DVBATTERYKIT)