

取扱説明書

FP-1901


EIZO 48.0 cm (19型) 液晶モニター用保護パネル

注意点

- ・ 取り付け、取り外しの際には、液晶パネル面やキャビネットを傷つけないようご注意ください。また、保護パネルを頻繁に取り外すことはおやめください。液晶パネルが傷つく恐れがあります。
- ・ 保護パネルには、ノングレア面と光沢面があります。お好みでご使用ください。
- ・ 保護パネルを装着したあとは、液晶パネル面を下向きに傾けて設置しないでください。保護パネルが外れることがあります。

● 取付方法

取り付ける前に、液晶パネル面の汚れやほこりを取り除いてください。

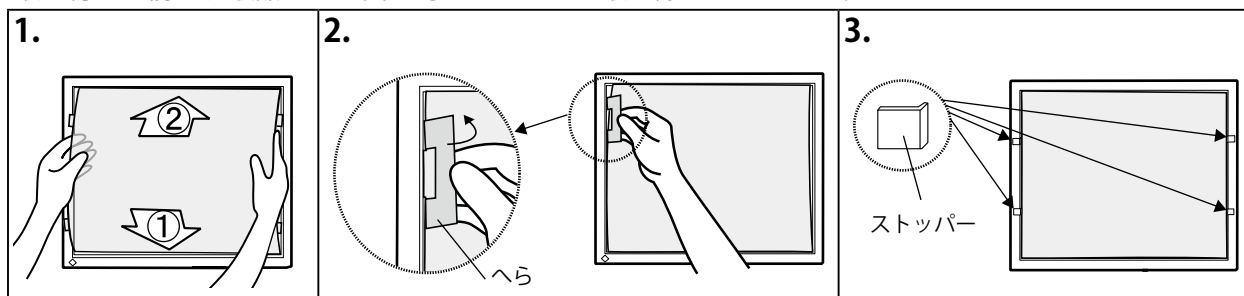

1. 保護パネルをキャビネットと液晶パネルの間に、①下部から②上部の順序で上下の溝にはめ込みます。

2. 付属のへらを使用して、保護パネルの左右のツメ（4箇所）を左右の溝にはめ込みます。
へらを保護パネルのツメに当て、液晶パネル面側に倒すようにしてはめ込みます。液晶パネルとの間にすき間があかないように、保護パネルをしっかりとはめ込んで密着させてください。

3. テープをはがしたストッパーをキャビネットに取り付けます。

● 取外方法

1. ストッパーを取り外します。

2. 付属のへらをキャビネット側に倒すようにして保護パネルの左右のツメをおこし、取り外します。

● お手入れ方法

汚れのふき取りには、コットンなどのやわらかい布や、レンズクリーナー紙などをご使用ください。落ちにくい汚れは、少量の水でしめらせた布で、やさしくふき取ってください。ふき取り後、もう一度乾いた布でふいていただくと、よりきれいな仕上がりとなります。

注意点

- ・ 汚れをふき取る時は、保護パネルが動いて液晶パネル面を傷つけないように、保護パネルを押さえてください。また、保護パネルを押さえるときは、指紋などの汚れが付かないように、柔らかい布などを使用してください。
- ・ アルコール、消毒薬などの薬品は、キャビネットやパネル面の光沢の変化、変色、色あせ、画質の劣化などにつながる恐れがあります。
- ・ シンナー、ベンジン、ワックス、研磨クリーナーは、キャビネットやパネル面をいためるため絶対に使用しないでください。

参考

- ・ キャビネットやパネル面のクリーニングにはScreenCleaner（オプション品）をご利用いただくことをお勧めします。

● 仕様

表面処理	ノングレア面：ノングレアハードコート/光沢面：ハードコート
表面硬度	2H
可視光線透過率	90%以上
寸法/質量	377.8 mm（幅）× 302.8 mm（高さ）× 1.0 mm（厚さ）/約140g
付属品	取付/取外用へら、取扱説明書、ストッパー（4個）



EIZO Corporation

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

EIZO Europe GmbH

Belgrader Straße 2, 41069 Mönchengladbach, Germany

艺卓显像技术(苏州)有限公司

中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B



EIZO株式会社

〒 924-8566 石川県白山市下柏野町 153 番地

www.eizoglobal.com

www.eizo.co.jp

Copyright © 2016 - 2020 EIZO Corporation. All rights reserved.

00N0L971B1 
UM-FP-1901-AL 

2nd Edition - July, 2020 Printed in Japan.