



# 取扱説明書

AR-05  
(19インチラック取付金具)

このたびは、当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。ご使用前には必ず取扱説明書（本書）をよくお読みになり、正しくお使いください。

## 警告

- この製品は当社のモニター FDWX1905W を EIA 規格対応の 19 インチラックに取り付けるための取付金具です。それ以外には取り付けないでください。
- この製品を取り付けるねじは、必ず付属のものを使用して、最後までしっかりと締め付けてください。
- 定期的になじの締め付けを確認してください。締め付けが不十分な場合、モニターが外れ、けがや故障の原因となります。

この製品は当社のモニターをEIA規格対応の19インチラックに取り付けるための取付金具です。取付方法については次ページを参照してください。

## 梱包品


- 取付金具 ..... 1
- ねじ (M5 × 12mm) ..... 4
- 取扱説明書 (本書) ..... 1

## 仕様


- 対応モニター ..... FDWX1905W
- 対応ラック ..... EIA 規格 (ユニバーサルピッチ) 対応の 19 インチラック
- 質量 ..... 約 2.6kg  
..... 約 5.4kg (モニターを含む)

## 外観寸法

単位：mm

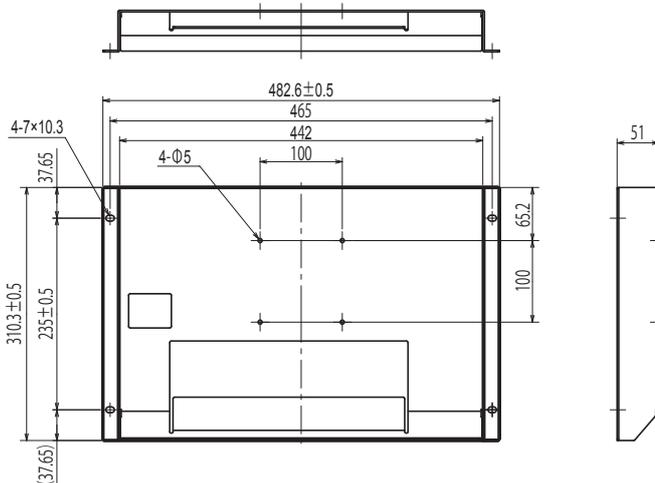

## 参考 モニターを取り付けた状態

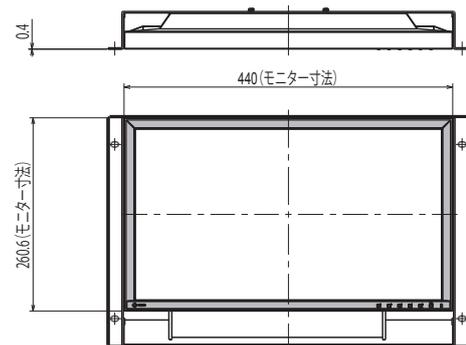

## お願い


取付金具のお手入れの際は、次に注意してください。

- ガソリンやシンナー、ベンジンなどの揮発物、ワックスやその他の研磨クリーナーなどで拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸してよく絞ったやわらかい布を使用してください。その次に、乾いたやわらかい布で拭きとってください。

# 取付方法


## 1. モニターを取付金具に取り付けます。

モニターに付属のねじ（M4×12mm）で4箇所を固定してください。ねじは確実に締め付けてください。

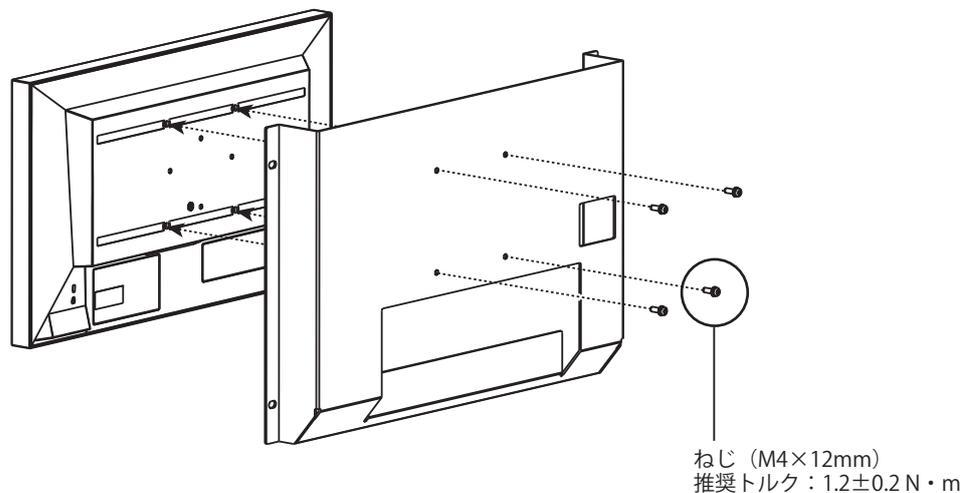

## 2. 取付金具をラックに取り付けます。

付属のねじ（M5×12mm）で4箇所を固定してください。ねじは確実に締め付けてください。

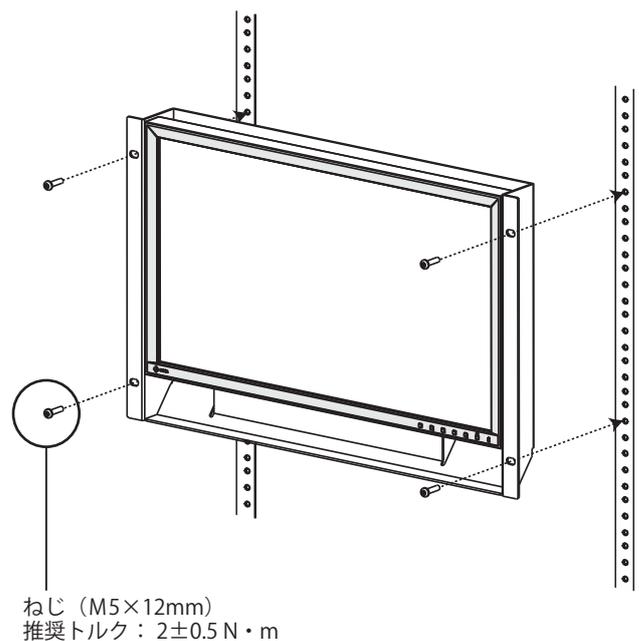

### 参考

- 取付金具の外形寸法は310.3±0.5mmです。  
7Uサイズに収まります。

