



取扱説明書

AR-04
(19" ラック取付金具)

このたびは、当社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前には必ず取扱説明書（本書）をよくお読みになり、正しくお使いください。

警告

- この製品は当社カラー液晶モニター FA-1571W を EIA 規格対応の 19 インチラックに取り付けるための取付金具です。それ以外には取り付けないでください。
- この製品を取り付けるねじは、必ず付属のものを使用し、最後までしっかりと締め付けてください。取り付けが不十分な場合、モニターが外れ、けがや故障の原因となります。

この製品は当社カラー液晶モニターを EIA 規格対応の 19 インチラックに取り付けるための取付金具です。取付方法については次ページを参照してください。

梱包品

- ・ 取付金具 1
- ・ ねじ (M5 × 12mm) 4
- ・ 取扱説明書 1


対応モニター FA-1571W

対応ラック EIA 規格 (ユニバーサルピッチ) 対応の 19 インチラック

質量 約 2.1kg

外観寸法

単位：mm (インチ)

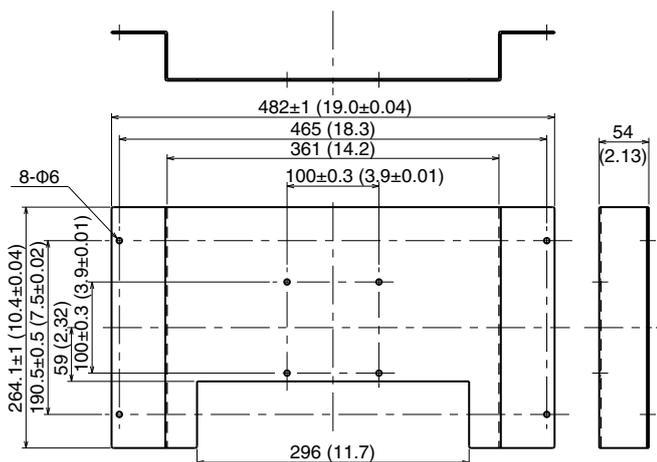


【参考】

- 質量 (モニターを含む)
 - ・ FA-1571W : 約 4.8kg

- 外観寸法 (モニターを含む)

単位：mm (インチ)

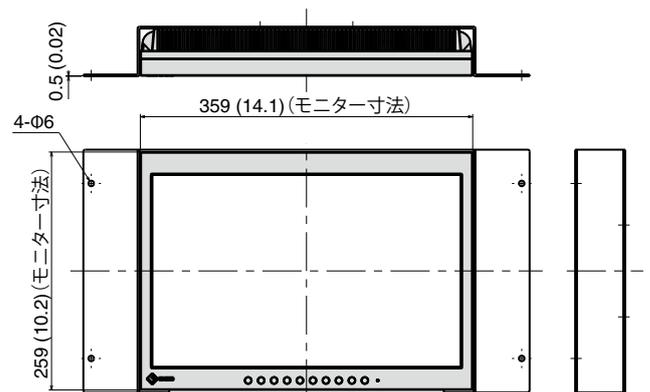


お願い

金具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジンなどの揮発物、ワックスその他研磨クリーナーなどでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸しよくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

取付方法

1. モニターのスタンド部分を取り外します。液晶パネル面が傷つかないよう、安定した場所に柔らかい布などを敷いた上に、パネル面を下に向けて置き、本体部分とスタンドを固定しているねじ（4箇所）を取り外してください。
2. モニターを取付金具に取り付けます。手順1で取り外したねじで4箇所を固定してください。ねじは確実に締め付けてください。

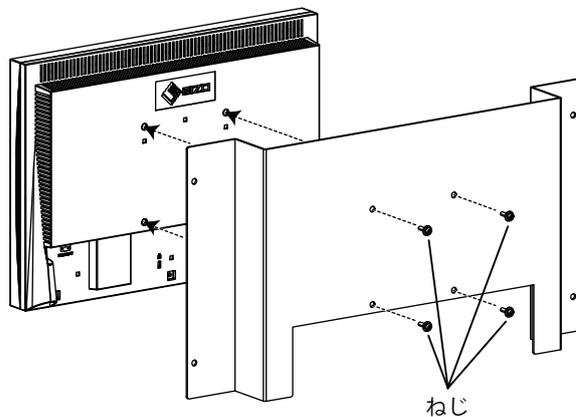

3. 取付金具をラックに取り付けます。付属のねじ（M5 × 12mm）で4箇所を固定してください。ねじは確実に締め付けてください。

【参考】

- ・ 取付金具の外形寸法は 264.1 ± 1mm です。6U サイズに収まります。

