

AirView[®] ドアセンサーパック

梱包品の確認

以下のものがすべて入っているか確認してください。万一、不足しているものや破損しているものがある場合は、販売店またはエイゾーサポートにご連絡ください。


- ・防犯スイッチ MCS-201N 1個
- ・アクティブスピーカーシステム SRS-T88 1個
- ・プラグアダプター PC-L43M 1個
- ・センサー用接続ケーブル AVSC2000 1本

エイゾーサポート北陸
〒926-8566 石川県七尾市藤橋町ア部8-2
TEL (0767) 52-7700 (代)
FAX (0767) 52-0202
※ 営業時間/月曜日～金曜日 9:30～17:30
(祝祭日及び弊社休日をのぞく)

個々の機器の取り扱い方法／取り扱い上の注意事項について

各製品の取扱説明書をよくお読みの上、作業を行ってください。
AirViewとそれぞれの機器の接続は、裏面の接続方法を参考に行ってください。


接続イメージ図

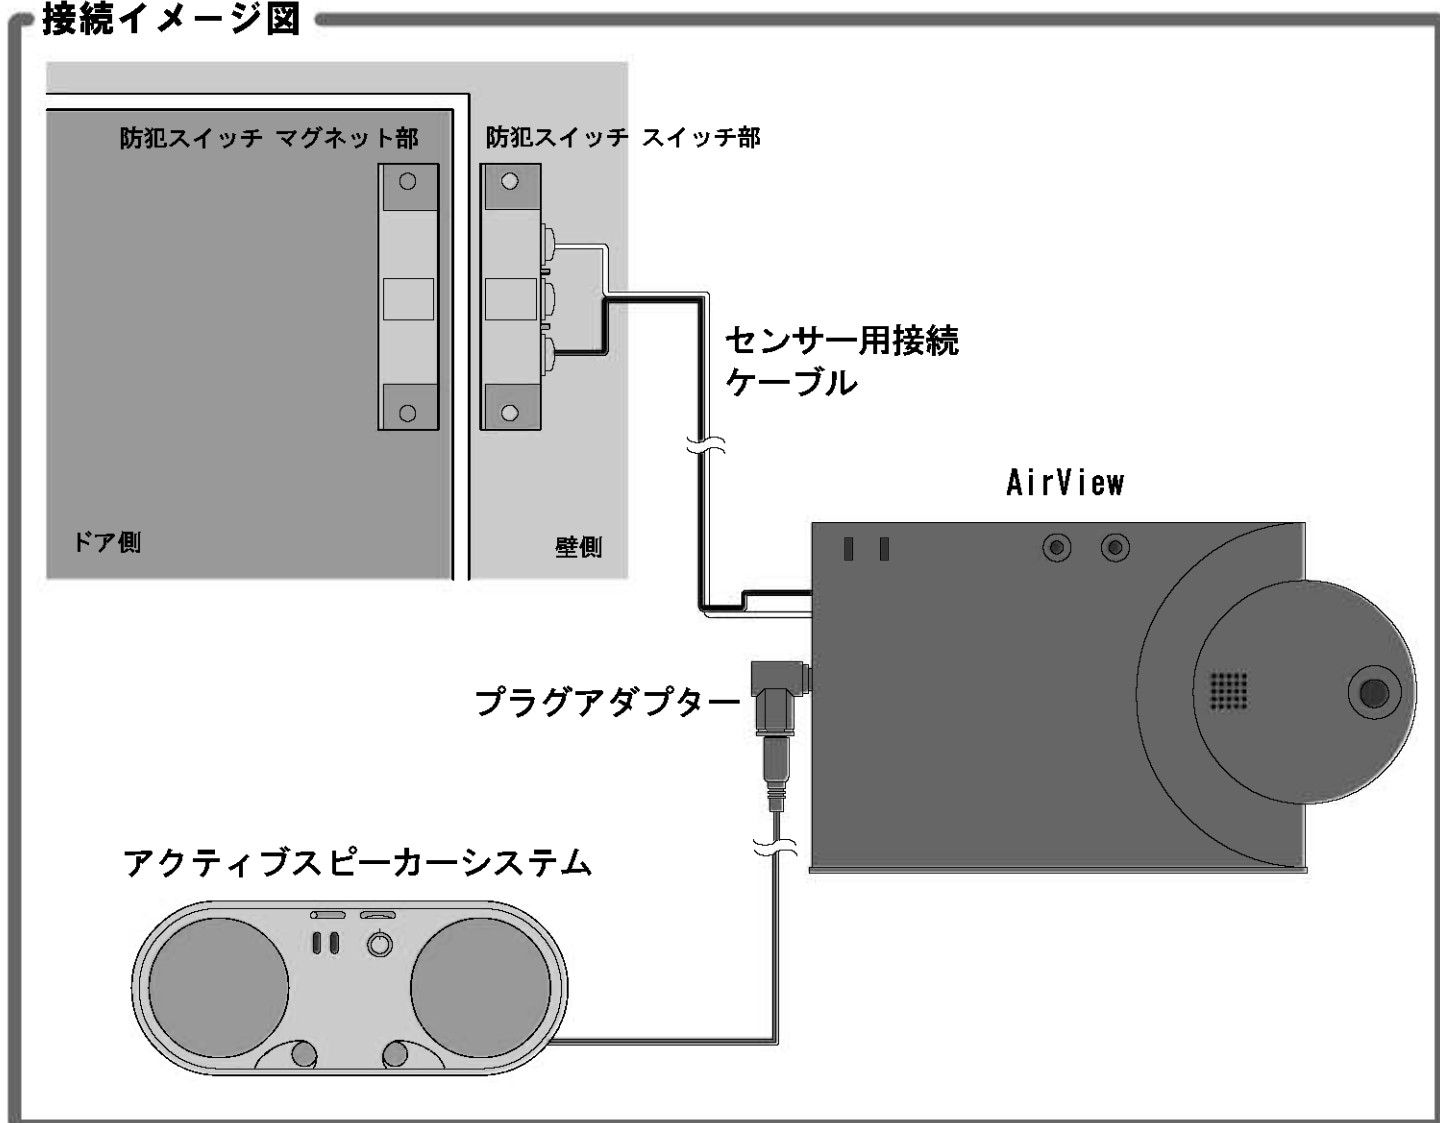

ドアセンサーパック 接続方法


①接続ケーブルの準備

接続ケーブルの両端の被ふくを引き抜き、銅線部分を露出させてください。

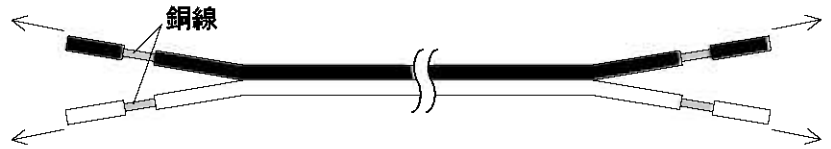


②防犯スイッチの接続

右図を参考に、AirViewと防犯スイッチを、①で準備した接続ケーブルで接続してください。

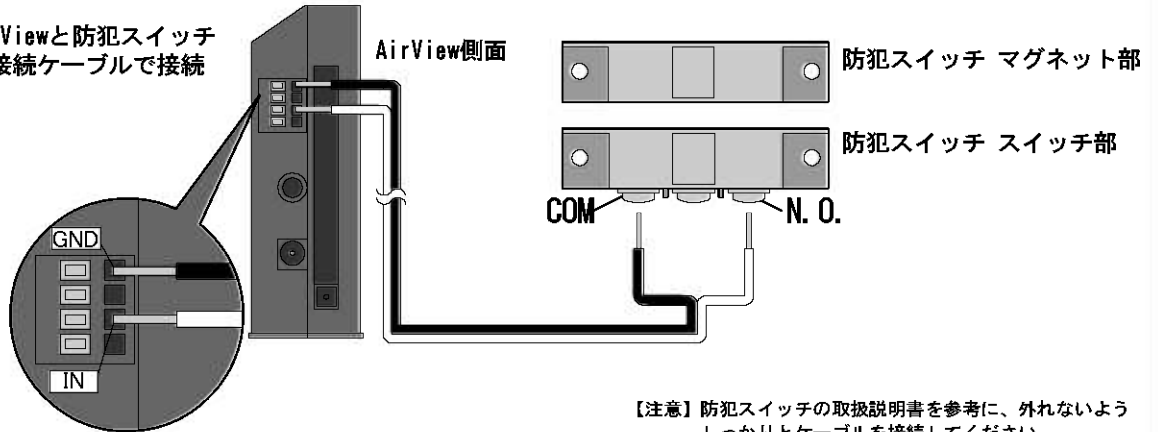

③スピーカーの接続

スピーカーを利用する場合は、右図を参考にAirViewとスピーカーを接続してください。

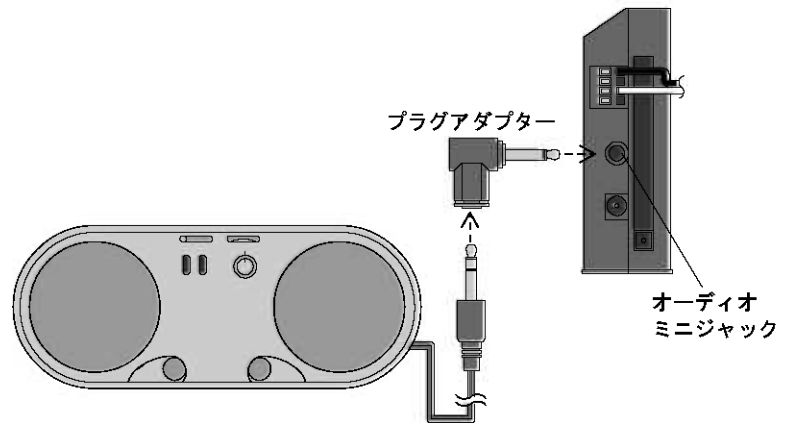

利用方法

AirViewの取扱説明書を参考に、以下の設定を行ってください。

- ① AirViewに、防犯スイッチが反応したときに電話をかける電話番号を設定します。
- ② 自動発呼時と逆の状態になっていることを確認し、AirViewの自動発呼設定を有効にします。
(例：ドアが開いた時に電話がかかるように設定する場合、ドアが閉まっている状態で自動発呼設定を有効にする)

上記の準備が正しく行われていた場合、防犯スイッチが反応すると、AirViewに登録した電話番号へ自動的にテレビ電話をかけます。

【参考】防犯スイッチの取り付け方法などについては、防犯スイッチの取扱説明書をご覧ください。