



EIZO EcoView NET Client 設定ガイド

本書では、EIZO EcoView NET Client の機能と設定方法について説明しています。

EIZO EcoView NET Client は、電源管理ソフトウェア EIZO EcoView NET のクライアント用ソフトウェアです。


■ 設定画面の起動と終了

起動する

Windows 10

[スタート] - [すべてのアプリ] - [EIZO] - [EIZO EcoView NET Client] をクリックします。

Windows 8.1

「スタート」画面で  をクリックし、[アプリ] - [EIZO EcoView NET Client] をクリックします。

Windows 8

「スタート」画面で「EIZO EcoView NET Client」と表示されたタイルをクリックします。

Windows 7

[スタート] - [(すべての) プログラム] - [EIZO] - [EIZO EcoView NET Client] - [EIZO EcoView NET Client] をクリックします。

終了する

[閉じる] をクリックします。

■ 設定画面



ネットワークの設定をおこないません。必ず管理者の指示にしたがって設定してください。

モニターの電源を入れる、または切るスケジュールを作成します。

■ 電源スケジュール

■ 注意点

- ・サーバーコンピュータからの操作によって、登録したスケジュールがすべて削除される場合があります。

1 [スケジュール登録] をクリックします

2 「スケジュールの登録」が表示されたら、スケジュールを作成、編集または削除します

スケジュールの登録

新規作成(N)

編集(E)

削除(D)

登録者	曜日	時刻	モニター電源
サーバー	毎日	07:50	オン
サーバー	毎日	22:00	オフ
クライアント	日	08:00	オフ
クライアント	土	08:00	オフ

登録(R)

キャンセル

スケジュール一覧

登録者	スケジュールの登録者 ・サーバー …サーバーコンピュータから登録されたスケジュール ・クライアント …クライアントコンピュータから登録したスケジュール
曜日	電源を入れるまたは切る曜日
時刻	電源を入れるまたは切る時刻
モニター電源	電源に対して実行する操作

新規作成	新規スケジュールを作成します（「 スケジュールを作成する / 編集する 」（P.3）参照）。
編集 *	選択したスケジュールを編集します（「 スケジュールを作成する / 編集する 」（P.3）参照）。
削除 *	選択したスケジュールを削除します（「 スケジュールを削除する 」（P.3）参照）。


* 編集、削除は [登録者] が「クライアント」のスケジュールのみ可能です。

3 [登録] をクリックします


スケジュールが保存されます。

スケジュールを作成する / 編集する

- 1 新たにスケジュールを作成する場合は、[新規作成]をクリックします
既存のスケジュールを変更する場合は、対象スケジュールの行をクリックしてから[編集]をクリックします
- 2 「スケジュールの新規作成」/「スケジュールの編集」が表示されたら、曜日、時刻、実行する操作（電源オン / オフ）を設定します

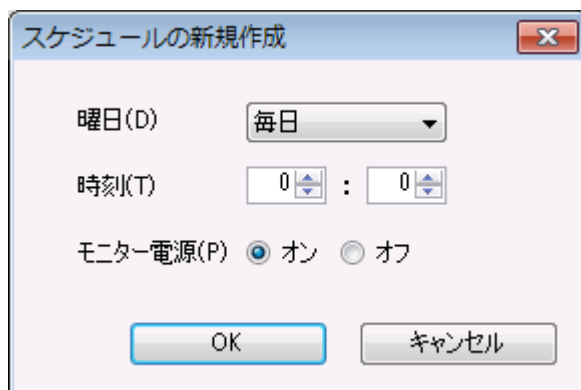

スケジュールの新規登録

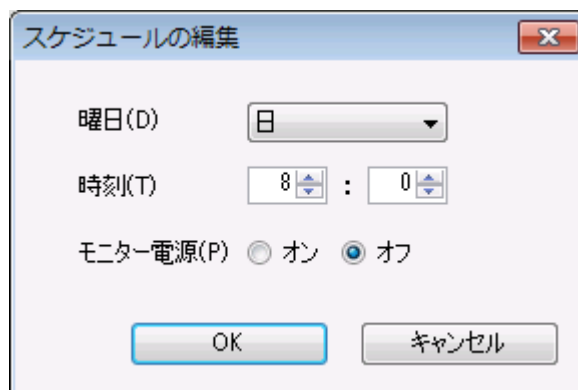

スケジュールの編集

- 3 [OK] をクリックします

スケジュールを削除する

- 1 対象スケジュールの行をクリックして選択します

選択した行が反転します。

- 2 [削除] をクリックします