

ファームウェアアップデートツール取扱説明書

このツールは、EIZOモニターのファームウェア（モニターバージョン）をアップデートするためのソフトウェアです。

ファームウェアアップデートツールについての最新の情報は、当社Webサイトを確認してください。

www.eizo.co.jp

使用上の注意

ソフトウェアの実行前に次の項目をよくお読みになり、必ずお守りください。

<事前準備>

- ・モニターのUSB ダウンストリームポートにUSB 機器を接続しないでください。機器が故障する可能性があります。
- ・アップデート前にすべてのソフトウェアを終了してください。また、アップデート中は他のソフトウェアを起動しないでください。
- ・アップデート中にコンピュータがスタンバイ、スリープ、サスペンド状態にならないように設定してください。
- ・アップデート中にコンピュータのスクリーンセーバーが起動しないように設定してください。

<実行時の注意>

- ・アップデート中はモニターおよびコンピュータの電源を切らないでください。故障の原因となります。
- ・アップデート中はUSB ケーブルを抜かないでください。故障の原因となります。
- ・アップデート中はモニターの操作をおこなわないでください。

動作条件

OS	対応 OS については、当社 Web サイトを参照してください。 www.eizo.co.jp
コンピュータ	USB ポート標準搭載
モニター	EIZO モニター（各モニター専用のアップデートファイルが提供されます。アップデートファイルは当社 Web サイト（ www.eizo.co.jp ）からダウンロードしてください。）

アップデート方法

1. 当社Webサイト（www.eizo.co.jp）からアップデートファイルをダウンロードします。


2. USBケーブルを接続します。

モニターのUSBアップストリームポートと、コンピュータのUSBダウンストリームポートをUSB ケーブルで接続します。


注意点

- ・モニターのUSBダウンストリームポートにUSB機器を接続しないでください。機器が故障する可能性があります。
- ・モニターにUSBアップストリームポートが複数搭載されている場合、表示する入力信号に関連づけられたポートに接続してください。詳細は、モニターの取扱説明書を参照してください。

3. ファームウェアアップデートツールを起動します。


1. ダウンロードしたファイルを解凍後、アイコン（Firmware Update Tool.exe）  をダブルクリックします。

ソフトウェアが起動し、メッセージが表示されます。

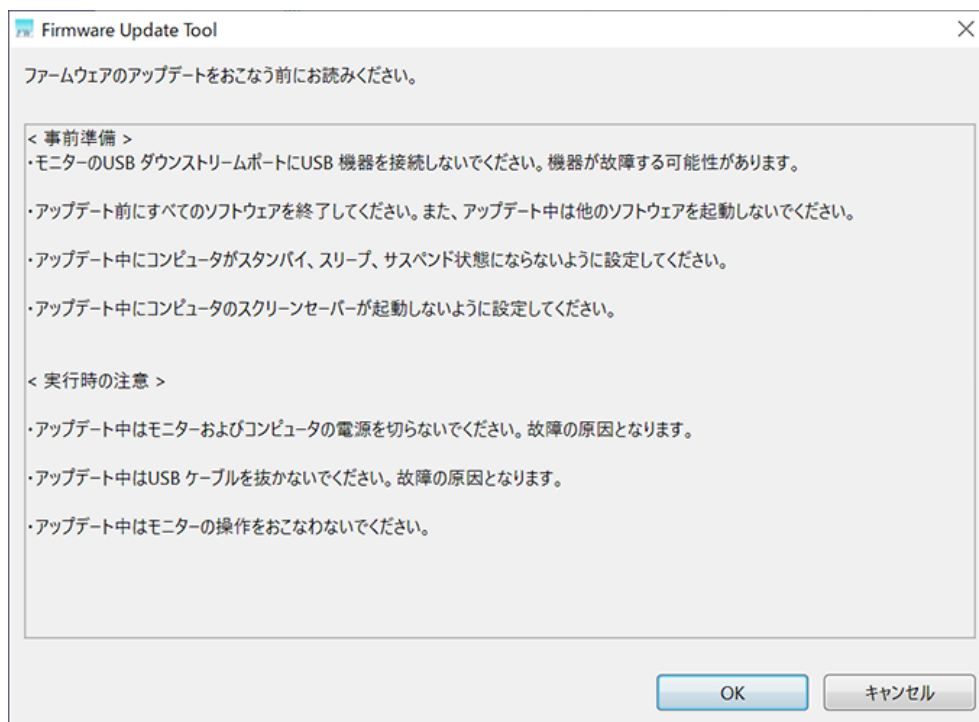

2. メッセージをよくお読みになり、処理を継続する場合は「OK」をクリックします。
モニターを選択する画面が表示されます。

4. アップデートするモニターを選択します。

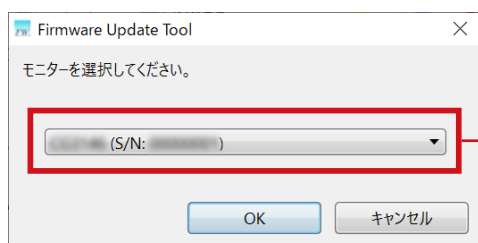

モニター名と製造番号 (S/N) が表示されます。

1. プルダウンメニューからアップデートするモニターを選択します。
選択されたモニターの画面上に調整メニューまたは情報画面が表示されます。
2. 調整メニューまたは情報画面が表示されたモニターがアップデートするモニターであれば「OK」をクリックします。
メイン画面が表示されます。

参考

- ・モニターの製造番号は、本体の背面部のラベル上および保証書に表示されている8桁の番号です。
- ・プルダウンメニューに何も表示されない場合や、アップデートしたいモニターが表示されない場合は、次のことを確認してください
 - モニターとコンピュータのUSB接続を確認してください。
 - モニターの電源が入っていることを確認してください。

5. 「アップデート実行」をクリックします。



現在のバージョンが表示されます。

アップデート後のバージョンが表示されます。

参考

- アップデートファイルの拡張子は.efw2です。

メッセージが表示されますので、内容をよく確認したうえですべての項目をチェックし、「実行」をクリックします。



すべての項目を確認し、チェックしてください。


注意点

- ファームウェアアップデート中にモニターの電源が数回切れます。
- アップデート中は画面が表示されない場合があります。

参考

- アップデートに必要な時間はモニターやアップデートの内容によって変わります。

6. アップデート完了後、次のメッセージが表示されます。

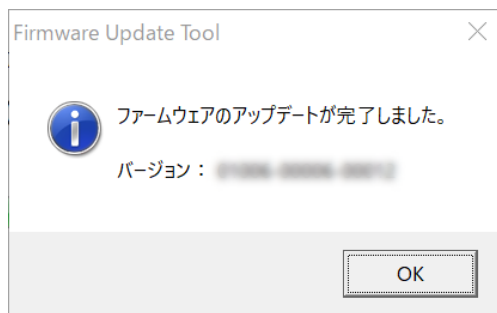

「OK」をクリックして終了します。

こんなときは

エラーメッセージ	原因/対処方法
ファイルエラー ・ ファイルの読み込みに失敗しました。ファイルが開いていないことを確認して、再度実行してください。 ・ 対象モニターのアップデートファイルがありません。再度ファイルをダウンロードしてください。 ・ ダウンロード済みのアップデートファイルで、対象モニターはアップデートできません。再度ファイルをダウンロードしてください。 ・ アップデートファイルがありません。再度ファイルをダウンロードしてください。	・ メッセージの内容に従って対処してください。
このアップデートファイルは適用済みです。	・ このバージョンへのアップデートは完了しています。アップデートは不要です。
通信エラー モニターとコンピュータのUSB接続が遮断された可能性があります。次の手順をおこなってください。 1. モニターとコンピュータのUSB接続を確認します。 2. モニターの電源コードをいったんコンセントから外します。 3. モニターのランプが消えたことを確認してから再度接続します。 4. ソフトウェアを再起動します。	・ メッセージの内容に従って対処してください。
アップデートに失敗しました。 エラーコード：XXXXXX	・ エラーコードをご確認の上、EIZOコンタクトセンターまたはEIZOメンテナンスセンターにご相談ください。