



## USB Type-C対応、23.8型フルHD ビジネス向けニュースタンドード

### USB Type-C®ケーブル1本で、ノートPCと簡単接続

モニターとノートPCをUSB Type-Cケーブル1本接続するだけで、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送、ノートPCへの給電も可能です。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークをする際、または在宅環境でテレワークをする際に、快適なPC作業をすぐに始められます。

### 手間不要！

#### ノートPCを同時に充電

USB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCに最大70W給電します。デスクに戻ってきた際に、つい忘れがちなノートPCの電源アダプタの接続が不要。ノートPCのバッテリーを気にせずに作業できます。



### ドック不要！

#### 周辺機器がすぐ使える

4ポート (Type-A) のUSBハブを搭載。キーボードやマウスをモニターに直接接続できるのでドッキングステーションは不要です。ノートPCとモニターをUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、周辺機器をすぐに使用できます。

# FlexScan® EV2480-Z

## 画面サイズ3倍、作業効率アップ

23.8型フルHD(1920×1080ピクセル)解像度のEV2480-Zは、例えば14型のノートPCを使用する場合、ノートPC単体で使用するよりも、モニターを接続して2画面で使用することで、画面サイズが約3倍に広がります。ウィンドウの切替え操作が減り、効率的に作業できます。



## 省スペースで机上を有効活用

横幅537.8mm、奥行き230mmの省スペース設計。設置面積が小さく、自宅やオフィスの限られた作業空間でも、机上を有効に活用できます。



さらに、スタンドの昇降範囲も191.2mmと広く、ノートPCをモニターの下に設置可能です。

## ひとりひとりに合った画面位置に調整

昇降・チルト・スウィーベルの可動範囲が広く、快適な画面位置に調整できます。不特定多数が使用するフリーアドレスや、スタンディングワークの環境でも、ユーザーひとりひとりの体格や好みにあった、作業しやすく疲れにくい位置で作業ができます。

## 目にやさしい設計

周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整する「Auto EcoView」機能や、あたかも紙のような見え方に切替える「Paperモード」を搭載するなど、長時間のPC作業でも目が疲れにくい機能が充実しています。

## 環境にも、社会にもやさしい

環境に配慮した製品であることを示す環境法令・環境ラベルに対応した、環境にも社会にもやさしい製品です。



### 安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

■EIZO、EIZOロゴ、FlexScanはEIZO株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。■Screen InStyleはEIZO株式会社の商標です。■HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing, LLCの米国およびその他の国における登録商標または商標です。■Microsoftは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。■DICOMは、National Electrical Manufacturers Associationが所有する、医用情報のデジタル通信に関する規格の登録商標です。■VESAはVideo Electronics Standards Associationの登録商標です。■USB Type-CはUSB Implementers Forum, Inc.の登録商標です。■その他の会社名、商品名およびロゴマークは各社の登録商標または商標です。■ENERGY STARは米国環境保護庁の米国およびその他の国における登録商標です。■当社は国際エネルギー省エネ省の参加事業者として、本製品が国際エネルギー省エネ省の基準に適合していると判断します。■本仕様は国内向けモデルです。■外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは撮影・印刷の仕上がり、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■製品の保証書はセットアップガイドに付属しています。ご購入の証明となるレシート、納品書等と合わせて大切に保管してください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることをおすすめします。■画面はハメコミ合致です。また、Microsoftの許諾を得て使用しています。■カタログ内の画像はイメージです。■製品の価格はすべてオープン価格です。オープン価格の製品は標準価格を定めていません。

製品に関する情報はEIZO Webサイトで <https://www.eizo.co.jp>

製品に関するお問合せは 受付時間 月～金 9:30～17:00 (祝日、当社休業日を除く)  
EIZOコンタクトセンター 0570-200-557

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

## 仕様


製品バリエーション	スタンドあり ブラック/ホワイト	EV2480-ZBK/EV2480-ZWT
	スタンドなし ブラック/ホワイト	EV2480-ZFBK/EV2480-ZFWT (受注生産)
パネル	種類/バックライト	IPS (アンチグレア)/LED
	サイズ	23.8型 (60.5 cm)
	推奨解像度	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)
	表示領域 (横 x 縦)	527.0 x 296.5 mm
	画素ピッチ/画素密度	0.275 x 0.275 mm / 93 ppi
	表示色	約1677万色: 8-bit対応
	視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	178° / 178°
	輝度/コントラスト比 (標準値)	250 cd/m <sup>2</sup> / 1000:1
	応答速度 (標準値)	5 ms (中間階調域)
映像信号	入力端子	USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)
	デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	USB Type-C: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 68 kHz / 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz
USB	コンピュータ接続 (アップストリーム)	USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大70 W給電)
	USBハブ (ダウンストリーム)	USB 3.1 Gen 1: Type-A x 4
音声	スピーカー	1.0 W + 1.0 W
	入力端子	USB Type-C, DisplayPort, HDMI
	出力端子	ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)
電源	電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
	消費電力 標準/最大/節電時	11 W / 142 W / 0.5 W以下
主な機能	表示モード	User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM
	Auto EcoView	有 (出荷時設定ON)
機構	質量 本体 / モニター部	約7.4 kg / 約4.7 kg
	昇降/チルト/スウィーベル	191.2 mm / 上35° / 下5° / 344°
	縦回転	右回り90° / 左回り90°
	取付穴ピッチ (VESA規格)	100 x 100 mm
動作環境条件	温度/湿度 (R.H., 結露なきこと)	5 - 35°C / 20 - 80%
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)		CB, TÜV/GS, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, TÜV/Ergonomics, TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, TCO Certified Generation 9, RCM, RoHS, WEEE, EPEAT 2018 (US), 国際エネルギー省エネ省プログラム, グリーン購入法, PCグリーンラベル (★★☆ V13), J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (家庭系・事業系)
専用ソフトウェア	モニターコントロールユーティリティ	Screen InStyle対応
主な付属品	映像信号ケーブル	USB Type-C (2 m), HDMI (2 m)
	その他	2芯アダプタ付電源コード (2 m), 剥がれ防止ガイド, 保証書付きセットアップガイド
保証期間		お買い上げの日から5年間かつ使用時間30000時間以内 無償点検保証はお買い上げの日から6か月間

・当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<https://www.eizo.co.jp/j/moss/>をご覧ください。

PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。

詳細は、Webサイト <https://www.pc3r.jp/> をご覧ください。

## 寸法図 (単位: mm)

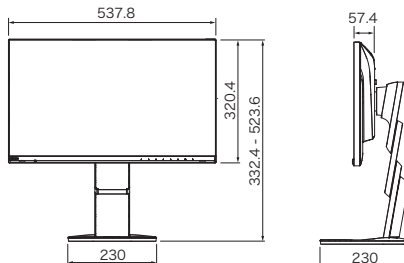

お問合せ、ご用命は

