



USB Type-C対応、24.1型WUXGA 変革するワークスタイルのニュースタンド

ノートPCの給電もケーブル1本、すっきり接続

ノートPCとUSB Type-C®ケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。

手間不要！

ノートPCを同時に充電

USB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCに最大70W給電します。デスクに戻ってきた際に、つい忘れがちなノートPCの電源アダプタの接続が不要。ノートPCのバッテリーを気にせずに作業できます。



ドック不要！

周辺機器がすぐ使える

4ポート (Type-A) のUSBハブを搭載。ドッキングステーションの代わりに、キーボードやマウスを接続しておけば、ノートPCとモニターをUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、周辺機器をすぐに使用できます。

FlexScan® EV2485

画面サイズ3倍、作業効率アップ

24.1型のEV2485は、例えば14型のノートPCを使用する場合、ノートPC単体で使用するよりも、モニターを接続して2画面で使用することで、画面サイズが約3倍に広がります。ウィンドウの切替え操作が減り、効率的に作業できます。



さらに、WUXGAはフルHD(1920×1080ピクセル)よりも縦に120ピクセル広く、例えばA4縦サイズの資料は画面に全体が収まるなど、ビジネス文書の作成、閲覧時の作業効率が一段とアップします。

省スペースで机上を有効活用

横幅531mm、奥行き230mmの省スペース設計。設置面積が小さく、自宅やオフィスの限られた作業空間でも、机上を有効に活用できます。さらに、スタンドの昇降範囲も182.2mmと広く、ノートPCをモニターの下に設置可能です。



ひとりひとりに合った画面位置に調整

昇降・チルト・スウィーベルの可動範囲が広く、快適な画面位置に調整できます。不特定多数が使用するフリーアドレスや、スタンディングワークの環境でも、ユーザーひとりひとりの体格や好みにあった、作業しやすく疲れにくい位置で作業ができます。

目にやさしい

長時間のPC作業でも、目が疲れにくい機能が充実。疲労軽減により、集中力が高まり、生産性が更に向上します。

環境にも、社会にもやさしい

徹底的な省エネ設計とスマートな消費電力削減機能により、環境にも社会にもやさしい製品です。




仕様

製品バリエーション	スタンドあり ブラック/ホワイト スタンドなし ブラック/ホワイト	EV2485-BK/EV2485-WT EV2485-FBK/EV2485-FWT (受注生産)
パネル	種類/バックライト	IPS (アンチグレア)/LED
	サイズ	24.1型 (61.1 cm)
	推奨解像度	1920 x 1200 (アスペクト比16:10)
	表示領域 (横 x 縦)	518.4 x 324.0 mm
	画素ピッチ/画素密度	0.270 x 0.270 mm / 94 ppi
	表示色	約1677万色: 8-bit対応
	視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	178° / 178°
	輝度/コントラスト比 (標準値)	350 cd/m ² / 1000:1
映像信号	入力端子	USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)
	デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz DisplayPort: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 76 kHz / 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz
USB	コンピュータ接続 (アップストリーム)	USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大70 W給電)
	USBハブ (ダウンストリーム)	USB 3.1 Gen 1: Type-A x 4
音声	スピーカー	1.0 W + 1.0 W
	入力端子	USB Type-C, DisplayPort, HDMI
	出力端子	ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)
電源	電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
	消費電力 標準/最大/節電時	12 W / 146 W / 0.5 W以下
	主な機能	表示モード: User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM Auto EcoView: 有 (出荷時設定ON)
機構	質量 本体/モニター部	約7.6 kg / 約4.9 kg
	昇降/チルト/スウィーベル	182.2 mm / 上35°, 下5° / 344°
	縦回転	右回り90° / 左回り90°
	取付穴ピッチ (VESA規格)	100 x 100 mm
動作環境条件	温度/湿度 (R.H., 結露なきこと)	5 - 35°C / 20 - 80%
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)		CB, TÜV/GS, CE, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, TÜV/Ergonomics, TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, TCO Certified Generation 8, RCM, RoHS, WEEE, EPEAT 2018 (US), 国際エネルギースタープログラム, グリーン購入法 (2021年度), PCグリーンラベル (★☆☆V14), J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (家庭系・事業系)
専用ソフトウェア	モニターコントロールユーティリティ	Screen InStyle対応
主な付属品	映像信号ケーブル	USB Type-C (2 m)
	その他	2芯アダプタ付電源コード (2 m), 保証書付き セットアップガイド
保証期間		お買い上げの日から5年間かつ使用時間30000時間以内 無輝点保証はお買い上げの日から6か月間

*1 オープン価格の製品は標準価格を定めていません。
 ・当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<https://www.eizo.co.jp/j/moss/> をご覧ください。
 ・PC3R/PCグリーンラベル制度の審査基準(Ver.14)を満たしています。詳細は、Webサイト <https://www.pc3r.jp/> をご覧ください。

寸法図 (単位: mm)

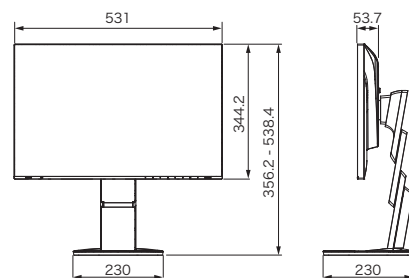

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となる場合があります。

■EIZO, EIZOロゴ, FlexScanはEIZO株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。■Screen InStyleはEIZO株式会社の商標です。■HDMI, HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing, LLCの米国およびその他の国における登録商標または商標です。■DICOMは、National Electrical Manufacturers Associationが所有する、医療情報のデジタル通信に関する規格の登録商標です。■VESAはVideo Electronics Standards Associationの登録商標です。■USB Type-C, USB-CはUSB Implementers Forum, Inc.の登録商標です。■その他の会社名、商品名およびロゴマークは各社の登録商標または商標です。■ENERGY STARは米国環境保護庁の米国およびその他の国における登録商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内モデルであることをご確認ください。■外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは撮影・印刷の上から見て、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■製品の保証書はセットアップガイドに付属しています。ご購入の証明となるシール、納品書等と合わせて大切に保管してください。■液晶パネルは非常に精密な技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることをおすすめします。■画面はハメコミ合成です。また、Microsoftの許諾を得て使用しています。■カタログ内の画像はイメージです。

お問合せ、ご用命は



製品に関する情報はEIZO Webサイトで <https://www.eizo.co.jp>

製品に関するお問合せは 受付時間 月～金 9:30～17:00 (祝日、当社休業日を除く)

EIZOコンタクトセンター **0570-200-557**

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

