


EIZO *arm* Series
ACE ET arm hinge System

AAH-02B3W

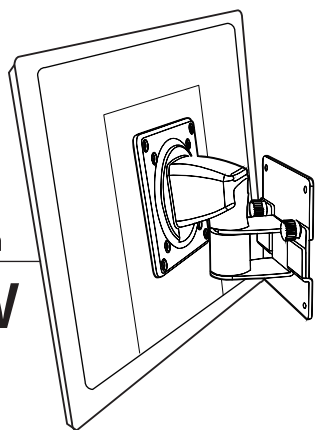

Dimensions and color of the product are subject to change.

Please, read this manual before using this product.

Please, put the manual at the place within your sight after reading the manual.
The guarantee is included at the back side.

Please, definitely observe the items with the following instructions because they are for preventing unexpected danger or losses in advance by using the product safely and accurately.




Cautions


Please, use the product properly according to the contents of the manual.

※ In case a user fails to keep warnings for safety, our after-sale service is not available.

Basic Composition of the Product

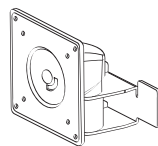

Main Body of the Product



Fixing Bracket on the wall



Knob Bolt(2pcs)



Monitor-fixing Bolt
4 x12mm (4pcs)
4 x16mm (4pcs)



Modulating wrench
4mm (1pcs)



Anchor Bolt
for fixing
(4pcs)



Manual
Drawing for wallside

Specifications of the product


Product	Mounting	Swivel	Tilt	Lift	Extension	Pivot	Vesa	Dimension
weight 0.81kg	available weight 3~7kg	-20°~+20°	-26°~+20°	-	-	90°	75x75 100x100	-

Cautions for Safety




Please, be sure to follow the contents of this manual.

if not, it may be the cause of injuries or breakdowns.

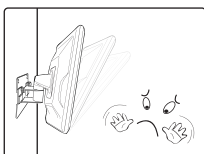


In case screw-loosening or looseness come upon arm while using, tighten the screw again.

If used in a state where screws are loose, it could be a cause of injuries or breakdowns by the fall of the monitor.

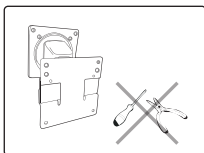


Don't disassemble or make over arm.

At a time when repairs are needed, please contact your local EIZO representative

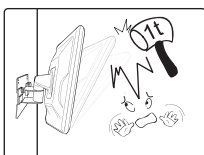

Don't give any strength or impact to the product after installing it.


It could cause the damage to the product and impair its smooth running.

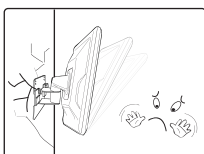

Install the product at a stable wallside which can stand up under the weight of the product and monitor.


Please, be cautious because there is a risk of being damaged.

Cautions for Safety

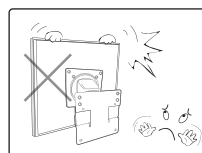


Don't cling to or lean on the arm or monitor.

It could be the cause of injuries or breakdowns by the fall of the monitor.

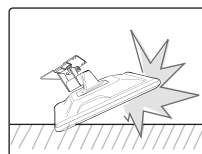


Be careful not to drop the product.

There could be a problem in its motion, so be careful.

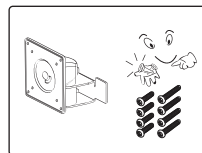

Please, definitely use the designated bolts and tools when installing the product.

In case of using the undesignated bolts or tools, there might be a fear of a failure in the product or safety problems.

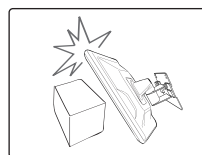

Please, be careful not to give a shock to the product when moving it.

It might be also the cause of a product failure.




Cautions


Please, use the product properly according to the contents of the manual.

※ In case a user fails to keep warnings for safety, our after-sale service is not available.


Method of Installing the product

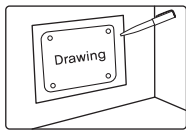


After attaching a drawing to the spot where the product is installed, please mark the four spots of anchor bolts.

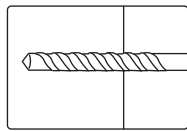


Using the drill bit of 6-mm diameter at the spot marked on the wall where anchor bolts are, drill a hole within the length of 55 mm.

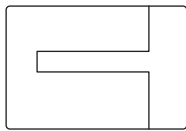


Please, detach the attached drawing, and clean the drilled hole.

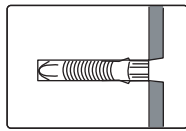

After inserting the anchor bolts for fixing into four spots fit in with the hole as specified in the picture, please press the product to the hole which is inserted by the anchor bolts for fixing.

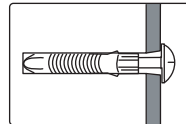

Please tighten the fixing bolts to the hole using a philips screwdriver. The installation job is finished with the tightening the fixing bolts at four spots so that the bolts can be completely pressed to the wall.

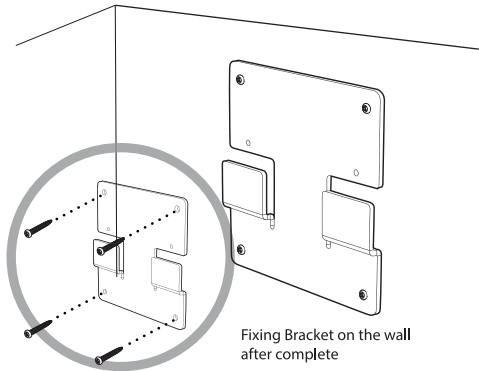


Fixing Bracket on the wall after complete


Cautions

- At the time of installing the product, first, confirm whether the wall materials meet the condition after definitely
- Don't install this product at glass, thin wood or the wall thinner than 60mm.

Method of Assembling a Monitor

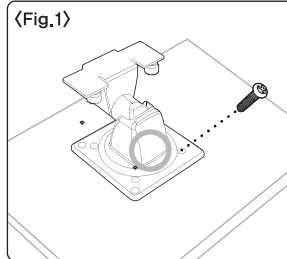


<Fig.1>

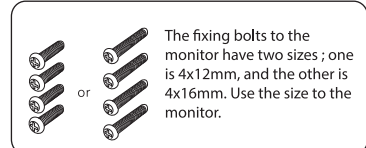


The fixing bolts to the monitor have two sizes; one is 4x12mm, and the other is 4x16mm. Use the size to the monitor.

Putting the monitor at the bottom with its back side up and tighten the fixing bolts to the VESA hole like the <Fig. 1>. Completely tighten the four pieces of fixing bolts.

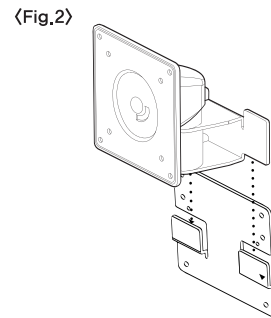

<Fig.2>

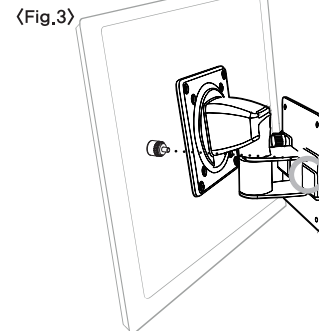

<Fig.3>


Insert the ARM HINGE into the gap of the fixing bracket on the wall. At the time of inserting it, be careful about the direction of ARM HINGE.

With the tightening of the knob bolts to the hole like the <Fig>, the installation job is done.


The span between holes for installing this product is 100x100, or 75x 75mm based on the size standard. Completely tighten the VESA Assembly of the monitor using 4 fixing bolts to the size 100x100 or 75x75 for the assembly job.

Modulating Method consequent on the weight of the monitor


This product is applicable to the monitor with the weight from 3kg to the maximum 7kg.

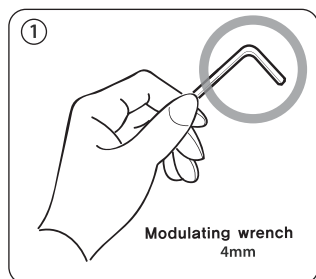

Modulating wrench 4mm

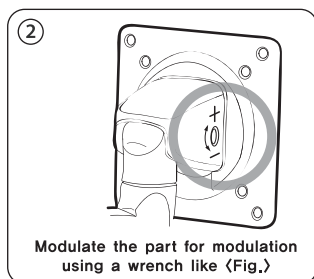

Modulate the part for modulation using a wrench like <Fig.>

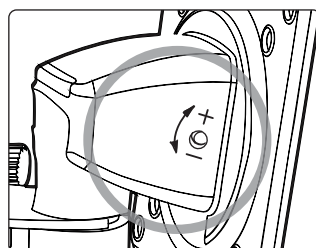

- You can use 4-mm-wrench for modulation as showing in <Fig. 1> by modulating "+" or "-" like <Fig.2>.
- When changing the monitor from 19 inches to 22 inches, you can modulate it like the drawing beside.
- You can use it in accord with the weight of the monitor.

- This product is installed to respond to the monitor of 19 inches (about 4kg) at an early state.
- "+", Use this at the time of using the monitor of the weight with more than 4kg.
- "-", Use this at the time of using the monitor of the weight with less than 4kg.

Guarantee & After-sale Service

Guarantee & After-sales Service

Product Name	ACE ET ARM HINGE	Periods guaranteed
Model Name	AAH-02B3W	Available for a year after the day of purchase
Date of Purchase		
Periods guaranteed		Until

Customer	Address	Name
		Tel
Selling House	Address · Store Name	Name
		Tel

Guaranteed Contents & Exemption from Liability

We'll do repairs free of charge in case there arises a failure in performance and function during its normal use within the guaranteed period.


However, the following cases belong to charged repairs even within the guaranteed period.

- A failure in performance and function due to a consumer's negligence and misuse.
- In case a failure arise due to natural disasters (fire, tidal wave, gas, earthquake, typhoon, and fallout).
- In case a failure arises due to abnormality of the power used and faulty access equipment.
- In case there happens a failure by the person other than a staff member of our service center who did repairs or remodeled. If a failure happens to the product by a person while doing repairs to the product or remodeled it other than a staff member of our service center
- In case the defect is found to be caused by external factors other than the defect of the product itself.

EIZO Corporation

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
<http://www.eizoglobal.com>

ET arm Series
ACE ET arm hinge System
AAH-02B3W

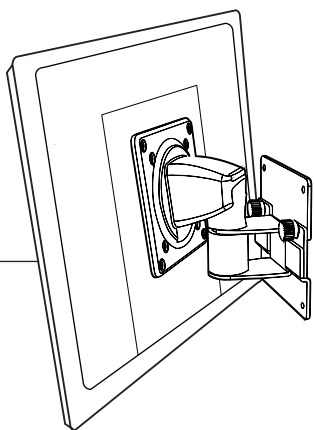

※製品の諸元及びカラーは変更する場合があります。

製品をご使用になる前に必ず本取扱説明書をお読み下さい。


取扱説明書を読んだ後にはいつでも見られる所に保管して下さい。
保証書は裏面に含まれております。

次の指示がある項目は製品を安全で正確に使用し、危険や損害を事前に予防するためですので、必ずお守り下さい。


注意 | 取扱説明書の内容に従って正しくお使いください。

※安全のための注意事項を守らない場合、サービスを受けることができません。

製品の基本構成

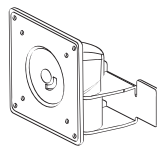

製品本体



壁面固定ブラケット



ノブネジ (2pcs)

モニター固定ネジ
4 x 12mm (4pcs)
4 x 16mm (4pcs)調節用レンチ
4mm (1pcs)固定アンカー
(4pcs)取扱説明書
壁面図面


製品の仕様

Product	Mounting	Swivel	Tilt	Lift	Extension	Pivot	Vesa	Dimension
weight 0.81kg	available weight 3~7kg	-20° ~ +20°	-25° ~ +20°	-	-	90°	75x75 100x100	-




本書の内容は必ずお守りください。

けがや故障の原因となります。

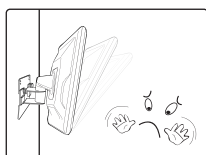


使用中にアームにゆるみやガタツキが生じた場合にはネジを締め直してください。

ゆるんだままですと、モニターの落下によりけがや故障の原因となります。

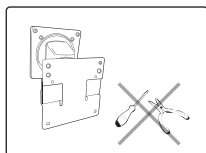


アームを分解したり、改造したりしないでください。

修理が必要な際には販売点またはEIZOメンテナンスセンターへご連絡下さい。

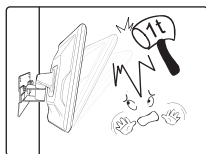


設置の後、製品に強い力や衝撃を加えないで下さい。

製品の破損及び円滑な動作ができない場合があります。

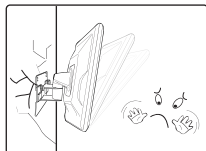


製品およびモニターの重量に耐えられる、安定した壁面に設置してください。

破損の恐れがありますので、ご注意ください。

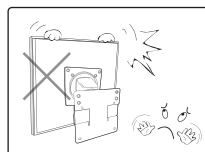


アームやモニターにぶら下がったり、もたれ掛かったりしないでください。

モニターの落下によりけがや故障の原因となります。

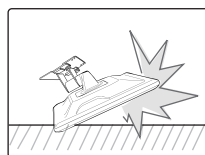


製品を落とさないで下さい。

動作に問題がある場合がありますので、注意して下さい。

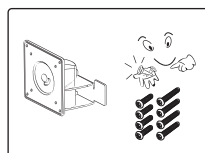

設置する際には必ず指定されたネジと工具をお使い下さい。

指定されてないネジや工具を使用すると製品の故障や安全上の問題が発生する恐れがあります。

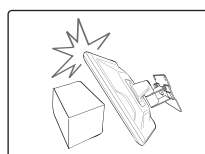


移動の際、製品に衝撃が加わらないようにして下さい。


故障の原因になります。

注意 | 取扱説明書の内容に従って正しくお使いください。


※安全のための注意事項を守らない場合、サービスを受けることができません。

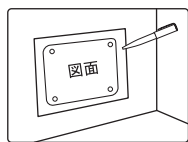


製品を設置しようとする位置に図面を貼り付けた後、4箇所アンカーの位置を表示して下さい。

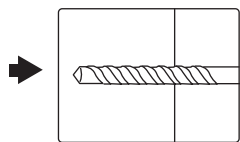


壁に表示されたアンカーの位置に直径6mmドリルビットを使用し、59mm以内の穴を開けて下さい。(4箇所)

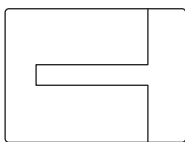


貼り付けた図面を剥がし、図のように開けた穴をキレイにして下さい。

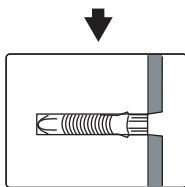

図のように穴にあわせ、固定アンカーを4箇所挿入した後、固定アンカーが挿入された穴に合わせ、製品を密着して下さい。

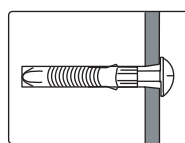

固定ネジを穴に合わせ、(+)
ドライバーで締めて下さい。
4箇所固定ネジを壁に完全に密着できるように締めれば設置の完了です。

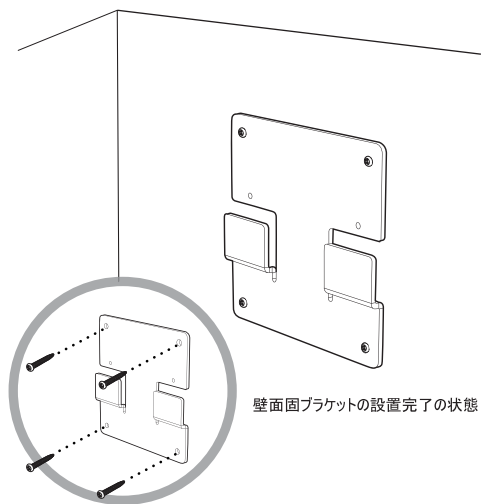


壁面固定ブラケットの設置完了の状態



注意


設置する際、先に必ず壁の材質を確認した上で、条件が合うかどうかを確認して下さい。ガラスや薄い木材、または厚さ60mmより薄い壁には設置しないでください。

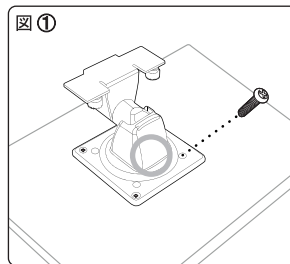

図①

モニターの固定ネジは4×12mmと4×16mmの2種類あります。モニターに合わせてお使いください。


モニターを裏面が上になるように置いて、底に置いて図①のようにVESA穴に合わせ、固定ネジを締めて下さい。固定ネジ4pcsを完全に締めて下さい。

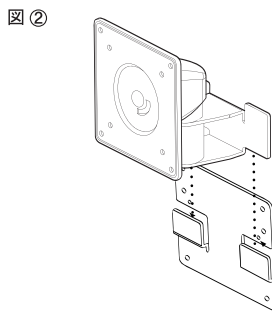

図②

ARM HINGEを壁面固定ブラケットのすき間に差し込んで入れます。差し込む際はARM HINGEの方向に注意して下さい。


図③

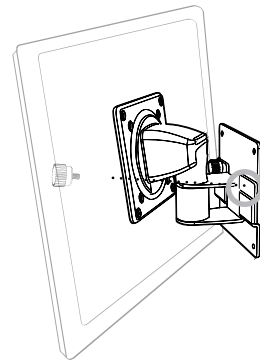

図のように穴に合わせ、ノブネジを締めれば、設置の完了です。


本製品の取り付け穴間隔はVESA規格準拠の100×100mmおよび75×75mmです。モニターのVESA組立部を100×100または75×75に合わせ、四つの固定ネジで完全に締めて組み立てて下さい。

本製品は3kgから最大7kgまでの重さのモニターに適用できます。

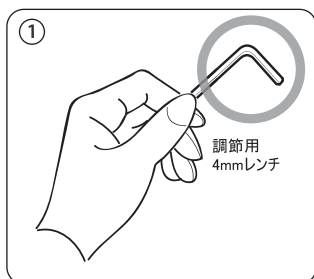


①

調節用
4mmレンチ

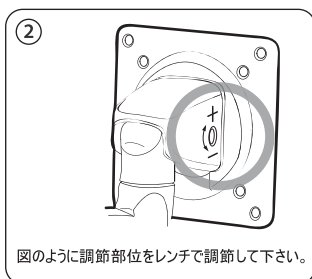

②

図のように調節部位をレンチで調節して下さい。

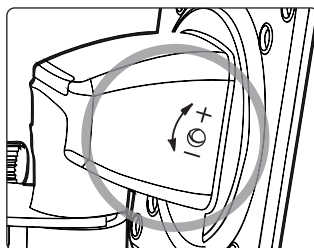

図①の調節用4mmレンチで図②のように“+”または“-”へ調節し、使用することができます。

モニターを変更(19インチ→22インチなど)する際には横の図のように調節します。

モニターの重量に合わせて使用することができます。

- 本製品は、初期状態では19インチ(約4kg)のモニターに対応するように設定されています。
- “+” 4kg 以上の重さのモニターを取り付ける際に使用して下さい。
- “-” 4kg 以下の重さのモニターを取り付ける際に使用して下さい。

保証書

製品名	ACE ET ARM HINGE			保証期間
モデル名	AAH-Q2B3W			ご購入の日より1年
お買い上げ年月日	年	月	日	
保証期間	年	月	日	

顧客	ご住所	お名前	様
		TEL	
販売店	住所・店名	お名前	
		TEL	

保証内容および免責事項

正常的な使用状態で自然に発生した性能、機能上の故障が保証期間内に発生した場合は、無償で修理いたします。

保証期間内でも次の様な場合には、有償修理とさせていただきます。

- ・消費者の故意・過失による性能、機能上の故障
- ・天災地変(火災、津波、ガス、地震、嵐、落雷など)により故障が発生した場合
- ・使用電源の異常及び接続機器の不要により故障が発生した場合
- ・サービスマン以外の人が修理または改造して故障が発生した場合
- ・その他、製品自体の欠陥ではなく外部原因による場合

- 製品の使い方に関するお問い合わせ: EIZOコンタクトセンター
電話番号: 0570-200-557(通話料はおお客様のご負担となります)
受付時間: 月～金 9:30～17:30(祝日、当社休業日を除く)

- 故障/修理に関するお問い合わせ: EIZOメンテナンスセンター
電話番号: 0570-07-1145(通話料はおお客様のご負担となります)
受付時間: 月～金 9:30～17:30(祝日、当社休業日を除く)

- 廃棄について
この製品は、自治体の条例に従って廃棄してください。

EIZO株式会社

〒924-8566 石川県白山市下柏野町 153 番地
http://www.eizo.co.jp