

**EIZO®**

FlexScan® E51FS

new

TCO'99
適合


45 cm(17 型カラーディスプレイ(可視域対角 39.7cm)
標準価格(税別) 59,800円

Full 3 Year Warranty

この製品は
3年間保証です



グッドデザイン選定商品

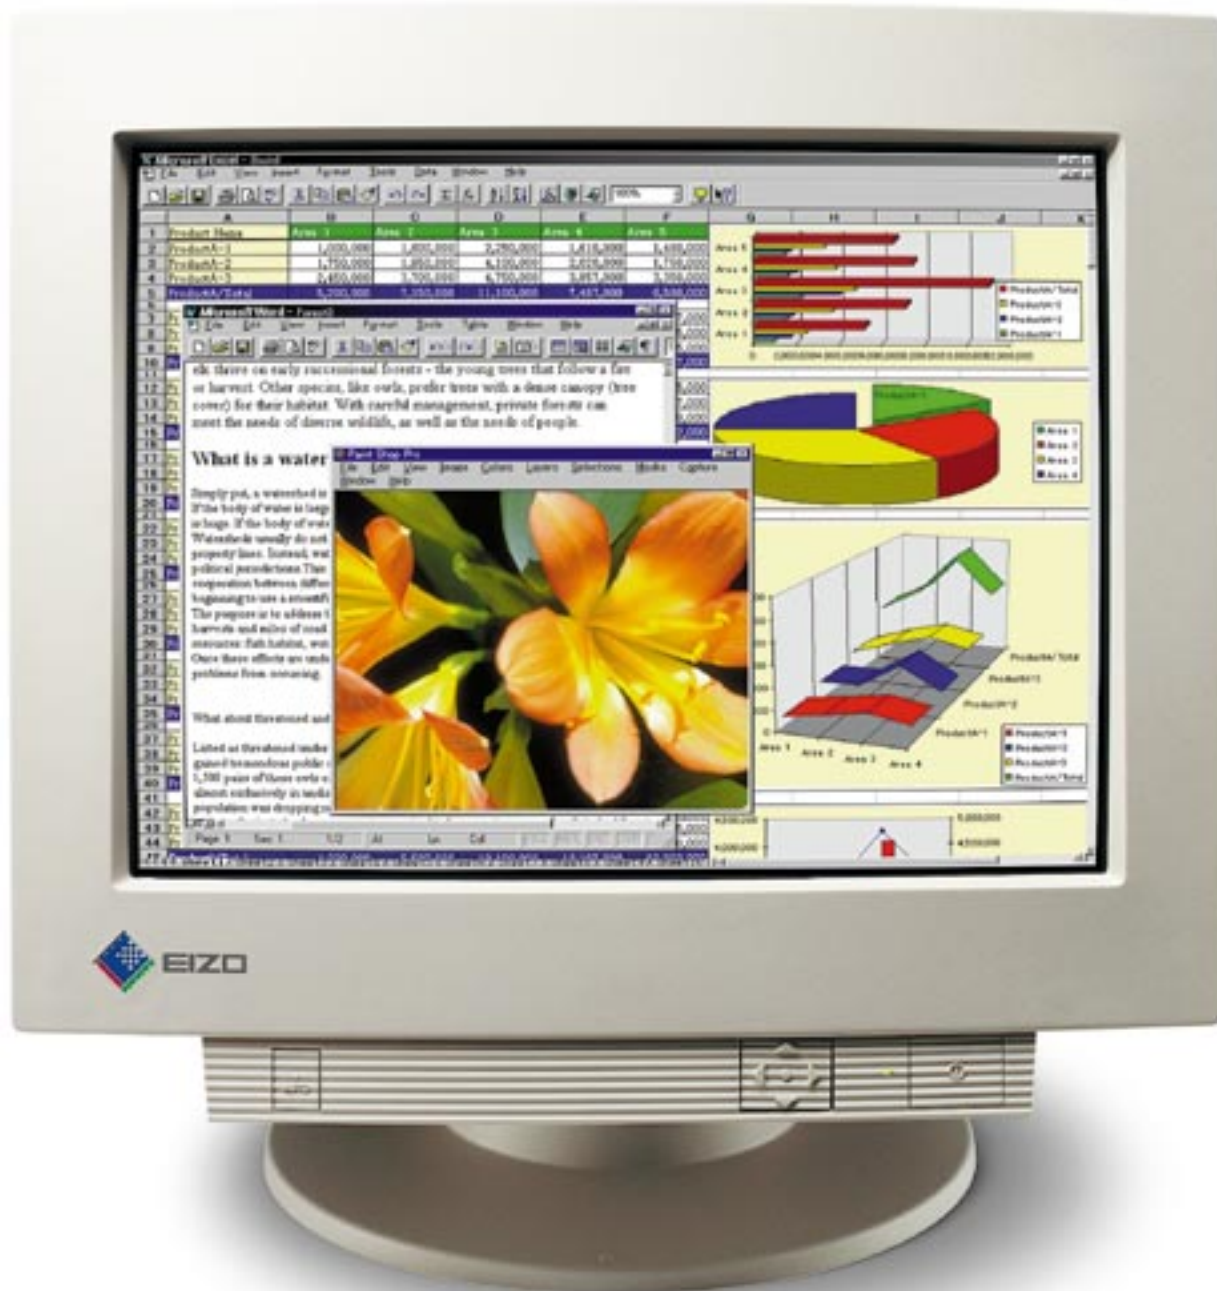

E-ディスプレイ展開、EIZO。

E-ディスプレイとは、Ergonomics(人間工学的な性能・健康への配慮)、Easy to use(簡単な操作性)、Energy save(省エネルギー)、Ecology(環境保全)など、人と人を取り巻くすべてのEにこだわり開発されたEIZOのディスプレイを語るキーワード。

今年、EIZOは、人とパソコンのより快適な環境をめざしてE-ディスプレイ運動を展開します。



Ergonomic
Easy to use
Energy saving
Ecological



FlexScan® E51FS

TCO'99適合 (E51FS-e)

ハイコストパフォーマンス

ビジネスに必要なディスプレイの基本性能を盛り込んだハイコストパフォーマンスモデル。

最大1280×1024表示

1024×768(100Hz) 1280×1024(75Hz)ハイレフレッシュ表示に対応、見やすさと幅広い対応力を提供。

高輝度 / 高コントラスト

高輝度 / 高コントラストにより優れた画面品位と色鮮やかな色再現性を実現。

オートサイジング機能搭載

ボタン一つで簡単に適正な画面サイズ / 位置に自動調整できるオートサイジング機能搭載。

省エネルギー設計 95W

通常使用時の消費電力を17型で100W未満(95W)に抑え、節電時には5W以下に節減。

世界先進TCO'99規格に適合

画質、表示条件、電磁波低減、環境適合性(省電力、リサイクル)安全規格など様々な項目で厳しい規定が設けられている世界先進の環境総合規格TCO'99に適合。人や環境について定められた各種エルゴノミクス&エロコジ規格にも適合しています。



DOS/V用ケーブル付属

DOS/V、PC98-NX、PC-9821 / 9800(D-Sub15ピン)出力の機種 対応ケーブルを標準装備。

オプション

サウンドユニット i・Sound™V1

- ・ビジネスの様々な音声ニーズに対応
- ・省スペース、簡単設置を考慮した設計
- ・マイク、スピーカー内蔵



USBハブ i・Station™

- ・ディスプレイにUSB機能を簡単増設
- ・アップストリーム1ポート、ダウンストリーム4ポート装備

i・Sound V1とi・Stationは同時にはご使用になれません。

全ディスプレイ製品 3年間保証

- ・センドバック修理対応(3年間)
- ・出張修理対応(1年間)
- ・代替機無償貸出し

Full 3 Year Warranty

3

ブラウン管、LCDパネル及びバックライトの経時による劣化は保証対象外になります。また、出張修理は一部地域限定となるなど、多少の条件があります。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●記載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。●当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。●本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様異なりますので、ご購入の際は国内向けモデルであることを確認下さい。●外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。●製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。●本製品には、保証書が付いています。ご購入の際は、必ずお受け取り下さい。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。●ご購入の際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものとは一致しているかをあらかじめ確認して下さい。

EIZO株式会社

〒924-8533 石川県松任市福留町655番地

本社 (076) 277-3977 (代) 北陸営業所 (076) 277-3971 (代)
東京営業所 (03) 3455-7701 (代) 大阪営業所 (06) 6301-7708 (代)
名古屋営業所 (052) 232-7701 (代) 福岡営業所 (092) 715-7706 (代)

●お問い合わせ、ご用命は

基本性能にこだわった映像の逸品。


仕様

サイズ	45 cm(17)型(可視域対角 39.7 cm)
ブラウン管	フラットスクリーンCRT
ドットピッチ	0.28 mm
反射低減処理	Super ErgoCoat
入力信号	アナログRGB
入力端子	D-Sub15ピン(ミニ)
走査周波数 (自動追従)	水平 30 ~ 82 kHz 垂直 50 ~ 120 Hz
標準表示面積(最大) 1	312(H)×234(V)mm (318(H)×238(V)mm)
推奨解像度(最大)	1024×768(100Hz) 1280×1024(75Hz)
画像調整機能	コントラスト、輝度、画像位置/サイズ、歪み(台形、糸巻、弓形、平行四辺形)、モアレ/傾き補正、オートサイジング
ビデオ信号メモリ	24種(プリセットモード2種、ユーザーモード22種)
カラー調整メモリ	色温度設定9段階
電源	100VAC ±10%、50/60Hz
消費電力(節電時)	95W(5W以下)
外觀寸法/重量(本体)	410(W)×413(H)×46.9(D)mm/18 kg
各種エルゴノミクス安全規格	TCO'99、VCCIクラスB、TÜV Rheinland/Sマーク、Ergonomics Approved (ISO 9241-3、ISO 9241-8、MPR-IIの内容を含む) 家電・汎用型高調波抑制ガイドライン
プラグ&プレイ機能 2	VESA DDC 1/2B
主な付属品	取扱説明書、二芯アダプタ付電源コード、DOS/V用ケーブル(D-Sub15ピン(ミニ))、ユーティリティディスク(ICCプロファイル含む)、保証書

接続可能機種と使用ケーブル

DOS/Vマシン	
PC-98-NXシリーズ	
PC-9821シリーズ	3 付属 DOS/V用ケーブル V55
PC-9800シリーズ	
Macintosh G3 M6600シリーズ以降 (D-Sub15ピン(ミニ)出力の機種)	
Macintoshシリーズ	ケーブルアダプタ M6A(別売)/4,000円(税別) + 付属 DOS/V用ケーブル V55
PC-9821シリーズ	3 ケーブルアダプタ P3A(別売)/4,000円(税別) + 付属 DOS/V用ケーブル V55
PC-9800シリーズ	
(D-Sub15ピン(2列)出力の機種)	

- 1 画像を表示することができる最大範囲です。但し、グラフィックスボードあるいはボードの解像度によっては、表示面積を最大まで広げられない場合があります。
- 2 プラグ&プレイはコンピュータシステム(パーソナルコンピュータ、グラフィックスボード、Windows 95/98)が全てこの機能をサポートしている場合にのみ有効です。この機能の詳細については、Windows 95/98、パーソナルコンピュータ、グラフィックスボードのマニュアルをご参照ください。または各メーカーにお問い合わせください。
- 3 PC-98の機種によりErgoVerter 982(PC-98用スキャンコンバータ)が必要となります。(D-Sub15ピン(ミニ)出力の機種をご使用の場合は別途オプションケーブルV20をご購入ください。)
- 4 再起動不要で解像度を切り替えるOn-The-Fly機能に対応しています。

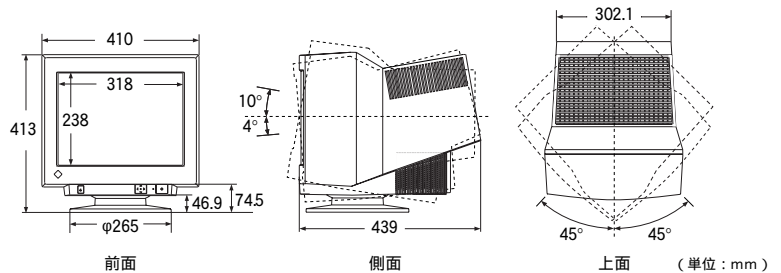

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

- この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置のしかたはいたさないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

EIZOはナナオの世界統一ブランドです。

EIZOホームページ

<http://www.eizo.co.jp/>



このカタログは100%再生紙を使用しています。1999年5月作成 (980201F) Printed in Japan, 5, 1999, 61K