

19
CRT



T766-BK (カラー:ブラック)

さまざまな画像閲覧、色編集ができるDesktopViewer機能を搭載。画像対応力をアップした19型CRT。


FlexScan® T766は、動画を鮮やかに映し出す280cd/m²の高輝度ブラウン管に、画像を楽しむさまざまな表示機能を搭載。ブロードバンド時代の情報表示を快適にサポートします。プロユースからビジネスユースまで幅広くカバーする19型CRTです。

新機能DesktopViewer

デジタルカメラ、ブラウザ上の画像データ (jpg、bmp)、画面上の任意の領域などをDesktopViewer上にオーバーレイ表示します。高輝度で見やすい状態にしたり、画像特性にあったモードで表示し、スライドショーとしての観賞や色編集が可能です (動画データにも対応)。PC内部のグラフィックス・カードのビデオメモリを使用するので、ソフトウェアを使用したビューワー機能よりも高速処理されるため、キャプチャから閲覧、拡大/

縮小などの操作もスムーズな動きを提供します。

・ScreenManager Pro for USB使用時:
Windows 2000/XPのみ対応。

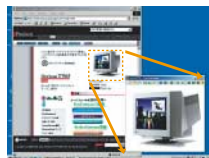

■ブラウザ上の一部をキャプチャ

ディスプレイ上で色編集が可能

DesktopViewer上に取り込んだ画像の色特性を調整できます。brightness、コントラスト、彩度、色相、ガンマ値を調整でき、画面上で目的に応じた色編集が可能。元データを書き換えるのではなく、画面上だけでの調整なので、気軽に自由に調整できます。

・使用するグラフィックス・カードによっては色編集できない、あるいは一部の機能しか使えない場合があります。




■色編集時の操作画面

PRINT Image Matching™モード

セイコーエプソン社規格のPRINT Image Matching™に対応する表示モードを搭載。デジタルカメラでの撮影画像をイメージ通りに画像表示し、プリントアウトとのカラーマネージメントを実現します。

カラーイメージマッチング

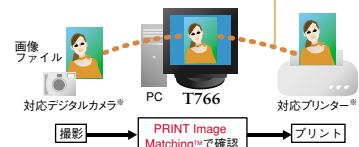

※この表示モードはPRINT Image Matching対応機器にのみ有効です。

3年保証

エプソン
グッドデザイン賞受賞商品

SRGB
色再現

Designed by
Microsoft
Windows® XP

PRINT
Image
Matching

最先端しかつからない。



www.eizo.co.jp/products/crt/t766/

FlexScan® T766

50cm (19) 型カラーディスプレイ(可視域対角45.2cm)

●オープン価格※1

■DVDやWebなど、動画も明るく鮮明に表示。最大輝度 280cd/m²の高輝度・ハイコントラスト対応の平面アパーチャグリル(FDトリニオン)CRT。

■表示画像ごとに画質を選択できる、FineContrast II機能搭載。テキストからブラウザ、ムービーまで表示内容に合わせて輝度やガンマ、色温度などを適した状態に選択できる6つのモード設定。

- Text** 書類やグラフ、メールなど、テキストを作成したり読む場合に。
- Browser** 文章と画像が混在するWeb画面の閲覧・編集に適しています。
- Picture** デジタルカメラやスキャナーで取り込んだ画像の閲覧に。
- Graphic** CGやアニメーション、イラストなど、色彩豊かな画像表示に。
- Movie** DVD、TV、動画配信などを明るく鮮やかに表示(1~4モード)。
- sRGB** sRGB対応の周辺機器とのカラーマネジメントが可能です。

■ディスプレイ画面の一部だけをDVDやTVなどの動画に適用した280cd/m²の高輝度で表示することができる「WindowMovieモード」※2を装備。



■FineContrast II機能の6つのモードとWindowMovieモードを、自動的に切り替えることのできるActiveGamma機能※2を搭載。



■推奨解像度1280×1024(100Hz)、最大解像度1920×1440(75Hz)の高解像度表示を実現。目に優しいハイリフレッシュ表示。

■長期間の使用による輝度・色度の変化を検出し、CRTの黒レベル・白レベルを補正して初期値に近づける輝度・色度経年劣化補正機能を搭載。

■グラフィックスボードの特性によって発生する文字や画像の右側にできる残像(ゴースト)を補正し、クリアな画像を提供する信号フィルタ機能を搭載。

■各種エルゴノミクス・安全規格・環境規格に対応。TCO '99に適合(セレーンレイのみ)。



全ディスプレイ製品 3年間保証

- センドバック修理対応(3年間)
- 出張修理対応(1年間)
- 代替機無償貸出し

3年間保証

消耗品であるブラウン管、LCDパネル及びバックライトは1年間保証になります。また、出張修理は一部地域限定となるなど、多少の条件があります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

■Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。■FDトリニオンはソニー株式会社の登録商標です。■PRINT Image Matching及びPRINT Image Matching IIIに関する著作権はセイコーエプソン株式会社所有しています。その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様異なりますので、ご購入の際は国内向けモデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店必ずお受けください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。)■お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されていますが、保証書記載のもの一致しているかをお確かめください。■画面はハメコ合成です。

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県松任市下柏野町153番地
 東京(03)3455-7701 名古屋(052)232-7701 大阪(06)4807-7707
 北陸(076)277-6790 福岡(092)715-7706

EIZOは(株)ナナオの世界統一ブランドです。
 EIZO ホームページ <http://www.eizo.co.jp/>



仕様

サイズ	50cm (19) 型(可視域対角45.2cm)
ブラウン管	平面・アパーチャグリルCRT(FDトリニオン)
AGピッチ	中心部0.24mm/周辺部0.25mm
ビクセルドットクロック	280MHz
反射低減処理	Super ErgoCoat
入力信号/入力端子	アナログRGB/D-Sub15ピン(ミニ)、5BNC
走査周波数(自動追従)	水平30~115kHz、垂直50~160Hz
表示面積(横×縦)	標準354×265mm、最大362×271mm※4
推奨解像度(最大)	1280×1024/100Hz(1920×1440/75Hz)
各種調整機能	オートサイジング(自動調整機能)、コントラスト、輝度、表示位置(水平、垂直)、表示サイズ(水平、垂直)、歪み(円形、糸巻、台形、平行四辺形)、色ズレ(水平、垂直)、モアレ(水平)、傾き、ユニフォミティ、信号フィルタ、ビデオレベル、DesktopViewer機能※5、FineContrast II機能(Text、Browser、Picture、Graphic、Movie)1/2/3/4、sRGB)、ActiveGamma機能(WindowMovie)※2


画像調整

カラー調整	色温度設定(14段階:4000K~10000Kまでを500K単位、9300K)、輝度・色度経年劣化補正、ゲイン/カットオフ(RGB)、sRGB、セーブ
省電力設定	PowerManager (VESA DPMS)、オフタイマー
その他	入力信号設定、自己診断機能、消磁、OSDメニューポジション、調整ロック、リセット

ビデオ信号メモリー	20種(プリセットモード2種)
USBハブ	アップストリーム×1、ダウンストリーム×4
チルト/スウィーベル	14°(上10°、下4°)/90°(右45°、左45°)
プラグ&プレイ機能	VESA DDC 2B
電源	AC100-120V/200-240V±10%、50/60Hz
消費電力(節電時)	120W(3W以下)
外観寸法(幅×高さ×奥行)	452×455×478mm
重量	26.7kg
各種エルゴノミクス	TCO'99(セレーンレイのみ)、VCCI-B、TÜV/S、
安全規格/環境規格	TÜV ECO Circle 2001、CB、国際エネルギースタープログラム、Energy2000、FCC-B、Canadian ICES-003-B、CE、c-Tick、TÜV/GS、UL1950、CSA C22.2 No.950、German X-ray law、DHS (DNHW)、PCグリーンラベル

主な付属品	保証書、ディスプレイケーブル(D-Sub15ピン(ミニ)~D-Sub15ピン(ミニ))、二芯アダプタ付電源コード、ユーティリティディスク※6(取扱説明書含む)、USBケーブル
-------	---

寸法図

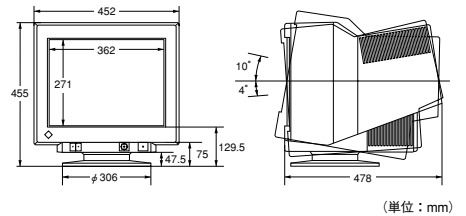

オプション

i-Sound® V1-GY

サウンドユニット
 ●標準価格(税別):9,000円

ビジネスのさまざまな音声ニーズをサポートするマイク、スピーカー内蔵の一体型のサウンドユニット。



ErgoColor® C100

CRTディスプレイ用USBカラーキャリブレーター(5ライセンス付き)

●標準価格(税別):89,800円

USB接続でMacintosh/Windows共用のCRTディスプレイ専用カラーキャリブレーター。

※詳しい情報は、<http://www.eizo.co.jp/products/ac/ec/> をご覧ください。



※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 ScreenManager Pro for USB使用時:Windows 98SE/Me/2000/XPのみ対応。Macintoshは、Mac OS 9.0.4以降対応(Mac OS Xは非対応)。WindowMovieモードは、Apple DVD Playerのみ対応。一部のグラフィックスカードにおいては、使用できない場合があります。※3 本製品は、JEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2001年度版)を満たしています。詳細はWebサイト<http://www.jeita.or.jp>をご覧ください。※4 画像を表示することのできる最大範囲です。ただし、使用のグラフィックスボードあるいはボードの解像度によって表示面積を最大まで扱えない場合があります。※5 ScreenManager Pro for USB使用時:Windows 2000/XPのみ対応。一部のグラフィックスカードの種類においては、利用できない場合があります。※6 ScreenManager Pro for USB、ICCプロファイル含む。

*本製品はPRINT Image Matchingに対応しています。PRINT Image Matching及びPRINT Image Matching II対応プリンタでの出力及び対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

●お問い合わせ、ご用命は