

InfoPerformer Soloは、掲示板やポスターに変わる新しいメディア。

あらゆる用途、あらゆる空間で活躍するシンプルなスタンドアロン型

現状は…

テレビやポスター、チラシなど、
情報が散乱している

掲示物などの作成にも手間がかかる。
また、その修正にも時間がかかる。

InfoPerformer Soloなら…

多彩な情報を一度に表示

動きのある鮮やかな画面で
注目度もアップ

空間を素敵に演出します

表示コンテンツの作成、
運営が簡単です


for ホテル、旅館



高級感ある宴会案内やレストラン案内を表示できます。
データの書き換えが簡単だから、事務作業も効率化できます。



for 商業店舗

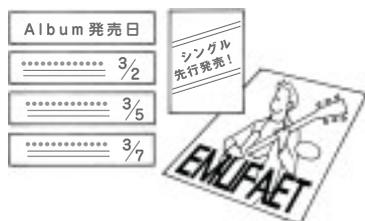

「動く看板」としてセール告知や広告表示に。
薄型・大画面だから限られたスペースでも、お客様への訴求効果も増大します。




for 企業、公共施設



企業のロビーで企業案内やPR情報を。公共施設では地域情報・
観光案内などでサービス向上。金融機関や教育現場でもご利用ください。



for クリニックの待合室

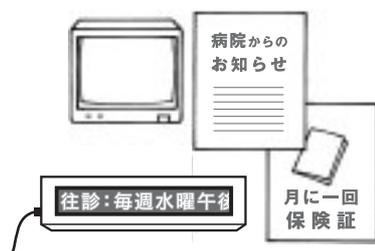

院内情報や医療情報などの表示にもご利用いただけます。




大画面・高画質のモニターで、多様な情報をタイムリーに発信します。

簡単設定 コンテンツ作成から情報表示まで。誰でも簡単に設定できます



パソコンでコンテンツとスケジュールデータを作成します。

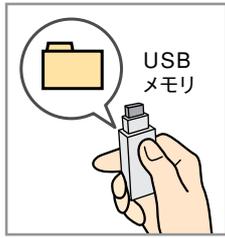

作成したコンテンツとスケジュールデータを「USBメモリ」(付属)に保存します。



「USBメモリ」を制御部に挿入します。



表示端末でソフトウェアを起動し「USBメモリ」のデータを取り込みます。



スケジュール通り、自動的に起動・表示します。

複合表示 動画、静止画、テロップを組み合わせ、複数の情報を同時に表示できます


■HTML、PowerPointなどの静止画はもちろん、動画(テレビ、DVDなど)やテロップなどを組み合わせて同時に表示できます。

表示パターンは、①PC+ビデオ(テレビ)+テロップ、②ビデオ(テレビ)、③PC、④PC+テロップ、

⑤ビデオ(テレビ)+テロップ、⑥PC+PC、⑦PC+PC+テロップ の7種類があります。

■InfoPerformer Soloの縦表示は、ハードウェアによる縦表示のため、高速で安定性に優れています。

動作パフォーマンスの低下がなく、システム稼働面でも高い信頼性(安定性)があり、安心してお使いいただけます。

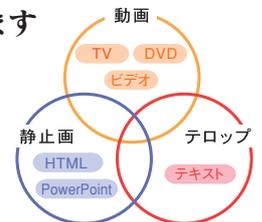

プラズマモニター[縦]の場合



プラズマモニター[横]の場合



* テレビや市販のコンテンツでは、縦型全画面表示はできません。別途、縦長コンテンツを用意する必要があります。詳しくは弊社までお問い合わせください。
* InfoPerformer B1-STAシリーズを液晶モニター一体型でご利用の場合、PC+PC+テロップ、PC+PC、PC+テロップ、PCのみの表示となります。

スタンドオプション 専用スタンドは、社名・ロゴマーク入れや、カラーオーダーにも対応します


カラーのカスタマイズ



サイドカバー塗装	● オープン価格* ¹
フロントカバー塗装	● オープン価格* ¹
本体全塗装	● オープン価格* ¹
サイドカバーアルミタイプ変更(16色)	● オープン価格* ¹

*¹ オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

社名・ロゴ入れ

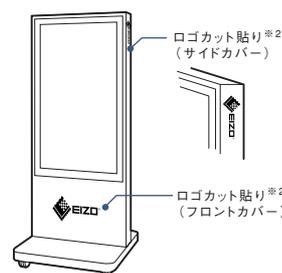

スピーカー付きモデルもございます。その他オプションとして

- DVD収納BOX
- スイッチカバー
- 引き手(移動用)

等もご用意しております。

ロゴカット貼り* ² (サイドカバー)	● オープン価格* ¹
ロゴカット貼り* ² (フロントカバー)	● オープン価格* ¹
DVD収納BOX	● オープン価格* ¹
スイッチカバー(黒マット/シルバー)	● オープン価格* ¹
引き手(2本組)	● オープン価格* ¹

*² ロゴに使用できるカラーは3色が基本です。3色以上やグラデーションをご希望の際は別途ご相談ください。


InfoPerformer® Solo

お知らせ配信システム（メディア配信タイプ） ●オープン価格※1

スケジュール設定も簡単です

スケジュール設定ソフトウェア「InfoPlanner STA」が、制御部にプレインストールされているため、表示端末側で簡単にスケジュール設定をしていただけます。また、付属のスケジュール作成ソフトウェア「InfoPlanner STA-Scheduler」をお手持ちのパソコンにインストールすれば、そちらでもスケジュール設定が可能です。

■ソフトウェア「InfoPlanner STA」設定画面

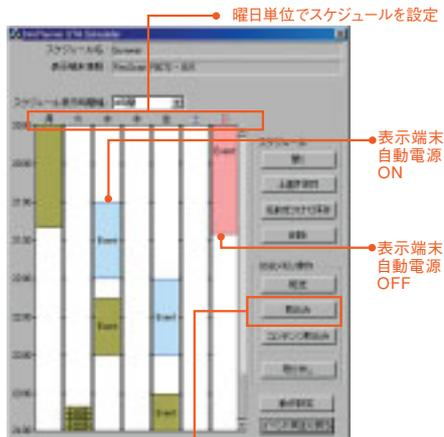

USBメモリに保管されたスケジュールデータとコンテンツデータを取り込みます

電源のON/OFFも自動で行えます。



※ 対応OS:Windows 2000 Pro/2000 Server/XP Home/XP Pro 上記OSとInternet Explorer5.5以降が必要。


テンプレートで簡単にコンテンツ作成

PC (PowerPoint) スライド用の各種テンプレート集を付属しているため、文字を入力するだけで簡単に素敵なお知らせを作成することができます。




設置場所に合わせて選べる各種取付器具

壁掛け、天吊り、専用縦型スタンドなど、さまざまな取付方法が選べます。詳しくは弊社までお問い合わせください。

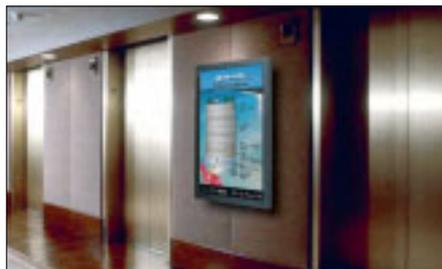

・取付の際は、取付部の強度を加工業者にご相談ください。取付の施工に関わる落下等の事故について弊社は責任を負いかねます。
・設置方法によっては、USBメモリの挿入などがしづらい場合がございますので、あらかじめご了承ください。

基本商品構成

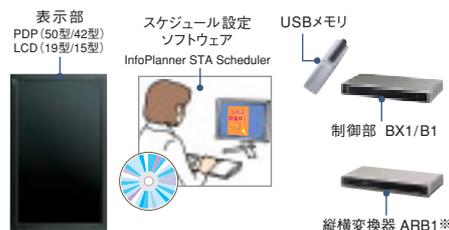

※ PDPを縦表示でご使用になる際に必要となります。

制御部仕様

ARB1-STA、BX1-STAシリーズ TVチューナー搭載

専用縦型スタンド一体型モデル、スタンダードモデルをご用意しています。

CPU	Transmeta Crusoe TM5600 600MHz
メモリ	128MB
HDD	20GB (2.5"HD)
OS	Microsoft Windows 2000 Professional
その他	ビデオ入力:RCA×1、アンテナ入力:F型コネクタ×1


B1-STAシリーズ

CPU	Transmeta Crusoe TM5600 600MHz
メモリ	128MB
HDD	20GB (2.5"HD)
OS	Microsoft Windows 2000 Professional

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めています。

■専用縦型スタンド一体型モデル寸法図

・InfoPerformer ARB1-STA-HS50V (50型プラズマモニター[縦])

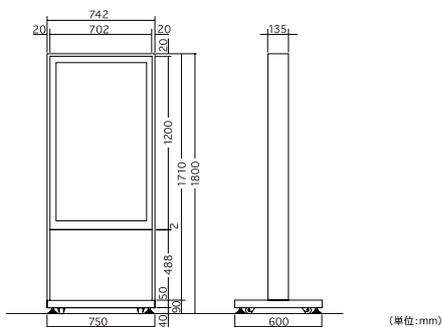

(単位:mm)



安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

■Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■本商品は店頭販売しておりません。詳しくは下記へお問い合わせください。■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。■画面はハメコミ合成です。

製品に関する情報は、EIZO ウェブサイトで

<http://www.eizo.co.jp>

■お問い合わせは 受付時間 月～金 9:30～17:30 (祝祭日、弊社休業日を除く)

☎ 03-5715-2014

●お問い合わせ、ご用命は

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

・このカタログはエコマーク認定の用紙を使用しています。
・このカタログは100%再生紙を使用しています。



Copyright © 2005 EIZO NANOAO CORPORATION All rights reserved. 2005年7月作成 (040302B) Printed in Japan, 7, 2005, 2K