

S1932-SEBK (ブラック)




S1932-SEGY (セレーングレイ)



## EIZO独自回路を搭載し、動画表示をさらに進化させた19型

液晶テレビFORIS.TVにも搭載の  
コントラスト拡張機能で  
2500:1の高コントラストを実現

自社開発のASICが映像信号をリアルタイムで解析し、映像に応じて明るさ、ゲイン、ガンマなどを適切に補正するコントラスト拡張機能を搭載。動画表示時、パネル値1000:1のコントラスト比を2500:1にまで拡張することができ、どんなシーンでもメリハリある美しい映像表示を実現しました。

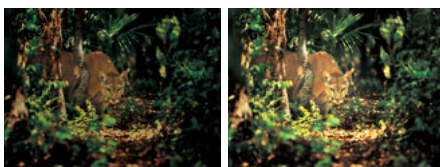

■コントラスト拡張OFF (イメージ)

暗いシーンではバックライトによる黒浮き(黒が白っぽくなる現象)が発生。

■コントラスト拡張ON (イメージ)

バックライトを暗くし、黒浮き低減。明るい部分のレベルを上げることでメリハリある映像を実現。

EIZO独自開発の  
オーバードライブ回路で  
動画もCADも最適に表示

自社独自開発のオーバードライブ回路を搭載。動画の残像感を大幅に低減するとともに、動きの速いシーンにおける白とびや黒つぶれをおさえ、くっきりと立体感豊かな動画映像を再現。さらに、動画表示時のMovieモードではよりクリアに、3D-CADなどを表示時のCADモードではちらつきを抑える、など、FineContrast機能で選択する表示モードに最適な画質が得られるよう、オーバードライブ処理のチューニングを行っています。




■オーバードライブ回路がない場合 (イメージ)

■オーバードライブ回路がある場合 (イメージ)

EZ-UPスタンド採用で  
170mmの昇降など  
快適な画面位置を実現

上下170mmの広い範囲での無段階高さ調節やチルト、左右344°のスイーベルに対応。より高い位置で使用したい方にも、目が疲れにくい視線を落として低い位置で使いたい方にも合わせられます。ケーブル類も、すっきり収納できます。

【EZ-UPスタンド(E)】

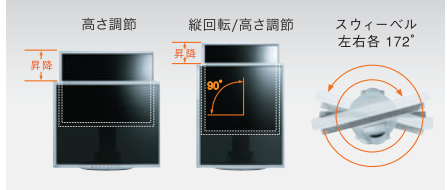


# FlexScan® S1932-SE

48cm (19.0) 型カラー液晶モニター


●オープン価格\*1

## ■寸法図 (単位: mm)

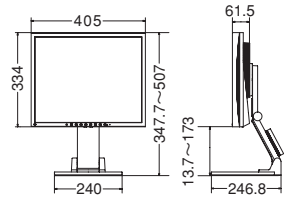



## 10bitガンマ補正機能 搭載で色再現性が向上

パソコンから入力された各色256階調のデータを多階調化し、理想の1677万色を改めて選択することにより、滑らかな階調表示を実現する多階調色変換機能搭載。EIZO独自の補正技術の改良により、飛躍的に精度が高まり、今まで以上に正確な色再現性の提供が可能となりました。

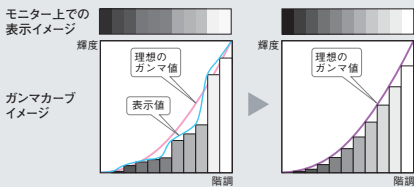

## 表示する画像に合わせて 最適な表示を選べる FineContrast機能


動画表示時は明るく、文字入力時は輝度を抑えて、目の疲れを軽減するなど、表示する画像に合わせて最適な表示モード(輝度・ガンマ・色温度)を選択できます。



ワンタッチで選択!

## 表示調整設定の 操作を簡単にする 新OSD搭載

ユーザビリティの研究により、従来の表示調整設定をよりわかりやすく改良しました。各操作ボタンの真上で各種調整項目・説明が対応し、よく使う項目を選択しやすくなりました。



階層表示を実現し、目的の調整項目を探しやすく、調整項目全体を認識しやすくなりました。



■コンパクトな筐体の背面にスピーカーを内蔵。音声ニーズに対応します。



■EIZO独自の自動調光機能搭載。また、モニター前面のBrightRegulatorセンサーの設定をONにすることで、周囲の明るさに応じた輝度の自動調整も可能。

■画像調整を自動的に実行するセルフアジャスト機能を搭載。

■各種エルゴノミクス・安全規格、環境規格に対応。



■オプション

FP-702

EIZO 48cm (19) 型液晶モニター用保護パネル  
(光沢面/ノングレア面両用)

●標準価格:11,025円(税抜:10,500円)

\*1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。\*2 31, 63, 95, 127, 159, 191, 223階調レベル間の各応答速度の平均値です。\*3 インターレース表示には対応していません。\*4 AV機器との接続はサポートしていません。\*5 USB/HUBではご使用できません。\*6 Auto FineContrast (対応OS:Windows Vista/XP/2000)は、付属のソフトウェアScreenManager Pro for LCDのインストールが必要です。一部のグラフィックスボードでは、使用できない場合があります。\*7 PC3R「PCグリーンラベル制度(2007年度版)」の審査基準を満たしています。詳細は<http://www.pc3r.jp>をご覧ください。\*8 詳細はEIZOウェブサイトをご覧ください。\*9 取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD (Mac OS非対応)、ICCプロファイルを含みます。

## ■仕様

型番	セレングレイ S1932-SEGY
	ブラック S1932-SEBK
サイズ	48cm (19.0) 型(可視域対角48.1cm)
液晶パネル方式	VA (オーバードライブ回路搭載)
視野角	水平178°/垂直178°(コントラスト比10:1時)
輝度/コントラスト比	250cd/m <sup>2</sup> /1000:1、コントラスト拡張時2500:1
応答速度	20ms/8ms (黒→白/黒) / (中間階調)*2
推奨最大解像度	1280×1024
標準表示面積(横×縦)	376.3×301.0mm
画素ピッチ	0.294×0.294mm
最大表示色	1677万色:8bit対応(10億6433万色中/10bitLUT)
ドットクロック(最大)	デジタル:108MHz、アナログ:135MHz
走査周波数	デジタル:31~64kHz/59~61Hz (VGA Text時:69~71Hz)
入力端子	アナログ:24.8~80kHz/50~75Hz
	デジタル:DVI-D 24ピン×1 / HDCP対応*4
USB機能*5	アナログ:D-Sub 15ピン(ミニ)×1 up×1 (USB規格 Rev.2.0準拠)
同期信号/プラグ&プレイ	セパレート/VESA DDC 2B
スタンド機構	昇降:170mm(モニター下部がスタンドまたは机面に接触しないようにチルトさせた状態)/モニター部垂直時:159.3mm、ローアジャスト: 右2°/左10°、チルト:上2°、スウィーベル(角度部):右172°/左172°
フルマウント用穴径(VESA規格)	100mm×100mm
スピーカー	500mW+500mW
電源	AC100-120V/AC200-240V±10%、50/60Hz
消費電力(節電時)	45W(0.8W以下:系統入力時、スピーカー非接続時、USB非接続時)
消費電力(動作時)	標準使用時 本体(スタンド部含む)405×347.7~507×246.8~277.6mm
消費電力(待機時)	縦回転使用時 本体(スタンド部含む)334×417.8~542.5×246.8~277.6mm
消費電力(待機時)	モニター部 405×334×61.5mm
質量(モニター部)	約8.8kg(約5.2kg)
調光機能	輝度ドリフト補正、輝度自動制御
自動輝度調整機能	BrightRegulator機能
画面表示モード選択	FineContrast (Picture, Movie, CAD, Text, sRGB, Custom)、Auto FineContrast*6
各種調整機能	セルフアジャスト
調整機能(アナログのみ)	クロック、フェーズ、ポジション、レンジ調整(オート)
調整機能(アナログのみ)	拡大モード/フルスクリーン/段階
調整機能(アナログのみ)	シャープネス機能
色調整	輝度、コントラスト、色温度(14段階:4000K~10000Kまで500K単位、9300K)、ガンマ調整、色の濃さ、色合い、コントラスト拡張、ゲイン、リセット
サウンド調整	音量
省電力設定	デジタル:DVI DMPM アナログ:VESA DPMS
その他	入力信号設定、入力信号切替、インフォメーション(解像度、使用時間等)、調整ロック、言語選択(9カ国語)、オフタイマー、リセット、DDC/CIロック、電源ランプ
自社環境ラベル	EIZO Eco Products 2006
各種エルゴノミクス・安全規格	TCO03、PCグリーンラベル(2007年度版)*7、国際エネルギー省エネプログラム、TÜV/US/Ergonomics、TÜV/GS、cTÜVus、CE、C-Tick、CB、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、CCC、電気用品安全法、RoHS、J-Mossグリーンマーク*8
主な付属品	モニターケーブル デジタル:DVI-D~DVI-D×1 アナログ:D-Sub 15ピン(ミニ)~D-Sub 15ピン(ミニ)×1
その他	2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、オーディオケーブル、ユーティリティディスク*9、アーム取付用ネジ(M4×12mm)×4本、かんたん!操作ガイド、保証書、PCIリサイクルマーク請求はがき、ケーブルホルダー
保証期間	お買い上げの日より5年間

## 安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

## 5年間保証

5年間は無償で修理品を引取りにお伺いいたします  
修理期間中は貸出機を無償でお貸出しいたします

※ただし、使用時間は30,000時間以内に限り、また、LCDパネル及びバックライトは3年間保証になります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

製品に関する情報はEIZOウェブサイト

<http://www.eizo.co.jp/>

■製品に関するお問い合わせは 受付時間 月~金 9:30~18:00(祝祭日、弊社休業日を除く)  
EIZOコンタクトセンター 0120-956-812

■Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。■Macintosh、Mac OSは、Apple Inc.の登録商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■本社は国際エネルギー省エネプログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー省エネプログラムの基準に適合していると判断します。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向けモデルであることをご確認ください。■外観及び仕様が、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり、実物は多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店でも必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。)\*9 お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されていますが、保証書記載のものとは一致しているかをご確認ください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますのであらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■画面はハメコミ合致です。

●お問い合わせ、ご用命は