




(1) プリントする画像を選択して右上の「印刷」アイコンをクリックする。

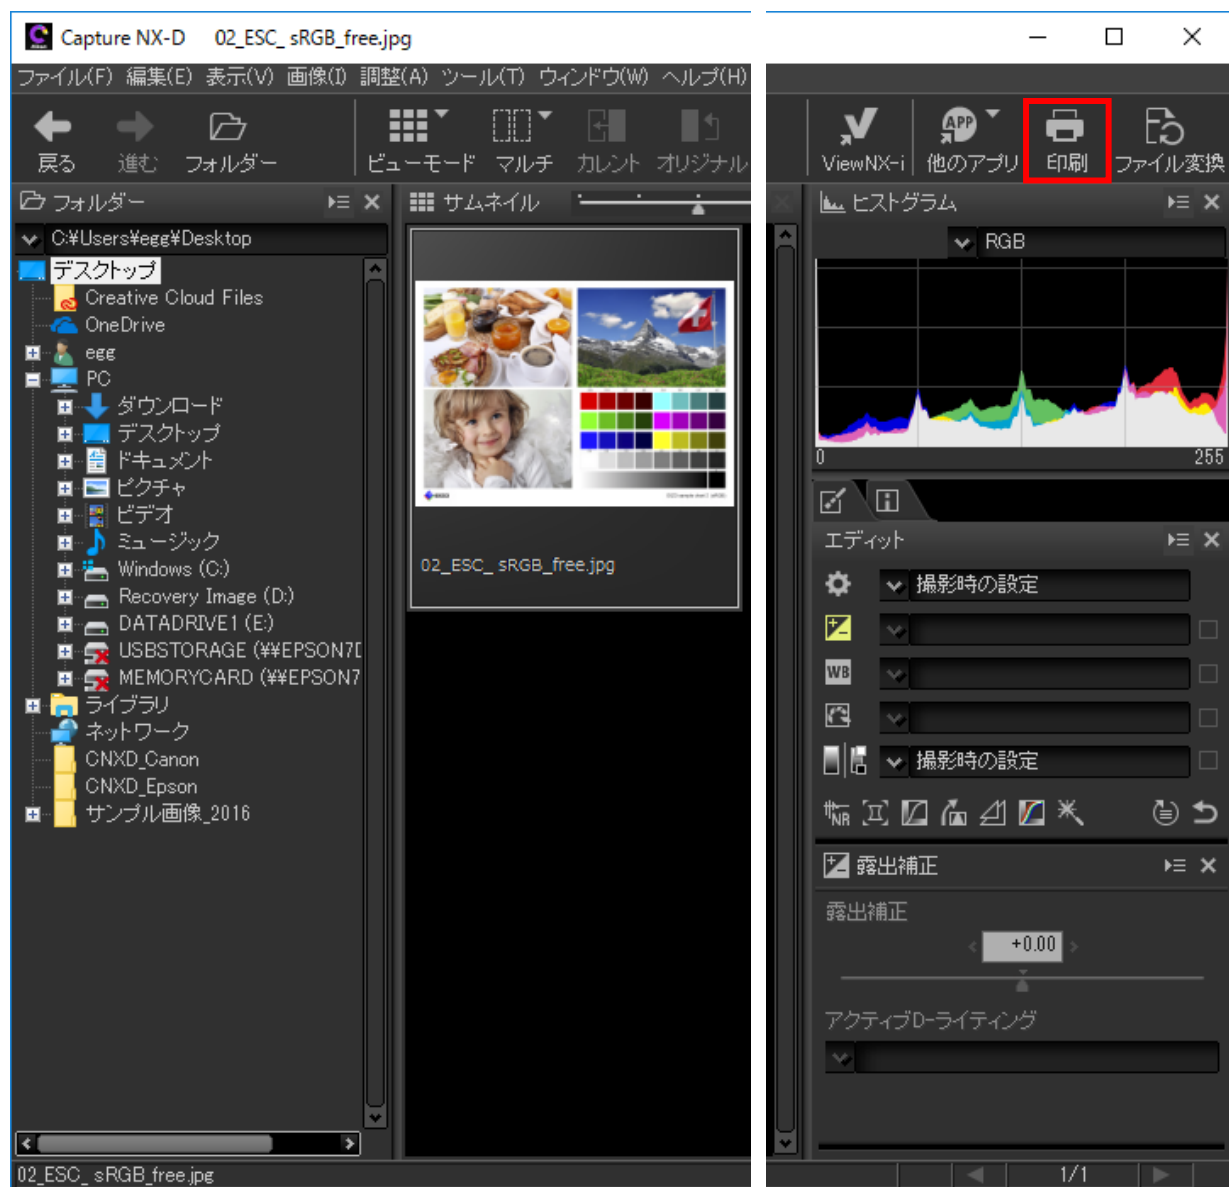


(2) 印刷設定画面で「設定」ボタンをクリックする。

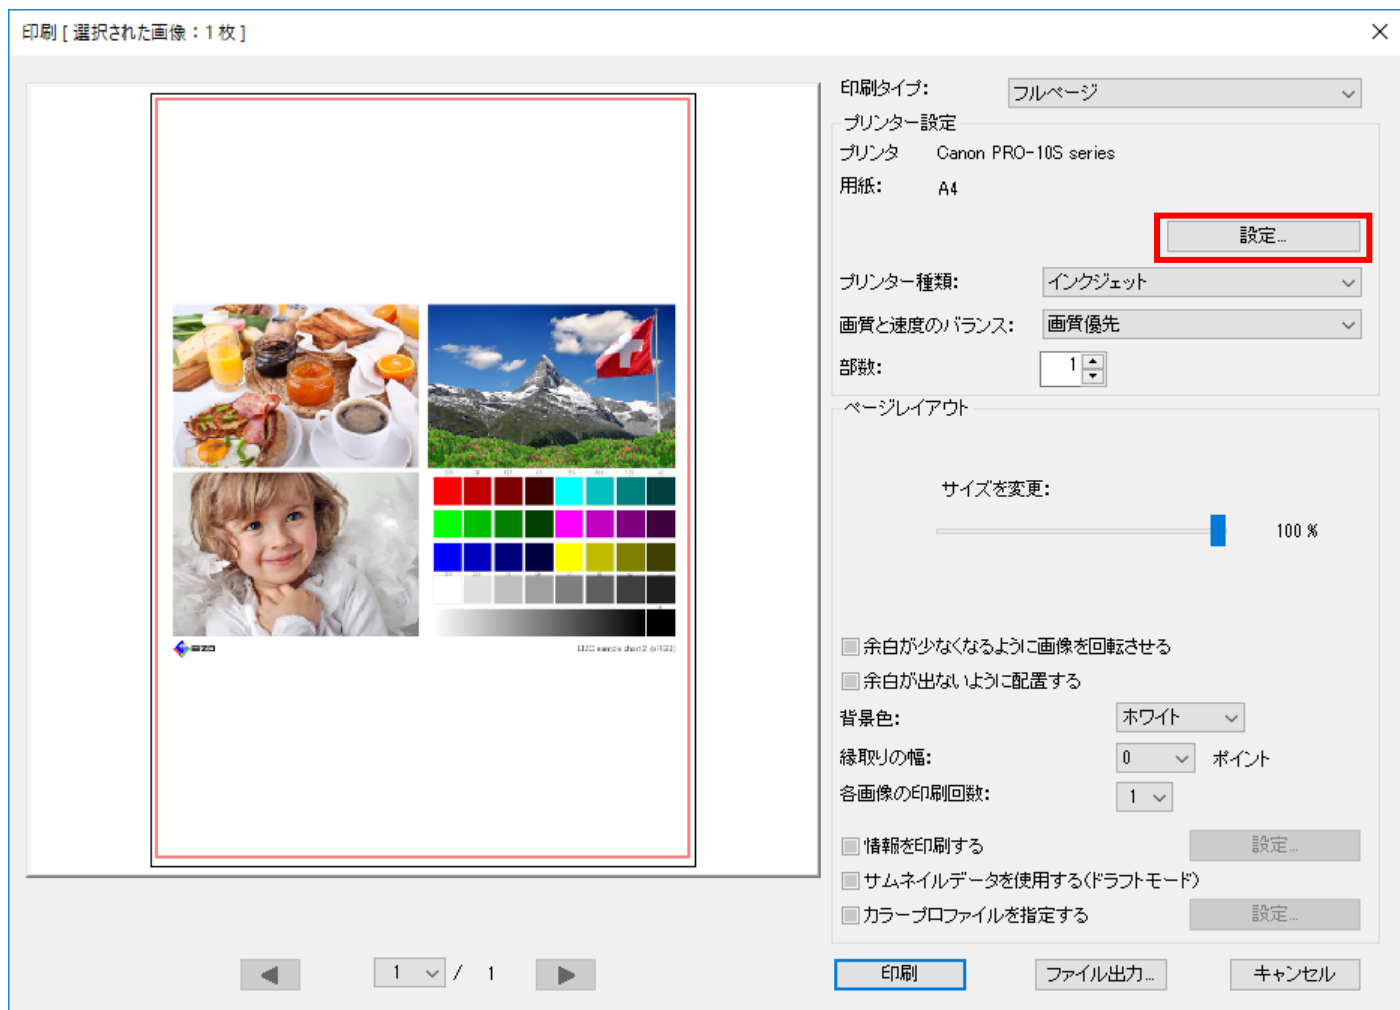


(3) プリンターの設定画面でプリンター名に「Canon PRO-10S series」を選択し、横の「プロパティ」ボタンをクリックする。

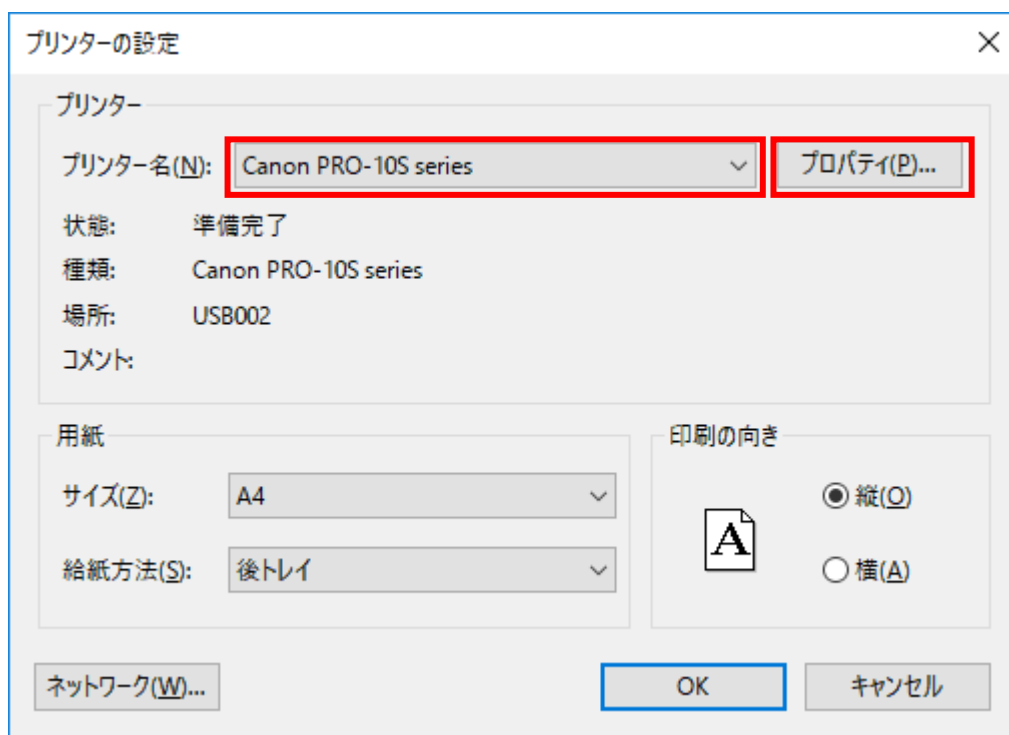


(4) プリンターのプロパティ画面で「基本設定」タブを表示し、用紙の種類に「写真用紙 光沢ゴールド」を設定、色/濃度の「マニュアル調整」にチェックを入れ「設定」ボタンをクリックする。

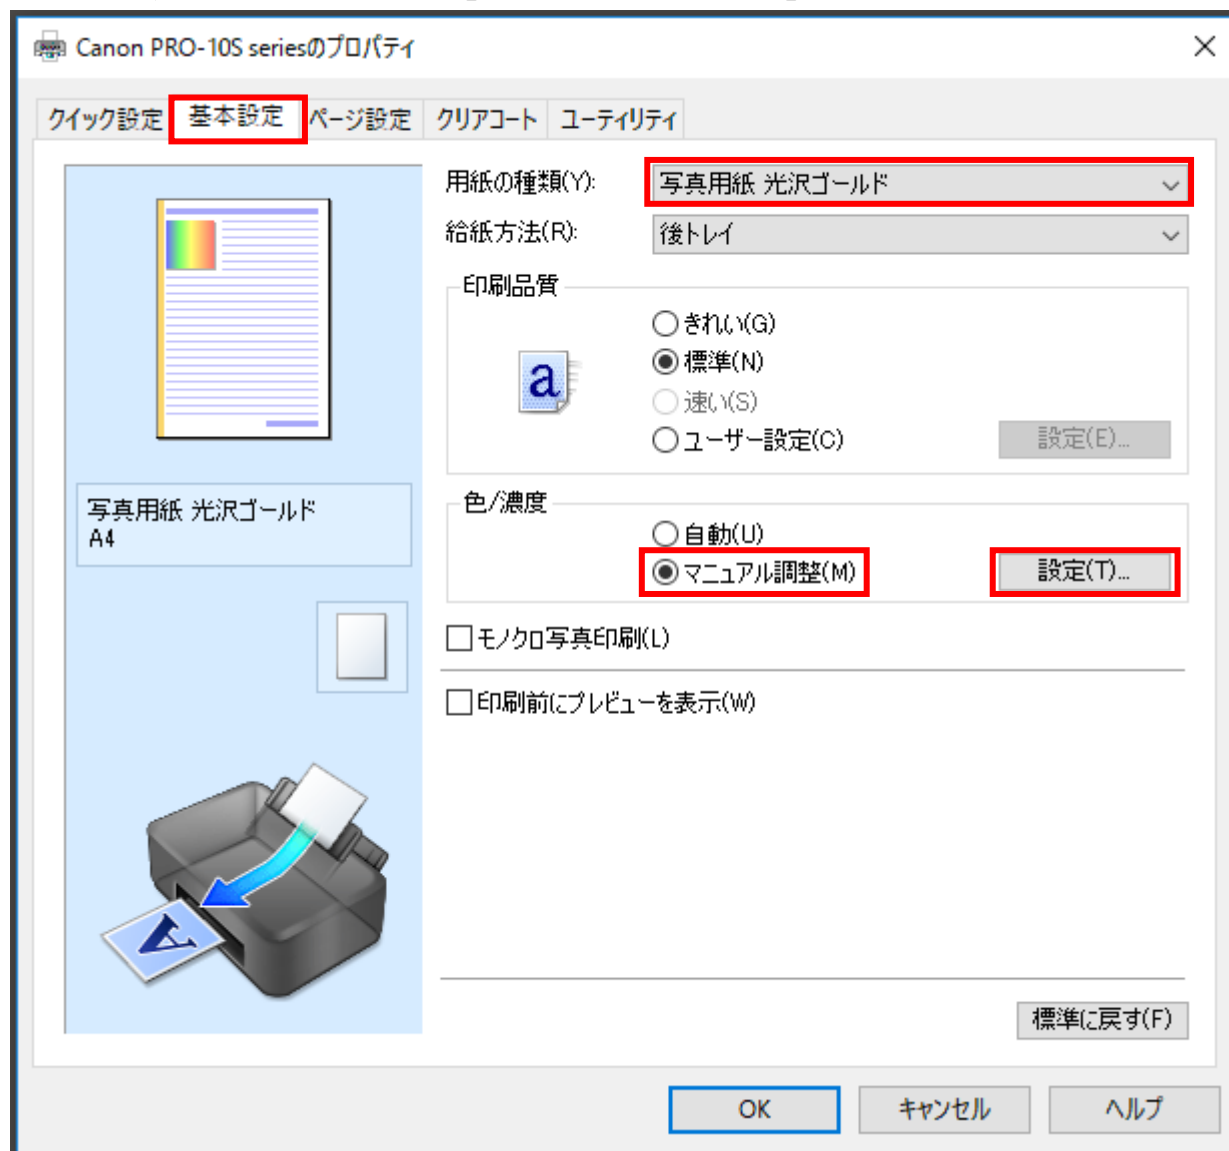

(5) マニュアル色調整の画面で「マッチング」タブを表示し「色補正」で「なし」を選択し「OK」ボタンをクリックする。

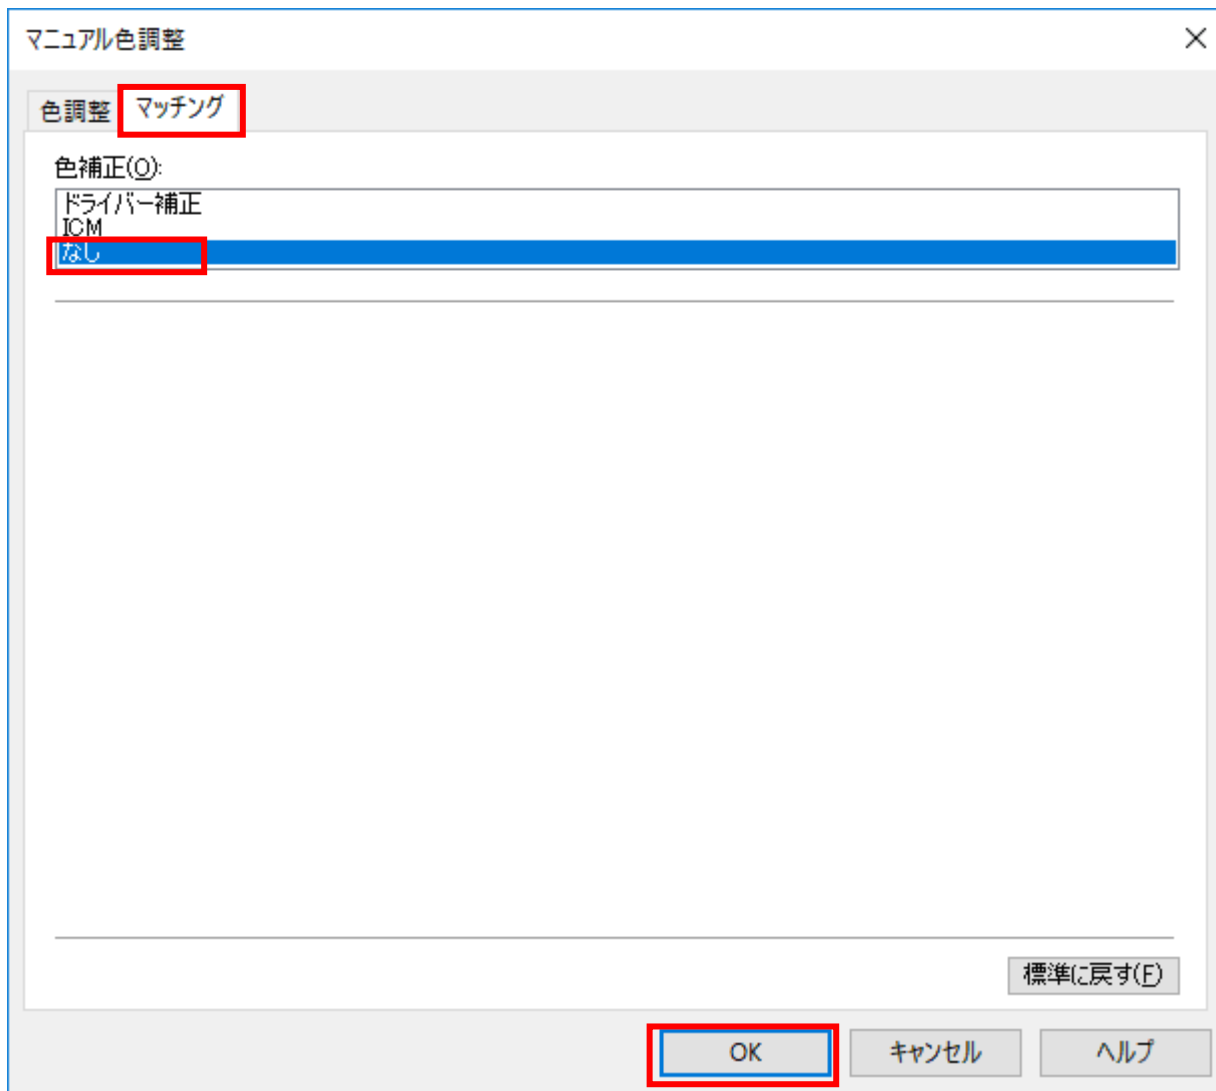


(6) プロパティ画面に戻り「OK」ボタンをクリックする。

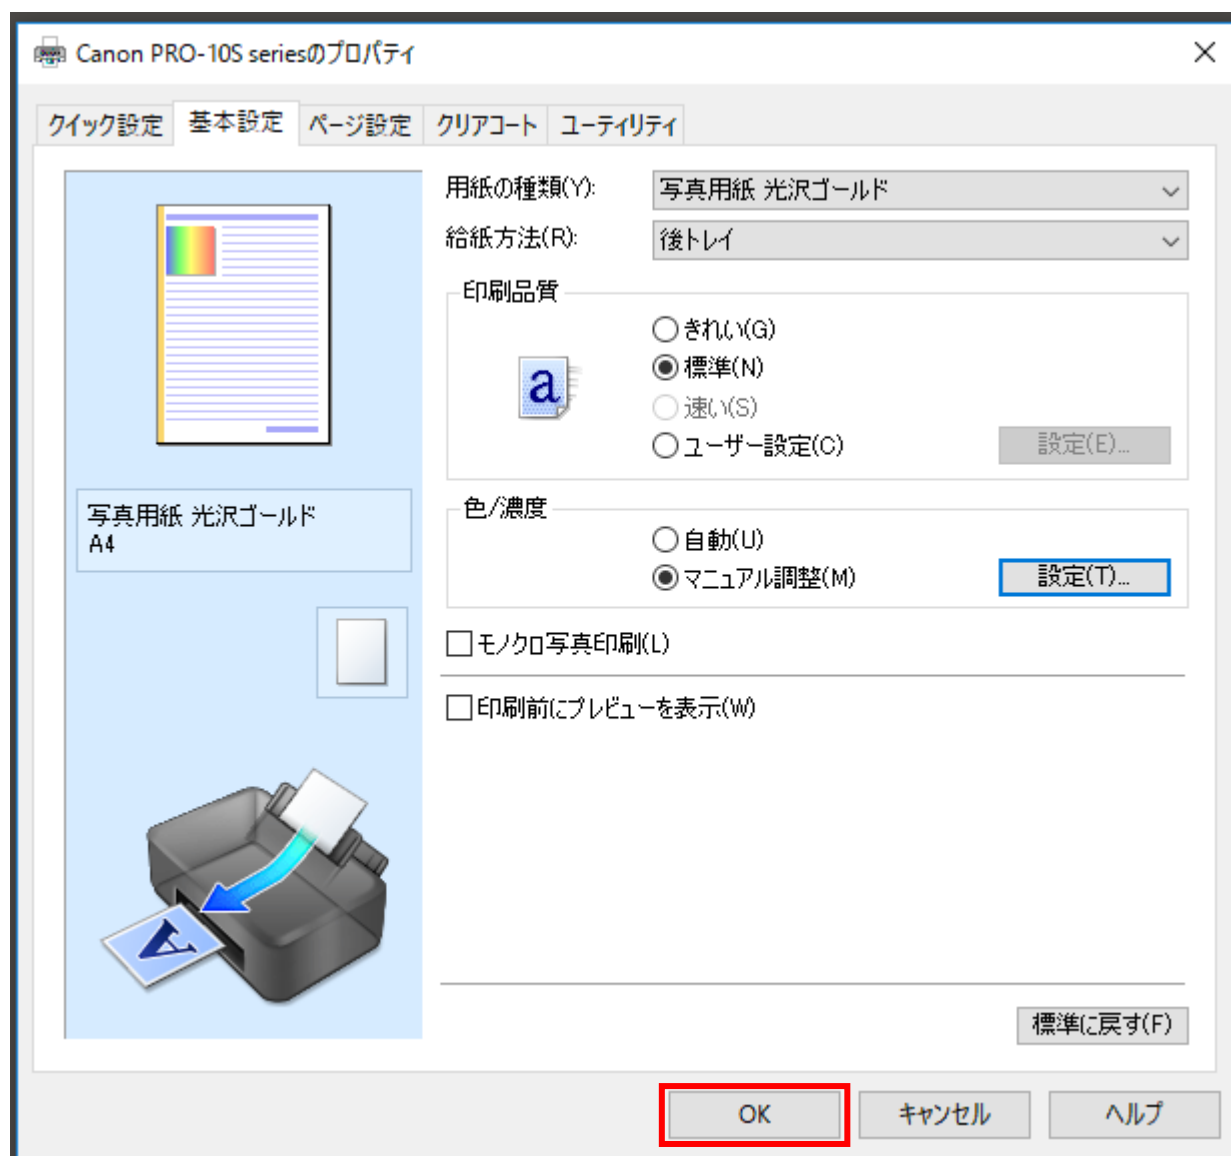


(7) プリンターの設定画面に戻り用紙と印刷の向きを確認し「OK」ボタンをクリックする。




(8) 印刷画面に戻るので「カラープロファイルを指定する」にチェックを入れ「設定」ボタンをクリックする。

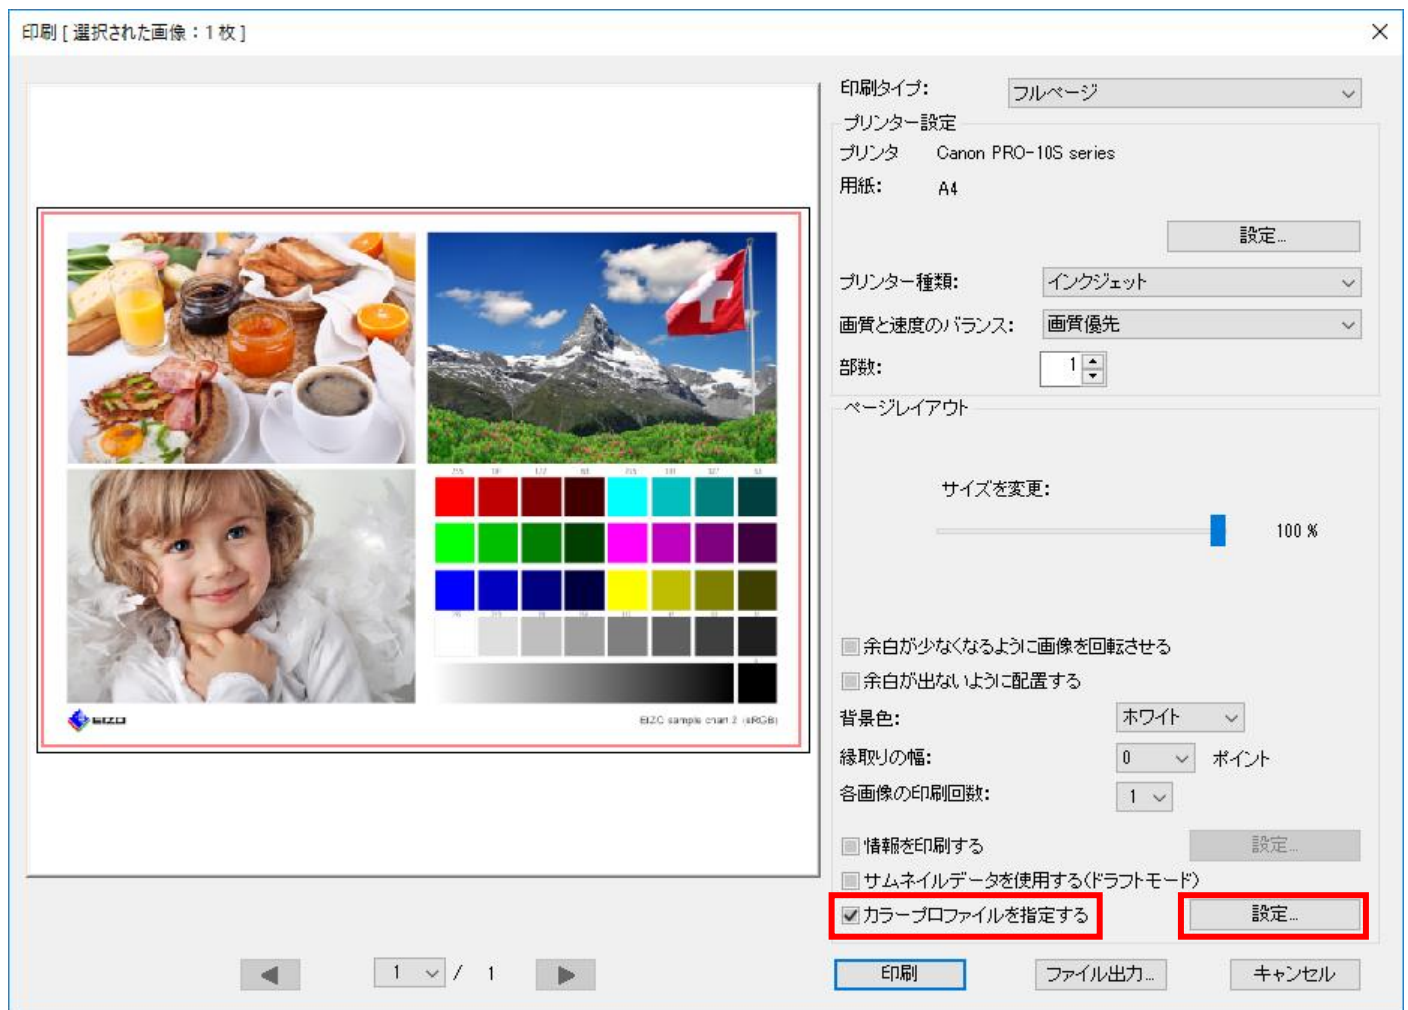

(9) カラープロファイルの設定画面で「プリンタープロファイル」に「Canon PRO-10S <GL><PP> 3 Photo Paper Plus Glossy&Gold」を設定、「マッチング方法」に「相対的な色域」を設定して「OK」ボタンをクリックする。

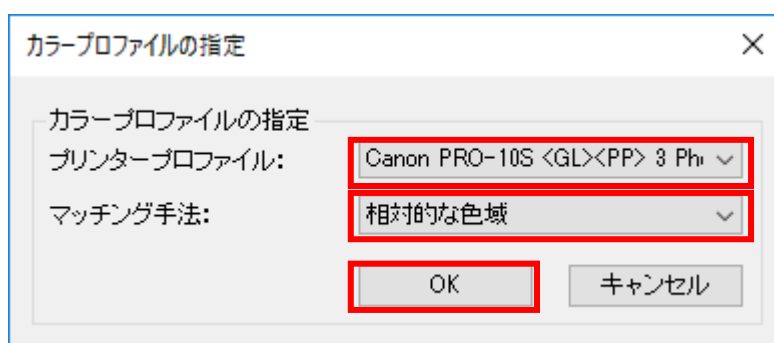

(10) 印刷画面に戻るので「印刷」ボタンをクリックする。

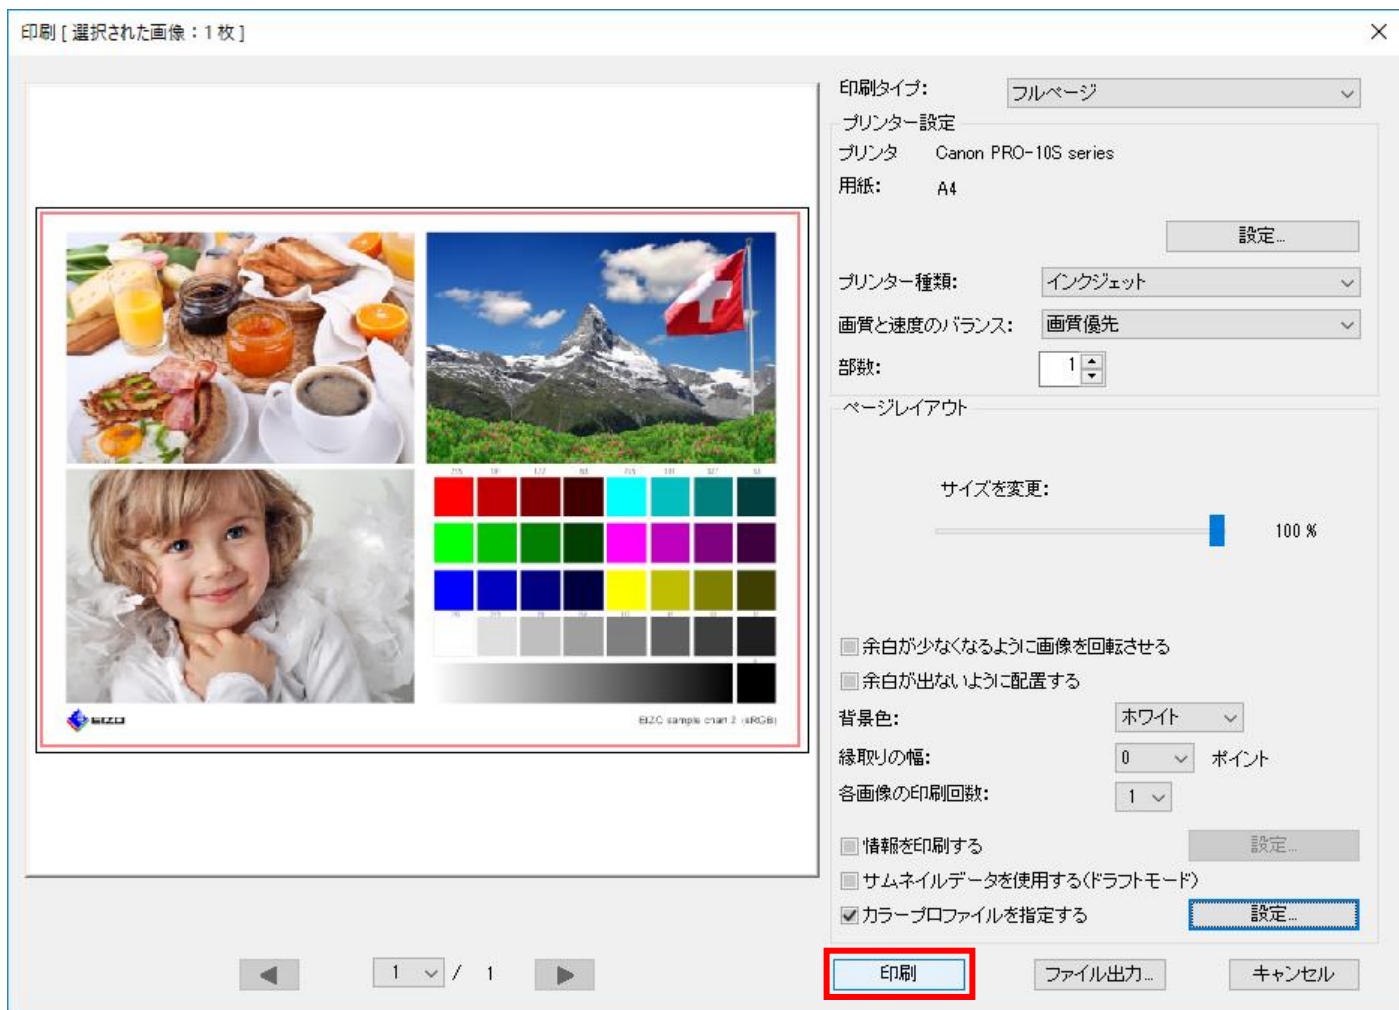

これですべての手順は終了です。では、いいマッチングライフをお過ごしください！