



new

GS-4000

プログレッシブスキャンコンバータ

標準価格(税別): 185,000円

映画本来の高画質をより忠実に再現!
DVDコンポーネント入力&テレシネ変換対応、
高性能プログレッシブスキャンコンバータ新発売。

DVD色差入力対応

デジタル高画質処理

フィルム映像対応

OSDによる各種調整機能



GS-4000

プログレッシブスキャンコンバータ

高性能プログレッシブスキャン機能 によって高画質を提供

DVDの色差入力(Y/Cb/Cr)非対応でも、倍速スキャン(31.5kHz)に対応したプロジェクターであれば安価にグレードアップが可能です。フリッカー、ジャギー、ノイズを低減し映画本来の高画質な映像を実現します。

映画など毎秒24コマのフィルム撮影された映像が2-3プルダウン処理(テレシネ変換)されていることを検出し、適切な処理をすることによってオリジナル映像を忠実に再生します。


OSD(On Screen Display) 機能搭載による各種調整

より高精細な映像を追求するため、細かな調整にも対応します。各入力ごとにコントラスト、色合い、ガンマ特性、表示サイズなど、お好みの調整に対応します。

さまざまな映像表示装置と組み合わせ可能

接続は、プロジェクター、プラズマディスプレイ、その他コンピューターディスプレイなどにも接続できます。入力信号の自動選択機能を備えており、市販のAVセクターと組み合わせることで、音声同時の快適な映像ソースの切替が可能になります。

背面入出力コネクタ部分

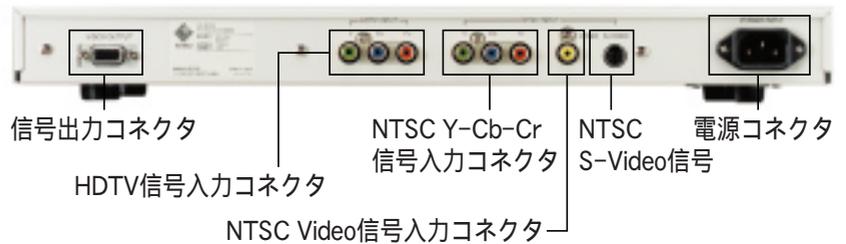

仕様

入力信号	NTSC コンポーネント	Y:1.0Vp-p/75 Cb:0.7Vp-p/75 Cr:0.7Vp-p/75
	Sビデオ	Y:1.0Vp-p/75 C:0.28Vp-p/75
	ビデオ	1.0Vp-p/75
	HDTV	Y:1.0Vp-p/75 Pb:0.35Vp-p/75 Pr:0.35Vp-p/75
入力端子	NTSC コンポーネント	ピンジャック × 3
	Sビデオ	S端子
	ビデオ	ピンジャック
	HDTV	ピンジャック × 3
Y/C分離		動き適応型2ラインデジタルコムフィルター
出力信号	ビデオ信号	RGBアナログ信号:0.7Vp-p/75
	同期信号	水平/垂直セパレート:TTL
出力端子		D-Sub15ピン(ミニ)
出力周波数	水平/垂直	NTSC:31.46kHz/59.94Hz HDTV:33.75kHz/60.00Hz(インターレース)
調整機能	カラー調整	コントラスト/色の濃さ/色合い/ガンマ
	画面調整	画面サイズ/同期設定
電源		AC:100V ± 10%(50/60Hz)
消費電力		12W
外観寸法(幅 × 高さ × 奥行)		433 × 51.5 × 250mm
重量		4Kg
安全規格		VCCIクラスA TÜV Rheinland/Sマーク



安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様異なりますので、ご購入の際は国内向けモデルであることをご確認ください。 外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。 製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 本製品には、保証書が付いています。ご購入の際は、必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。) お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されていますが、保証書記載のものとは一致しているかをお確かめください。

EIZO株式会社 〒924-8533 石川県松任市福留町655番地

本社 (076) 277-3977 名古屋 (052) 232-7701 大阪 (06) 6301-7708

東京 (03) 8455-7701 北陸 (076) 277-3971 福岡 (092) 715-7706

EIZOは(株)ナナオの世界統一ブランドです。

EIZO ホームページ <http://www.eizo.co.jp/>

お問い合わせ、ご用命は