

LS-HM0-D

デュアルハイトアジャスタブルスタンド 標準価格(税別):30,000円



LS-HM0-D
(カラー:セレーングレイ)

15型から18.1型の液晶ディスプレイに対応。注目のデュアル・ディスプレイ環境をより快適に。



ワープロソフトと表計算ソフトなどのビジネスアプリケーションを同時に表示することで、作業効率がアップするデュアル・ディスプレイ環境。もちろん、ビジネス分野だけではなく、グラフィックスデザインの分野などでも幅広く活躍します。EIZOのLS-HM0-Dは、2台の液晶ディスプレイを1つのスタンドに取付けられます。デュアル・ディスプレイ環境をスタイリッシュにそしてより快適に支援します。



ディスプレイの高さは6段階調節が可能

ディスプレイの高さは6段階調節(昇降範囲:70mm)が可能です。自分の目線に合わせた、最適なポジションを選ぶことができます。(付属のストッパーを使用して高さを調節します。)



ストッパーで高さを調節

2台のディスプレイをより快適な位置に


15型から18.1型まで対応するため、将来のアップグレードにもフレキシブルに対応します。高さ調節に加え、スイーベルの角度やチルトの角度を自由に変更できるので、より見やすい位置に調節可能です。



ディスプレイ水平スライド機構

ポートレイト表示にも対応

ディスプレイ部を90度回転させ、縦回転表示にも対応。使用用途も広がります。(縦回転表示でご使用になる際には、専用のソフトウェアが必要になります。)

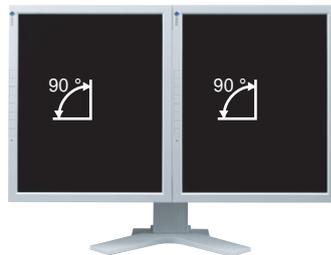

すっきりとしたケーブルハウジング

スタンド背面には、電源コードや信号ケーブル類を収納できる、開閉フラップ式のケーブルハウジングを装備しているため、煩雑になりがちなデスク周りもすっきりします。



選べるカラーバリエーション

カラーはセレーングレイとブラックの2色をご用意しました。(セレーングレイ:LS-HM0-D、ブラック:LS-HM0-D-BK)




LS-HM0-D-BK
(カラー:ブラック)

仕様

対応機種 LS-HM0-D (カラー:セレーングレイ)	FlexScan L365-A、L375、L465、L565-A、L665、L685、L685EX
対応機種 LS-HM0-D-BK (カラー:ブラック)	FlexScan L365-BK-A、L375BK、L465-BK、L565-BK-A、L665-BK、L685-BK、L685EX-BK
外觀寸法(W×H×D)	516.6×278.8~348.8×208.2mm
重量	4.4kg
VESA金具取付穴ピッチ	75×75mm(取付け金具を使用により100×100mmに対応)
高さ調節範囲	6段階(最下点、+10、+25、+40、+55、+70mm)
チルト角度	上13°
スイーベル角度	右5°/左5°
ディスプレイ水平スライド	最大80mm
ピボット角度	90°
主な付属品	スタンドカバー 4個、高さ調節用ストッパー(本体に取付け済み:取り外し可能)5個、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×8 8個、M4×16 8個)、取付け金具用ネジ(M4×8 8個)、取付け金具2個、取扱説明書(保証書付き:保証期間1年)

取付けの際は、取付け金具が必要となります。

寸法・可動図

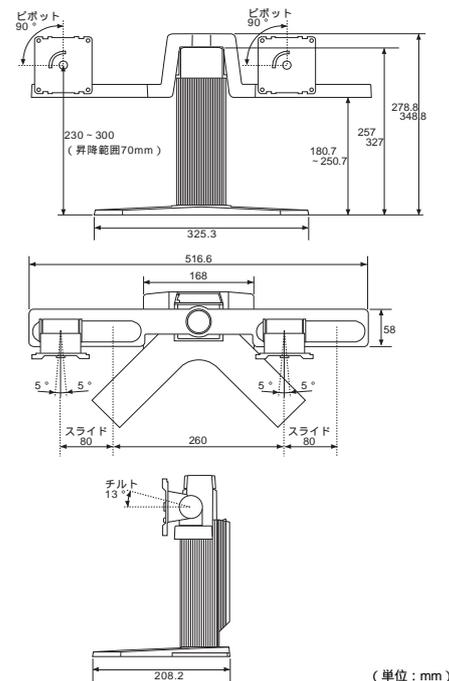

(単位: mm)

- ・本スタンドはEIZO液晶ディスプレイ専用のスタンドです。
- ・取付けの際は、必ずモデル名が同じディスプレイを2台取付けてください。
- ・ディスプレイの取付け及び高さ調節は二人で行ってください。

外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。写真の液晶ディスプレイ、キーボード、マウス、ディスプレイケーブル等は、商品に含まれておりません。



安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県松任市下柏野町153番地

東京(03)3455-7701 名古屋(052)232-7701 大阪(06)4807-7707

北陸(076)277-6790 福岡(092)715-7706

お問い合わせ、ご用命は

EIZOは(株)ナナオの世界統一ブランドです。

EIZO ホームページ <http://www.eizo.co.jp/>